


ADM COOL & HEAT 2v1

Ochlazovač vzduchu a elektrické topidlo

Topení	Chlazení	Nádrž	Doporučená plocha
1800 W	45-60 W	2 l	až 10 m ²

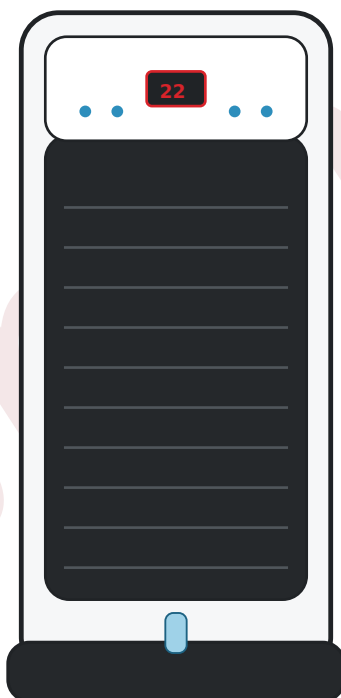

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Před použitím si pozorně přečtěte celý návod. Při vytápění nezakrývejte vstup ani výstup vzduchu, zařízení neumísťujte do blízkosti záclon, nábytku nebo jiných hořlavých předmětů a nepoužívejte je společně s externím časovačem či automatickým spínačem.

Model SR-006-7002 | Návod uschovejte pro budoucí použití.

1. Popis výrobku a technické údaje

ADM Cool & Heat 2v1 je celoroční zařízení, které kombinuje ventilátor, vodní ochlazovač, zvlhčovač a elektrické topidlo. Dotykový panel, digitální displej a dálkové ovládání umožňují snadné nastavení. Konstrukce je navržena pro vysoký průtok vzduchu při omezené hlučnosti.

Ochlazovač není klimatizace

V letním režimu přístroj ochlazuje proudící vzduch odpařováním vody. Neobsahuje kompresor ani chladivo. Výsledný účinek závisí na teplotě, vlhkosti, větrání a velikosti místnosti.

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Značka / model	ADM / SR-006-7002	Typ	ochlazovač a topidlo 2v1
Napájení	220 V~ / 50 Hz	Výkon topení	1800 W
Příkon chlazení	45-60 W (návod: 60 W)	Rychlosti chlazení	3
Stupně vytápění	2	Objem nádrže	2 l
Doporučená plocha	až 10 m²	Délka kabelu	1,3 m
Rozměry výrobku	23 x 20 x 71 cm	Rozměry balení	28 x 24,5 x 76 cm
Čistá hmotnost	3,8 kg	Hrubá hmotnost	4,5 kg
Ovládání	dotykové + dálkové	Displej	digitální


Obsah balení

Součást	Počet	Součást	Počet
ADM Cool & Heat s panelem	1 ks	Dálkový ovladač	1 ks
Nádrž / zásuvka na vodu	1 ks	Chladicí vložka	2 ks
Napájecí kabel	1 ks	Návod k obsluze	1 ks

Přednost má výrobní štítek

Pokud se údaj v tomto návodu liší od štítku na konkrétním přístroji, řiďte se výrobním štítkem a skutečným označením ovládacího panelu.

2. Konstrukce přístroje a příprava k použití

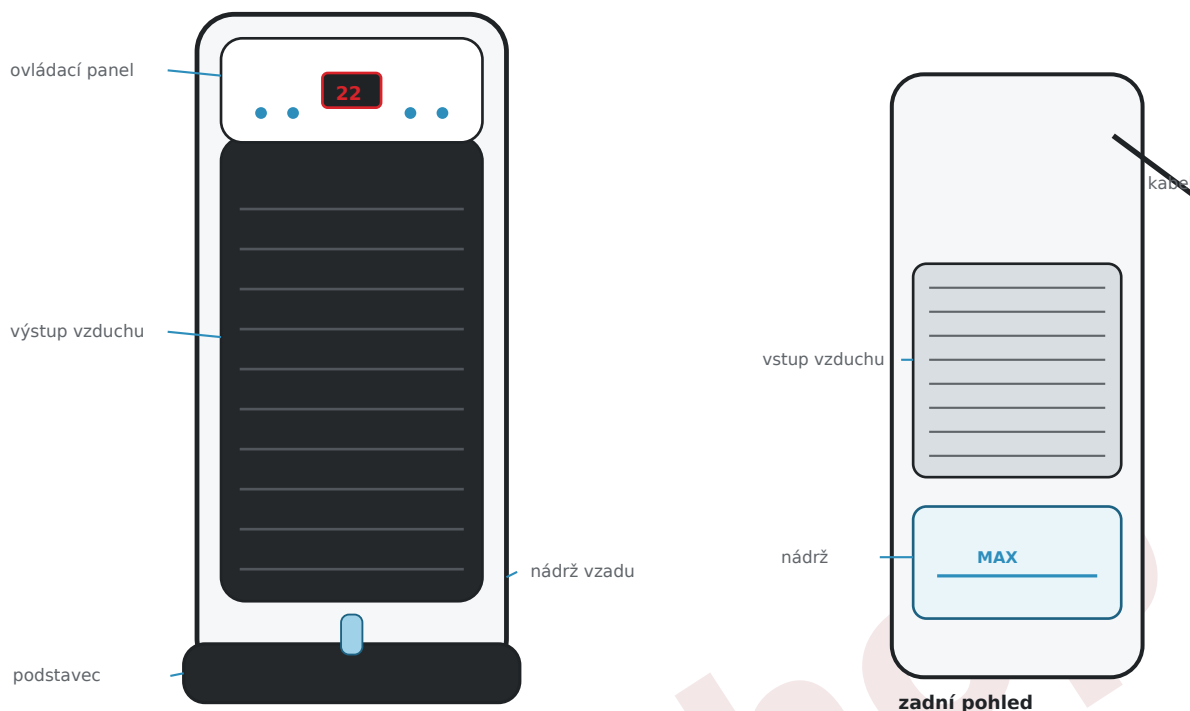

Část	Umístění / funkce
Ovládací panel	horní přední část; dotykové funkce a displej
Výstup vzduchu	přední černá část; výstup chladného nebo teplého vzduchu
Podstavec	zajišťuje stabilitu přístroje
Napájecí kabel	zadní část
Vstup vzduchu	zadní mřížka; nesmí být zakrytá
Nádrž na vodu	zadní spodní část; objem 2 l
Výpust vody	zadní spodní část; pro vyprázdnění nádrže

První uvedení do provozu

- 1 Otevřete obal, vyjměte přístroj a příslušenství a zkontrolujte, zda nic není poškozené.
- 2 Postavte zařízení svisle na suchý, rovný a stabilní povrch.
- 3 Ověřte, že přívodní kabel není skřípnutý pod přístrojem a že zásuvka i případný prodlužovací přívod odpovídají příkonu zařízení.
- 4 Zajistěte volný vstup i výstup vzduchu. Výstup směřujte do volného prostoru, nikoli na stěnu, nábytek nebo textilie.
- 5 Pro zvlhčování nebo vodní ochlazování naplňte zadní nádrž čistou vodou. Při samotném vytápění voda není potřebná.

3. Bezpečnostní pokyny

NEZAKRÝVAT - NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Přístroj obsahuje topné těleso o výkonu 1800 W. Zakrytí výstupu, nedostatečné větrání nebo nevhodné umístění může způsobit přehřátí a požár.

- 1 Před připojením ověřte, že napětí sítě odpovídá štítku zařízení. Použijte spolehlivou zásuvku dimenzovanou nejméně na 10 A.
- 2 Přístroj nestavte přímo pod elektrickou zásuvku. Kabel vedte tak, aby nebyl přiskřípnutý, namáhaný, zakrytý kobercem ani vystavený horkému vzduchu.
- 3 U vstupu vzduchu zachovejte podle původního návodu nejméně 3 cm volného prostoru. Před výstupem ponechte podstatně větší volný prostor a držte jej mimo záclony, nábytek a hořlavé předměty.
- 4 Zařízení nepoužívejte s externím časovačem, programovatelnou zásuvkou ani jiným prvkem, který by je mohl automaticky zapnout bez dozoru.
- 5 Do vstupu, výstupu ani těla přístroje nevkládejte žádné předměty. Otvory nikdy nezakrývejte.
- 6 Během topení nevkládejte ruce do výstupu vzduchu. Hrozí popálení. Děti musí být trvale pod dohledem.
- 7 Pokud ventilátor nepracuje správně nebo z výstupu neproudí vzduch, topení nezapínejte. Přístroj ihned vypněte a odpojte.
- 8 Před plněním vody, instalací, čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte vidlici ze zásuvky. Před čištěním nechte topidlo vychladnout.
- 9 Pokud se přístroj nepoužívá, odpojte jej od elektrické sítě. Nikdy netahejte za kabel, uchopte vidlici.
- 10 Při poruše, neobvyklém zápachu, kouři, hluku nebo poškození zařízení ihned vypněte a předejte odbornému servisu.
- 11 Poškozený napájecí kabel musí vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo obdobně kvalifikovaná osoba za odpovídající náhradní díl.
- 12 Přístroj chraňte před deštěm, stříkající vodou a vlhkostí. Ovládací panel, kabel ani vidlici neobsluhujte mokřima rukama.

Automatické bezpečnostní funkce

Přístroj je podle produktové specifikace vybaven ochranou proti přehřátí a automatickým vypnutím při nedostatku vody. Tyto ochrany nenahrazují správné umístění, dohled ani dodržování návodu.

4. Ovládání a funkce

Funkce lze nastavovat dotykovým panelem nebo dálkovým ovladačem. Označení tlačítek se může mezi výrobními sériemi mírně lišit; řiďte se ikonami a displejem konkrétního přístroje.

Tlačítko	Funkce a způsob použití
COLD - chlazení	Aktivuje ventilátor v chladicím režimu. K dispozici jsou tři rychlosti. Opakovaným stisknutím nebo příslušným ovladačem zvolte nízkou, střední či vysokou rychlost; dalším stiskem funkci vypnete. Původní návod uvádí rozsah nastavení 15-25 °C.
HEAT - topení	Aktivuje teplý vzduch. Volte mezi mírným a silným stupněm vytápění. Dalším stiskem topení vypnete. Původní návod uvádí rozsah nastavení 25-45 °C.
ADJUST	Nastavení hodnoty teploty nebo vlhkosti podle aktivního režimu a podmínek v místnosti.
PURIFY - čištění vzduchu	Je-li funkce na konkrétním panelu osazena: první stisk ji aktivuje, druhý deaktivuje.
MOISTURE - zvlhčování	Po naplnění nádrže spustí vodní čerpadlo a zvlhčování proudícího vzduchu.
TIMER - časovač	Každý stisk prodlouží nastavený čas o 30 minut, nejvýše na 12 hodin. Dlouhým stiskem nastavení vynulujete.
SHAKING - oscilace	První stisk spustí otáčení přístroje vlevo a vpravo. Další stisk oscilaci zastaví.

Doporučený postup - chlazení

- 1 Naplňte nádrž čistou studenou vodou, nejvýše po značku MAX.
- 2 Připojte přístroj, zvolte COLD a požadovanou rychlost ventilátoru.
- 3 Pro odpařovací ochlazování a zvlhčování aktivujte MOISTURE.
- 4 Podle potřeby zapněte oscilaci a časovač.

Doporučený postup - vytápění

- 1 Zkontrolujte, že přístroj stojí stabilně a vstup i výstup vzduchu jsou volné.
- 2 Zvolte HEAT a nízký nebo vysoký stupeň. Při prvním použití může být krátce cítit výrobní zápach; místnost větrejte.
- 3 Nenechávejte topidlo bez dozoru. Po skončení topení vypněte, odpojte a nechte vychladnout.

5. Nádrž, zvlhčování a chladicí vložky



2 chladicí vložky

K čemu slouží chladicí vložky

Dvě vložky tvoří doplňkový chladicí prvek. Zvyšují účinek vodního ochlazování, zejména v horkých a suchých dnech. Nemění však přístroj na kompresorovou klimatizaci.

Příprava chladicích vložek

- 1 Otevřete vložku a naplňte ji čistou studenou vodou pouze po značku MAX. Počítejte s rozpínáním vody při zamrznutí.
- 2 Uzávěr pevně uzavřete, povrch osušte a vložku umístěte do mrazničky, dokud voda nezmrzne.
- 3 Naplňte zadní nádrž přístroje vodou pod značku MAX.
- 4 Zmrazené vložky vložte do zadní nádrže. Znovu zkontrolujte hladinu a případný přebytek vody odlijte.
- 5 Nádrž správně uzavřete nebo zasuňte a teprve poté přístroj připojte k síti.

Značku MAX nikdy nepřekračujte

Vložky plňte pouze po jejich vlastní rysku MAX. Po vložení do nádrže musí také hladina v nádrži zůstat pod její značkou MAX. Přetečení může způsobit vniknutí vody do elektrických částí.

Pravidla pro vodní režim

- Používejte čistou vodu a nádrž pravidelně vyprazdňujte a čistěte.
- Zvlhčování nespouštějte bez vody. Při nedostatku vody by se měl přístroj automaticky vypnout, přesto hladinu kontrolujte.
- Před doplňováním nebo vypouštěním vody vždy odpojte napájení.
- Při přemísťování plného přístroje postupujte pomalu; před delší přepravou nádrž vyprázdněte.

6. Čištění, údržba a chybové kódy

PŘED ČIŠTĚNÍM ODPOJTE NAPÁJENÍ

Vytáhněte vidlici ze zásuvky. Pokud bylo zapnuté topení, nechte přístroj úplně vychladnout.

- 1 Vnější povrch čistěte měkkým suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- 2 Prach ze vstupu vzduchu a mřížek odstraňte vysavačem s měkkým nástavcem.
- 3 Nepoužívejte chemická rozpouštědla, benzin, alkohol ani jiné agresivní přípravky; mohou povrch nevratně poškodit.
- 4 Zabraňte vniknutí vody do ovládacího panelu, větracích otvorů a vnitřních částí.
- 5 Přístroj znovu nezapínejte, dokud není zcela suchý.
- 6 Při delším nepoužívání vyprázdněte a vysušte nádrž. Přístroj uložte do původního obalu nebo jej zakryjte proti prachu.
- 7 Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí.

Chybové kódy

Kód	Význam	Doporučený postup
E1	Teplotní snímač není správně připojen nebo je vadný.	Přístroj vypněte a odpojte. Závadu musí zkontrolovat kvalifikovaný servis.
E3	Aktivovala se ochrana proti vysoké teplotě.	Přístroj odpojte, uvolněte větrací otvory a nechte zcela vychladnout. Pokud se kód opakuje, zařízení nepoužívejte a kontaktujte servis.

Když přístroj nepracuje správně

Projev	Kontrola / řešení
Přístroj se nezapne	Zkontrolujte zásuvku, vidlici a napájení. Ověřte, že není aktivní časovač nebo ochrana.
Ventilátor neběží	Přístroj okamžitě vypněte. Odstraňte překážky u mřížek. Topení nezapínejte a při trvající závadě kontaktujte servis.
Neprobíhá zvlhčování	Doplňte vodu, správně zasuňte nádrž a aktivujte MOISTURE. Zkontrolujte, zda není překročená ryska MAX.
Slabé proudění vzduchu	Vyčistěte vstupní mřížku, ponechte volný prostor kolem přístroje a zvolte vyšší rychlost.

Přístroj nerozebírejte

Pokud problém přetrvává, zařízení vypněte, odpojte a obraťte se na prodejce nebo kvalifikovaný servis.

7. Skladování, likvidace a údaje výrobku

Skladování a přeprava

- 1 Před uložením přístroj vypněte, odpojte, nechte vychladnout a zcela vypusťte vodu.
- 2 Nádrž, chladicí vložky a povrch přístroje nechte důkladně vyschnout.
- 3 Kabel stočte volně bez ostrých ohybů. Přístroj nepřenášejte za kabel.
- 4 Při přepravě zařízení chraňte před pádem, nárazem, mrazem a vodou.

Likvidace

Elektrický výrobek nevyhazujte do směsného komunálního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte na místě zpětného odběru elektrozařízení podle místních předpisů. Baterie z dálkového ovladače odevzdejte odděleně.

Údaje uvedené v původním návodu

Položka	Údaj
Značka	ADM
Dovozce uvedený v návodu	Adamanta Sp. z o.o.
Adresa	ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin, Polsko
Země výroby	PRC

Zdroj české verze

Tento dokument je kompletní českou redakční verzí čtyřstránkového anglického návodu 546.pdf. Technické údaje modelu SR-006-7002 byly sjednoceny s produktovou stránkou fajnshop. V případě rozporu má přednost výrobní štítek a skutečné označení ovládacích prvků.

Produktová stránka: www.fajnshop.com/cesta-k-vyhrevani/adm-cool-heat-ochlazovac-topidlo-2v1-1800w/

DĚKUJEME ZA VÁŠ NÁKUP

ADM | fajnshop