


Akumulátorový vysavač^v

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MODELH28

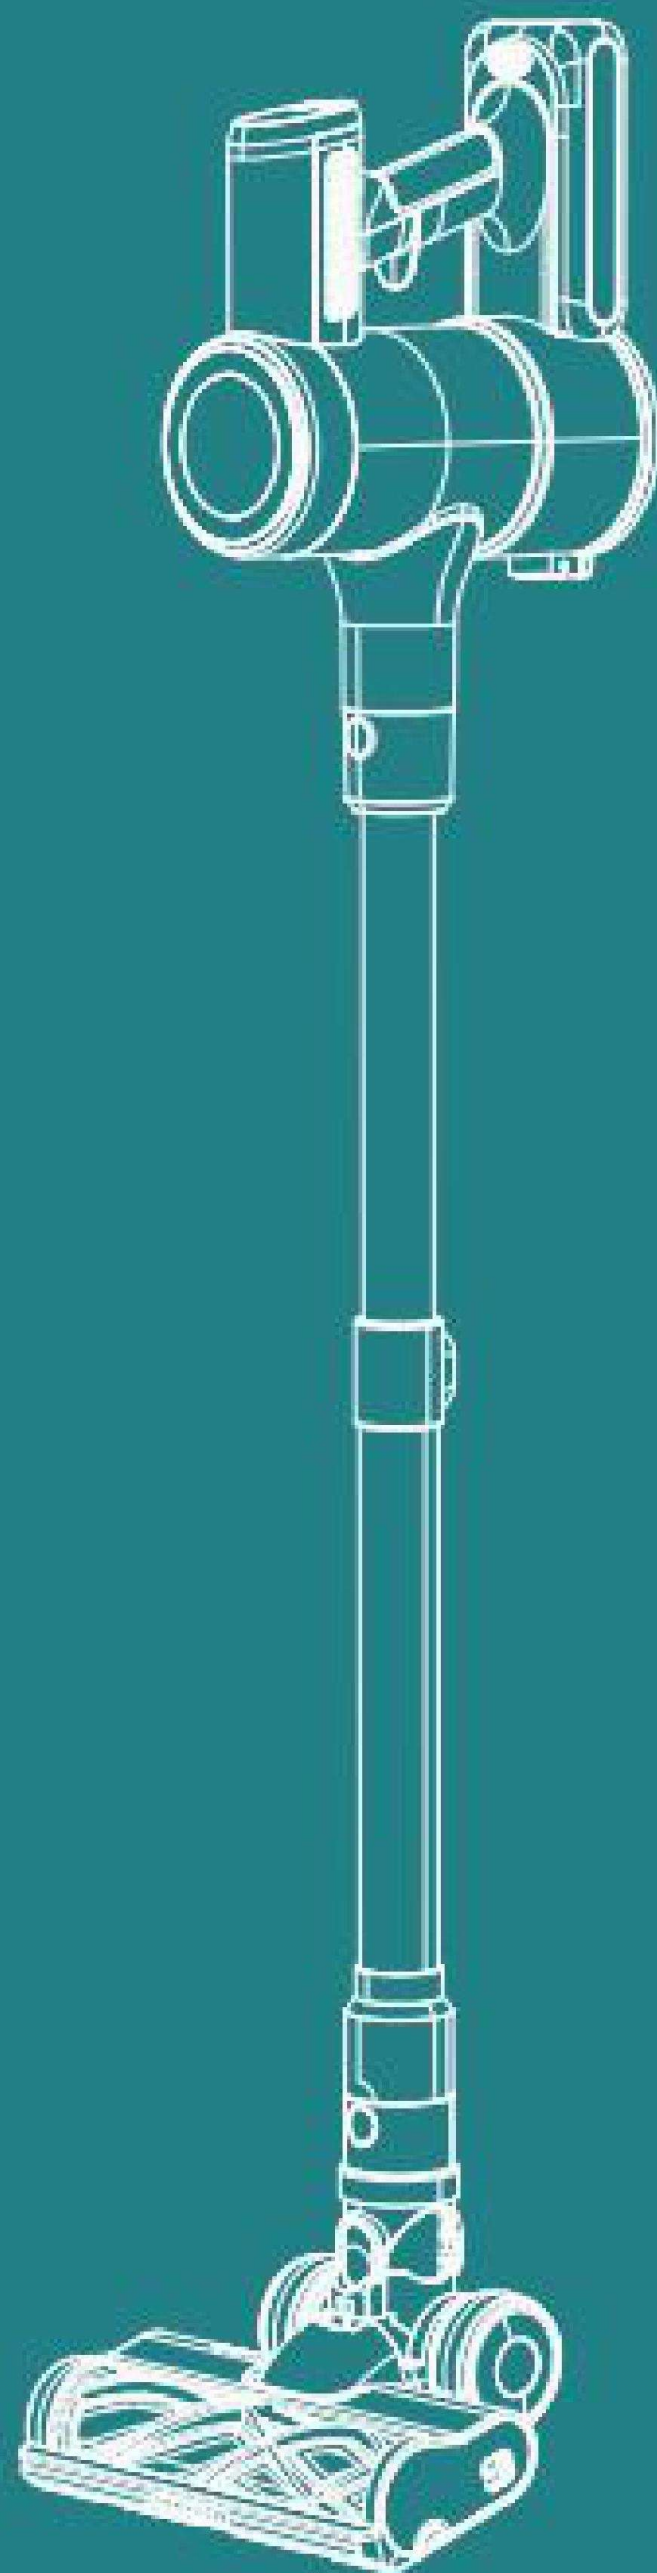

♦ IMPORTANT SAFETY NOTES



Prčtčtete si vsčchna bezpečnostní upozornění a vsčchny pokyny.
Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a/nebo vážnému zranění. Uchovejte tento manuál pro další pokyny.

Uložte si tyto pokyny:


- Tento vysavač není určen pro použití dětmi a osobami s fyzickými, smyslovými nebo mentálními
limitacemi nebo nedostatek zkušeností nebo znalostí.
Tento vysavač je vhodný pouze pro vysávání suchých materiálů. Vysávání kapalin zvyšuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
- Před použitím stroje si přečtete návod. Nedodržení správných pokynů
může vést k provozním chybám nebo zraněním.
- Děti by měly tento stroj používat pouze pod řádným dohledem, zajistí se tím, že si děti nebudou hrát s
vysavačem.
- Čištění a údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- Udržujte spotřebič a příslušenství mimo dosah horkých povrchů.
Nezakrývejte otvory spotřebiče, protože to omezí proudění vzduchu. Udržujte sací otvor volný.
jakýchkoli překážek, včetně prachu, vláken, oděvů, prstů/prstů u nohou atd.
- Dbejte na to, aby se vlasy nedostaly do otvorů a pohyblivých částí

♦ WARNING


1. Nevysávejte horký nebo horčící prach a v místnostech s nebezpečím výbuchu. Prach se může vznítit nebo vybuchnout.
2. Vysavač by měl být používán a skladován pouze v interiéru. Pronikání deště nebo vlhkosti do
vlhké linie zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Před čištěním nebo prováděním údržby vysavače a nástroje vyjměte baterii
úpravy, výměna příslušenství nebo čištění vysavače. Toto
bezpečnostní opatření zabraňuje náhodnému spuštění vysavače.
4. Zajistěte dostatečné větrání při práci s vysavačem.
5. Opravujte vysavač pouze kvalifikovanými odborníky a používejte pouze originální náhradní díly.
díly. Tím je zajištěna bezpečnost vašeho vysavače.
6. Neotvírejte akumulátor. Nebezpečí zkratu.
7. Chraňte baterii před teplem, například před trvalým intenzivním slunečním zářením, ohněm, vodou a vlhkostí.
DANGER OF EXPLOSION.
8. Když se baterie nepoužívá, uchovávejte ji mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky,
šrouby, nebo jiné malé kovové předměty, které mohou vytvořit spojení z jednoho terminálu na druhý. Zkratování
Spojené kontakty baterie mohou způsobit popáleniny nebo požár.
9. Za nevhodných podmínek může z baterie vytékat kapalina. Vždy se vyhněte kontaktu. Pokud dojde k náhodnému kontaktu
Vyskytuje se. Opláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
10. Nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Používání neoriginální nabíječky může být nebezpečné.
může způsobit riziko požáru.
11. Baterii používejte pouze s vaším originálním produktem. Jen tak ochráníte baterii proti
nebezpečné přetížení:

Baterie se může poškodit ostrými předměty, jako jsou hřebíky nebo šroubováky, nebo silou působící zvencí.
Vnitřní zkrat může nastat a baterie se může vznítit, kourřit, explodovat nebo se přehřát.

◆ CO JE V KRABICI

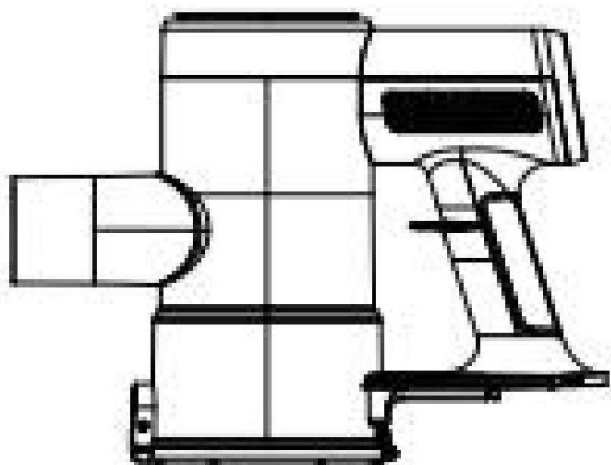


Hlavní tělo vysavače

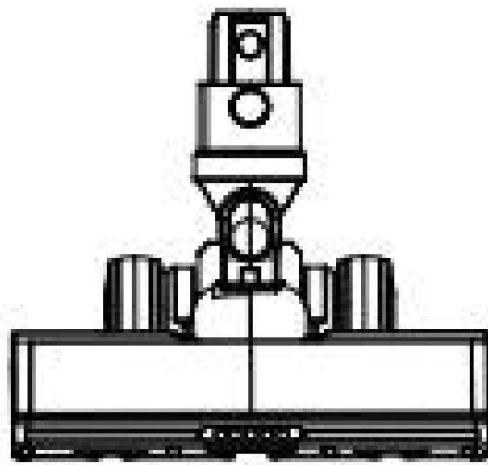


FloorBrush



kartáč 2 v 1

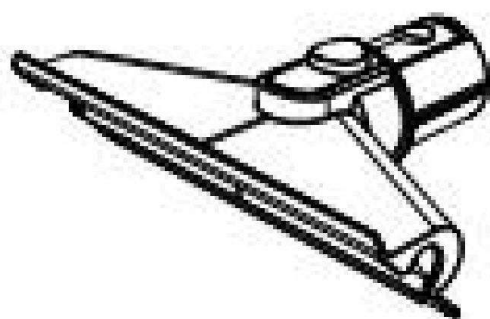


Kartáč na pohovku




Teleskopická trubka




Čistící kartáč

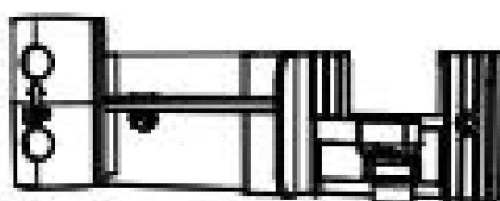

Nástěnný věšák

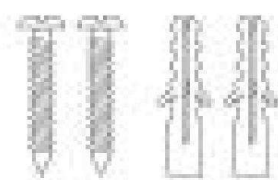

Srouby a hmoždinky

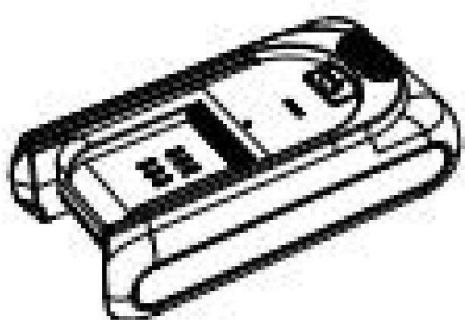

Baterie




Adaptér



HEPA filtr

 MONTÁŽ^v

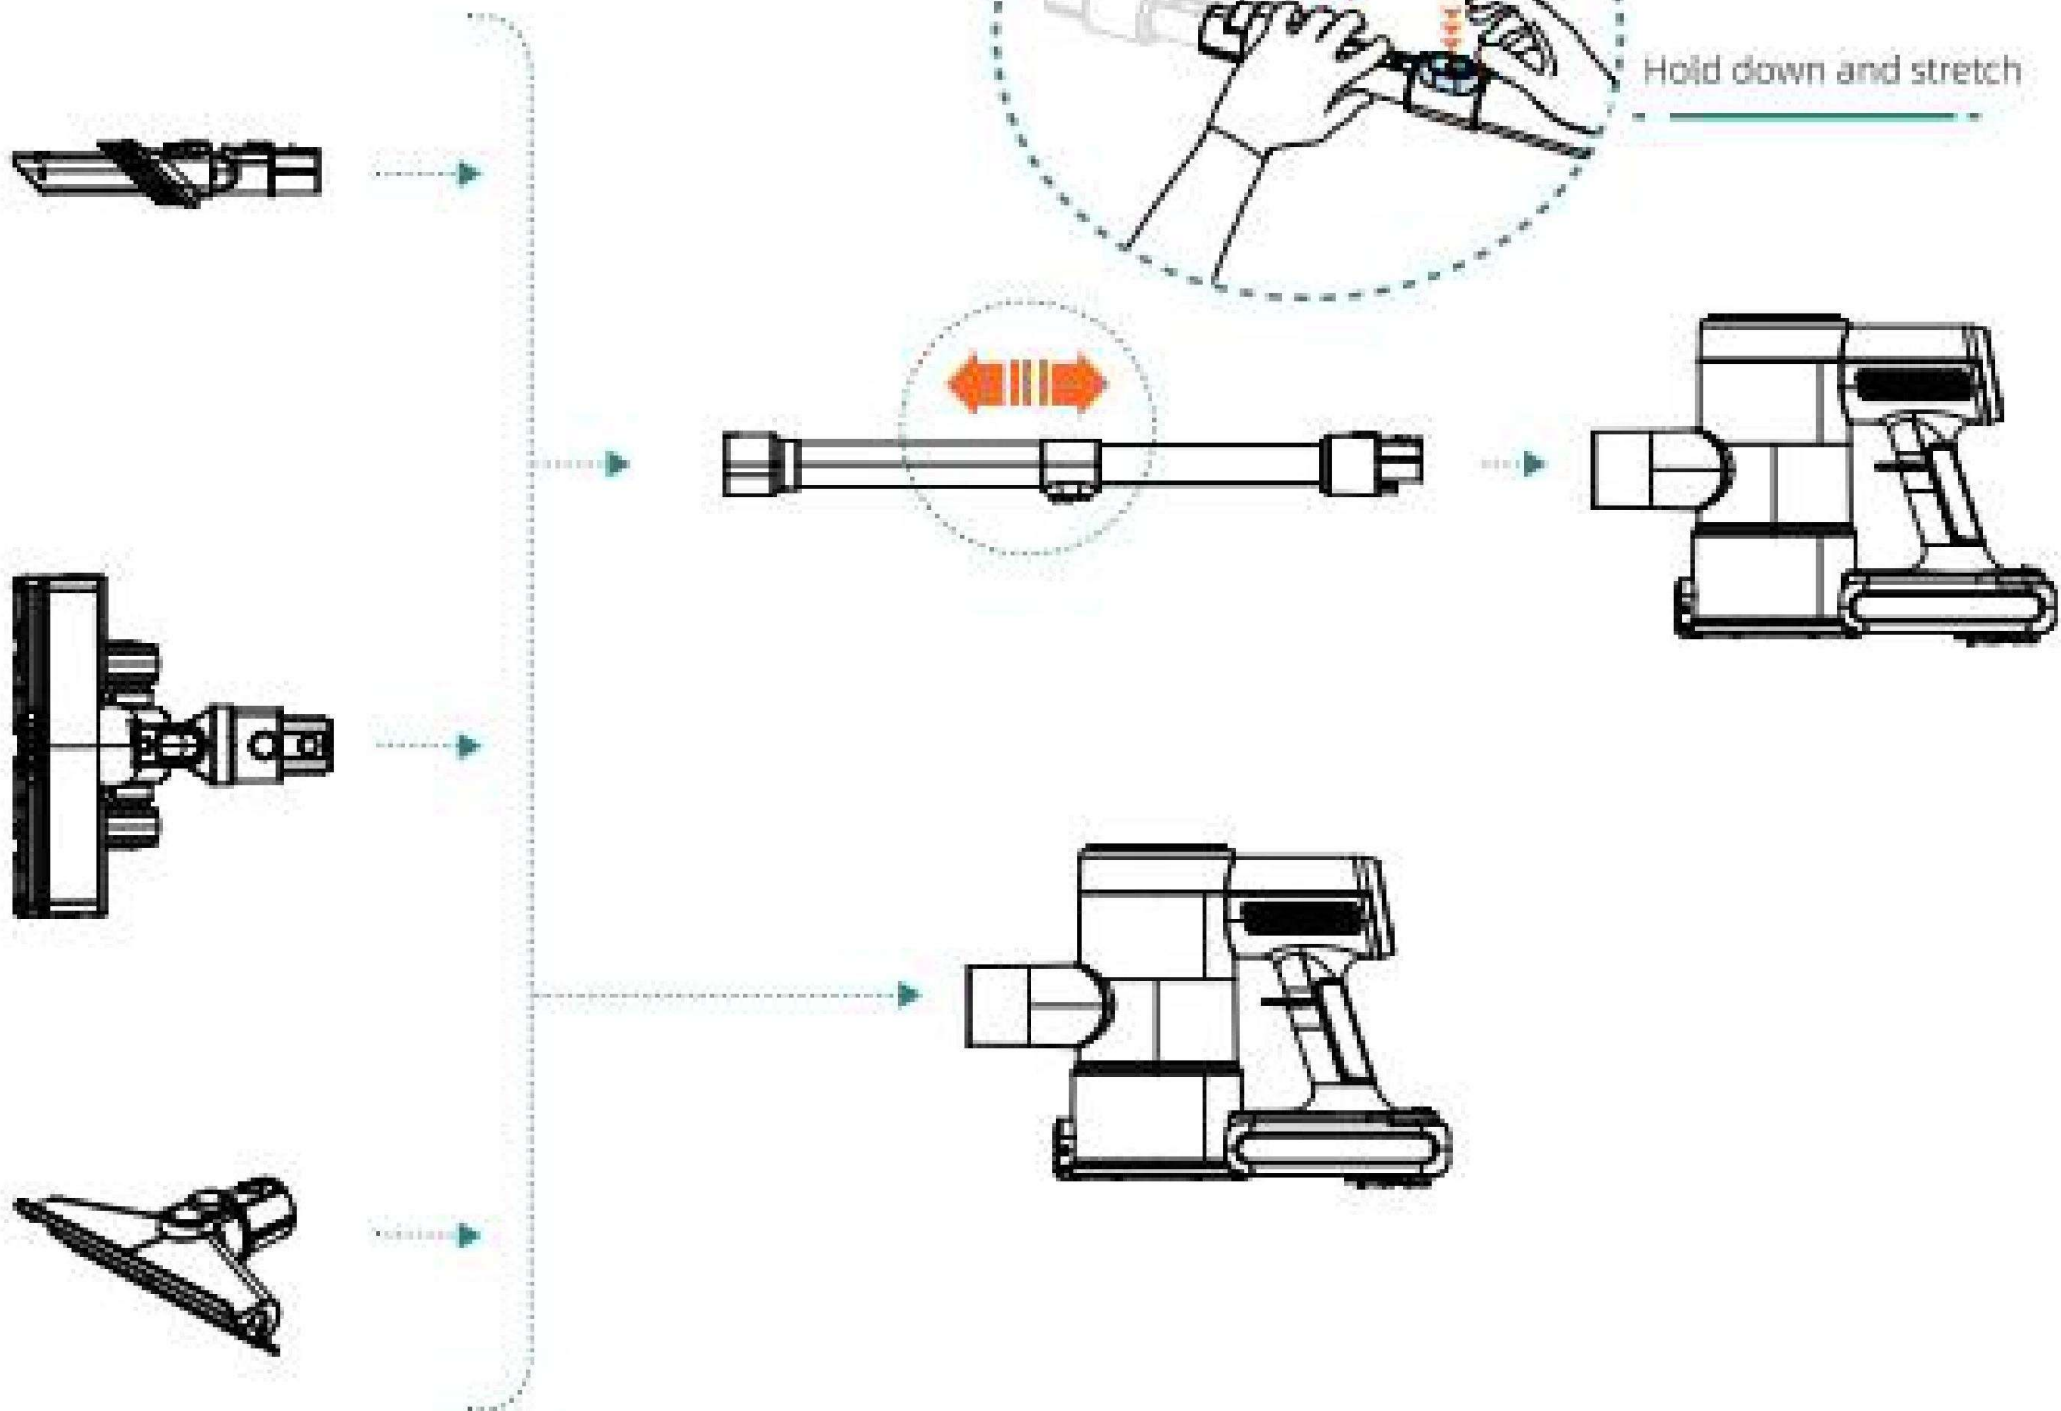


ZAMÝŠLENÉ POUZITÍ

1. Vysavač je určen k vysávání a odsávání materiálů, které nejsou pro člověka nebezpečné zdraví
2. Vysavač je určen pro komerční/vnitřní použití, například v obchodních domech, domácnostech, hotelech, školy, továrny, obchody, kanceláře a pronájmy doporučené výrobcem ty.

◆ TECHNICKÁ DATA

Model	H28
Moc	150W
Chargang Time	4.5H
Batlery Chargor Oulput	26.5V/500mA
Baterie	22.2V/2500mAh

◆ PŘEHLED

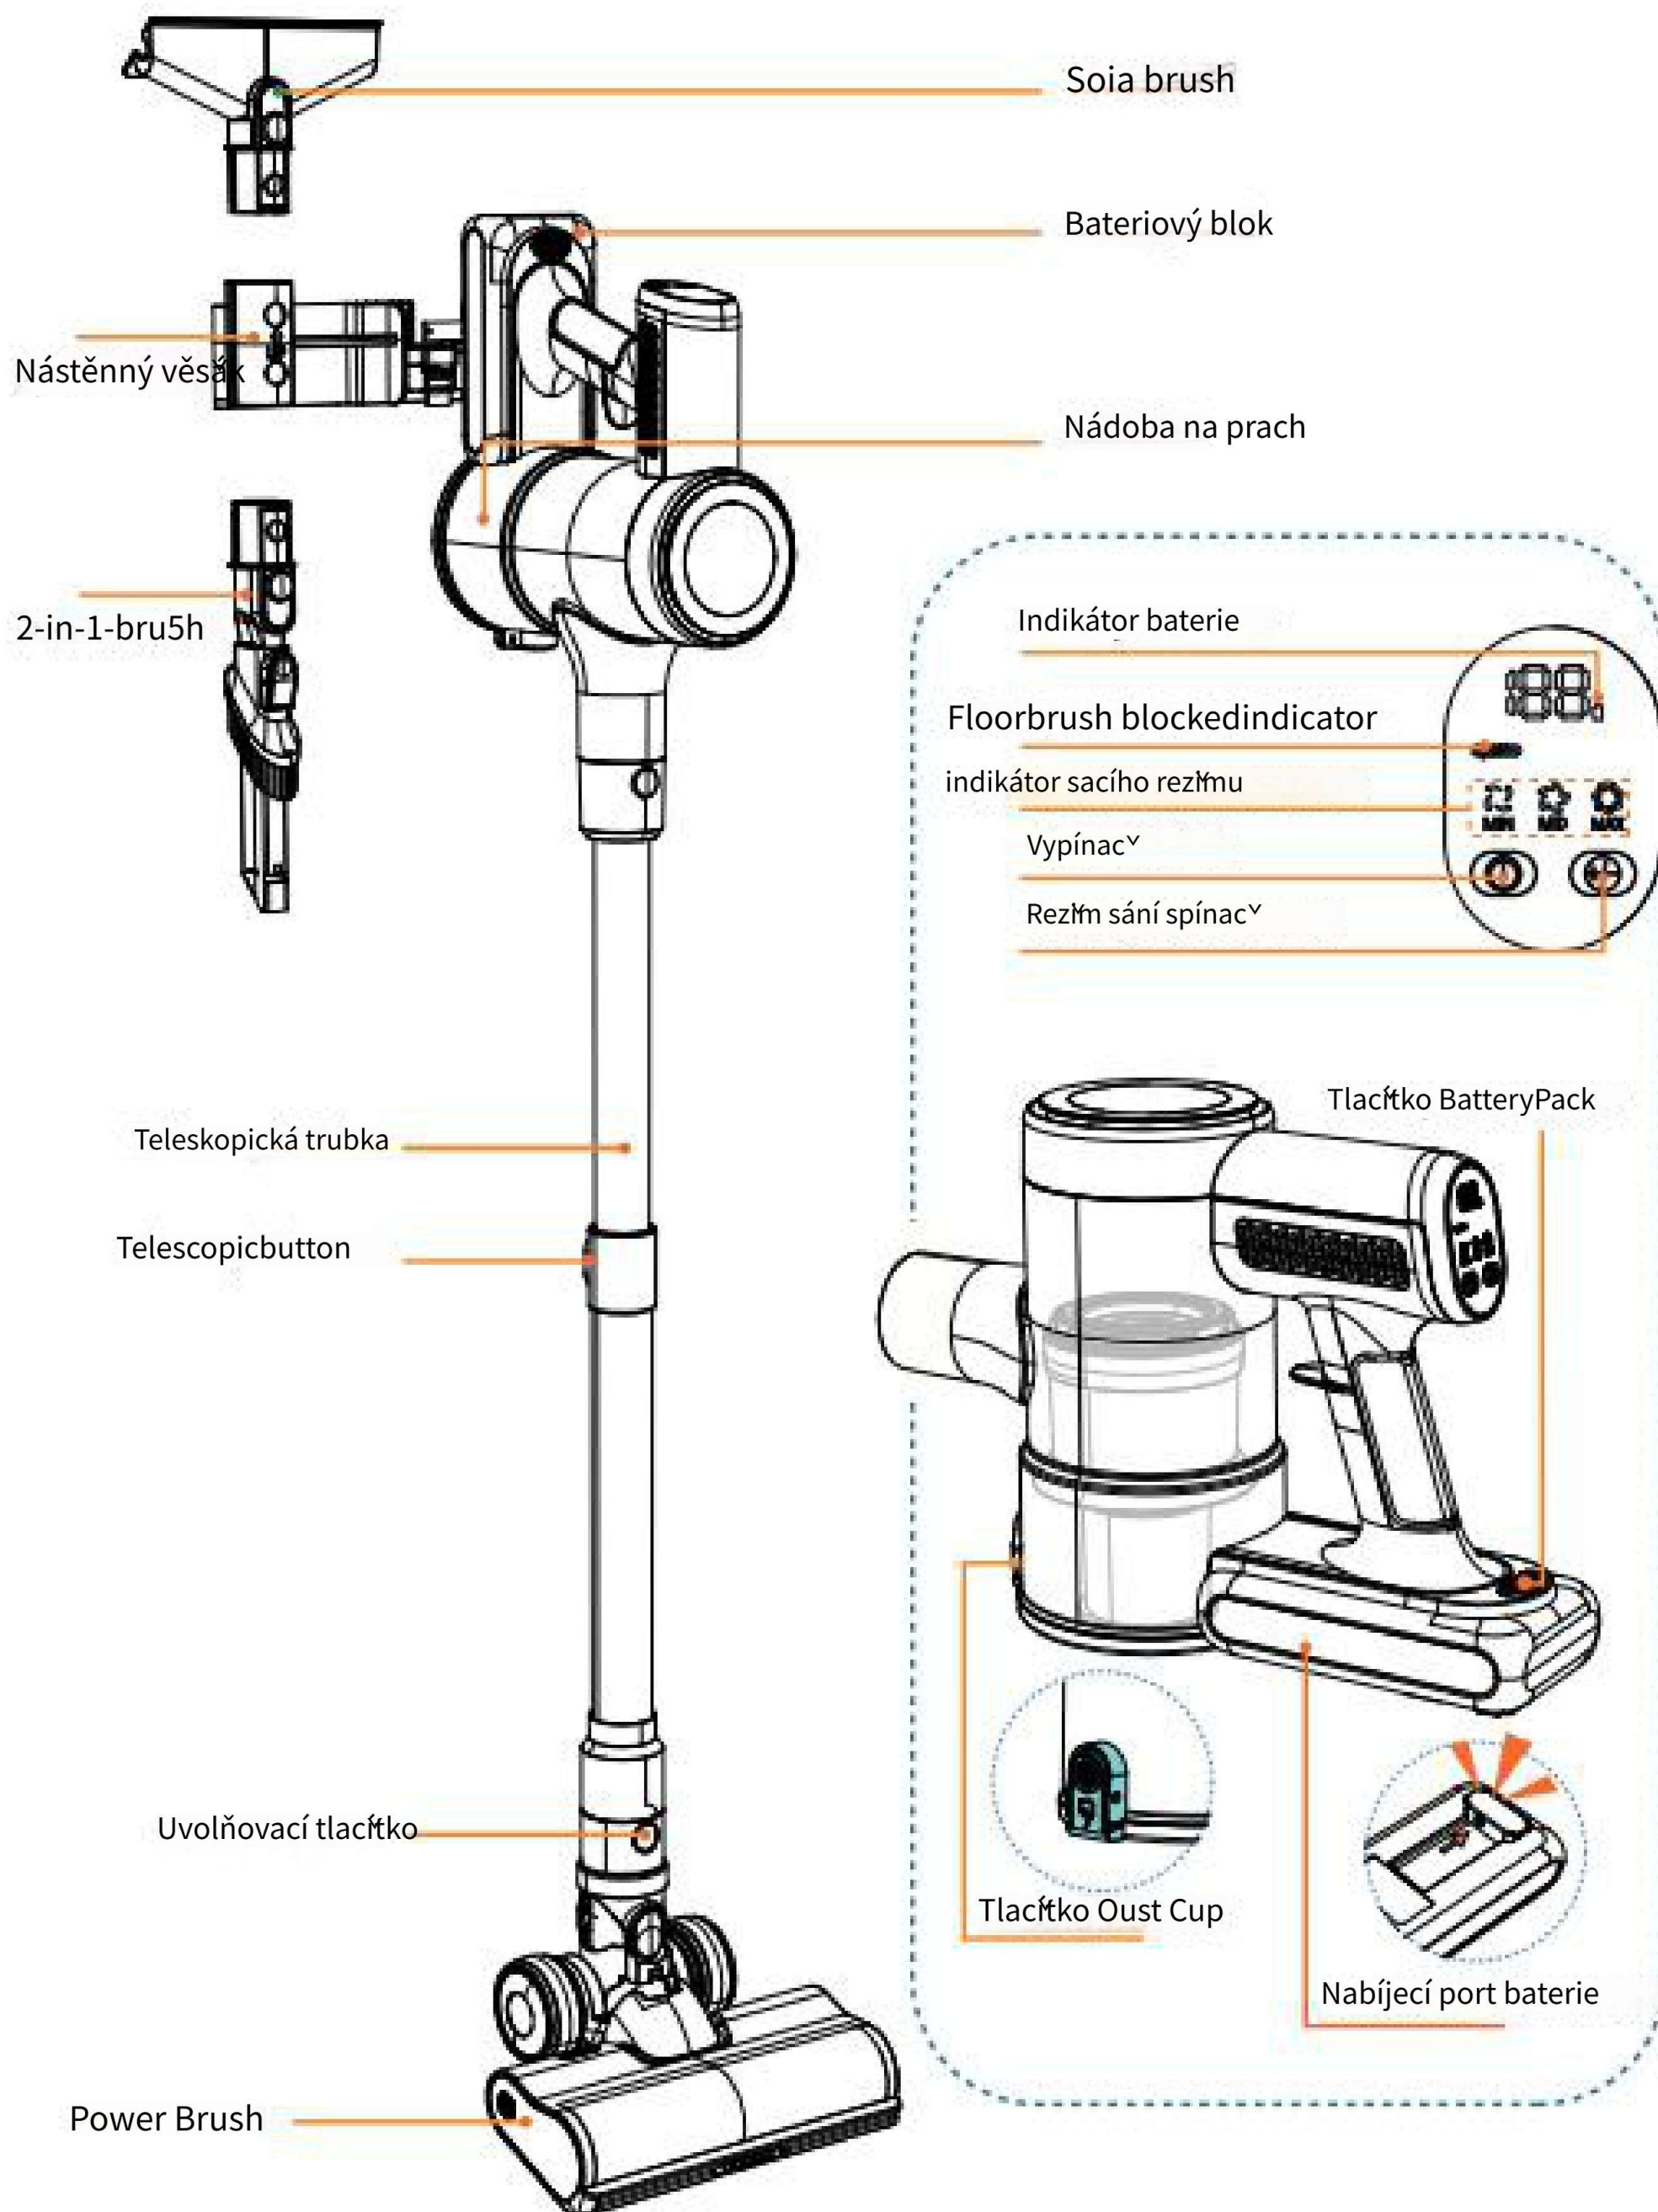

◆ OPERATING INSTRUCTIONS

▶▶ Instrukce k nabíjení




POZOR

Je důležité plně nabít váš stroj před jeho prvním použitím.
a po každém použití.

- 1 Číslo představuje procento baterie.
prosím nabijte co nejdříve, když je to méně než 10




10

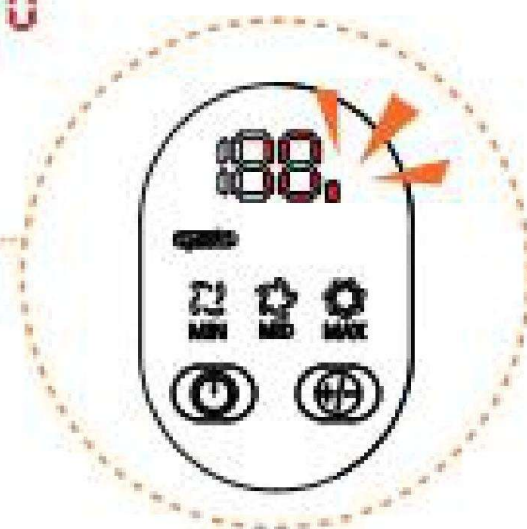


Cerveně bliká

2

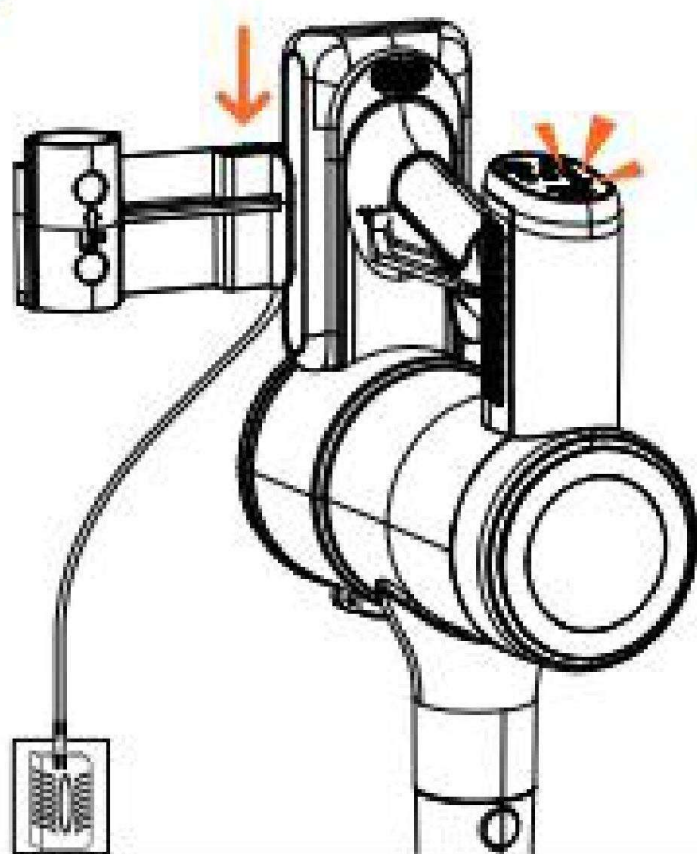

nebo

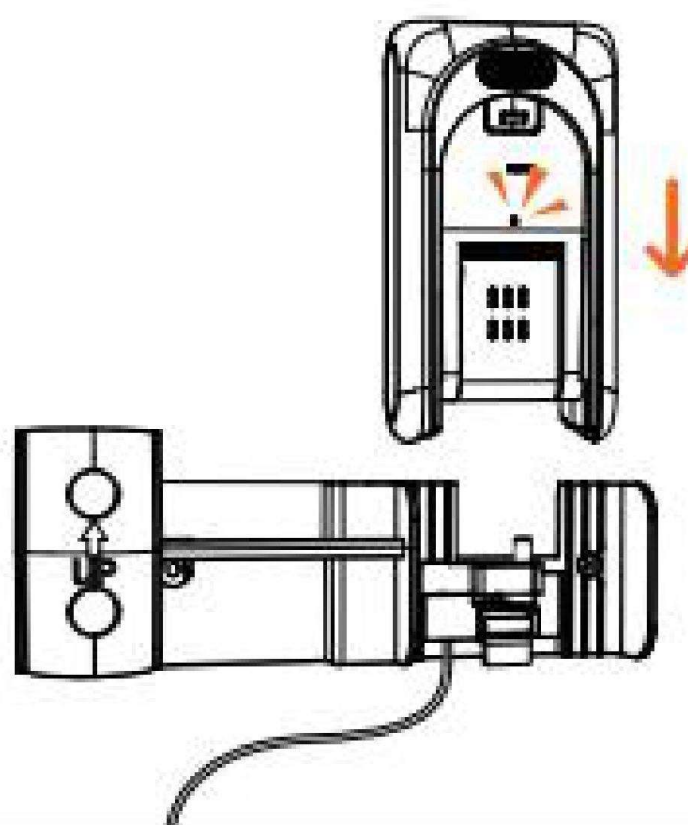



POZOR

Když se delší dobu nepoužívá
Nabijte baterii alespoň jednou za tři měsíce.

**POZOR**


Pokud svítí červená kontrolka během nabíjení znamená to, že jste použili špatný adaptér. Používejte pouze originální adaptér s výstupem 26.5V500mA.

- 3 Baterie je plně nabitá a kontrolka bude svítit trvale a čísla se zobrazí.

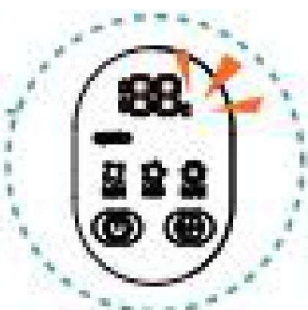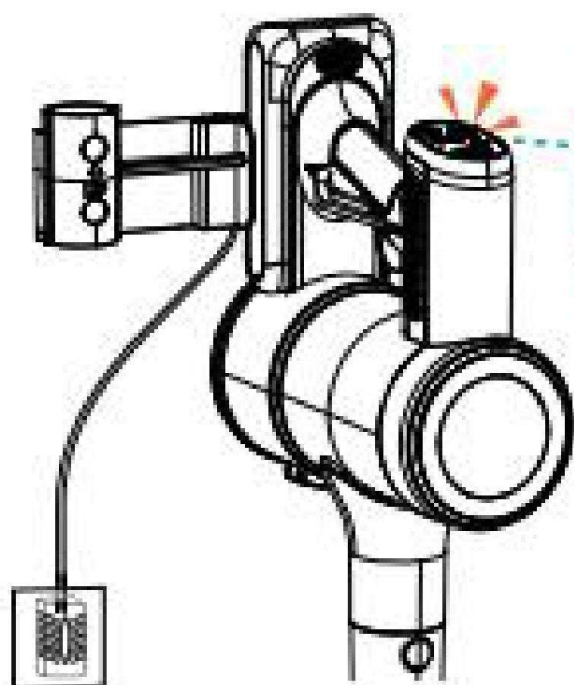

nebo


Bílé světlo vždy nebo

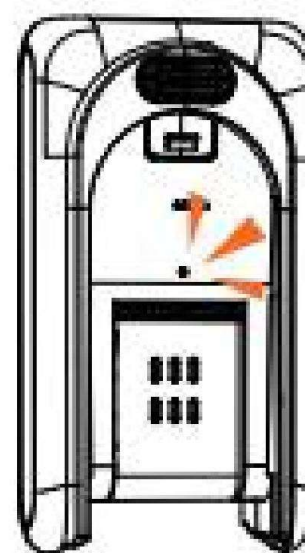**POZOR**

Prřed napájením ori odpojte kabel adaptéru. protože jej nelze zapnout ve vakuu během nabíjení.


▶▶ Nástěnný věšák. Návod k použití

- 1 Použijte šrouby a hmoždinky k upevnění nástěnného držáku v určité výšce pro montáž Vysavače s trubicí. Věnujte prosím pozornost směru. Strana s UP nahoru.

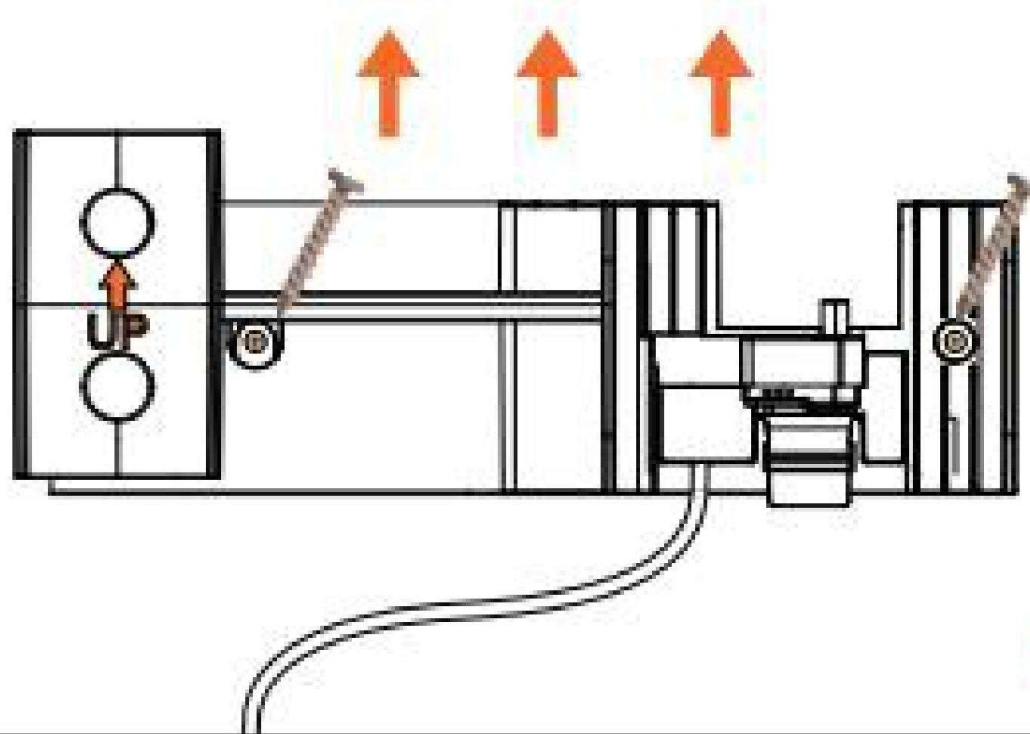
 UPupward
**POZOR**


Aby bylo zajištěno nabíjení na nástěnném držáku, měl by být nástěnný držák umístěn vedle zásuvky.

- 2 Po upevnění nástěnného držáku uložte příslušenství na držák i vysavač, když se nepoužívá.

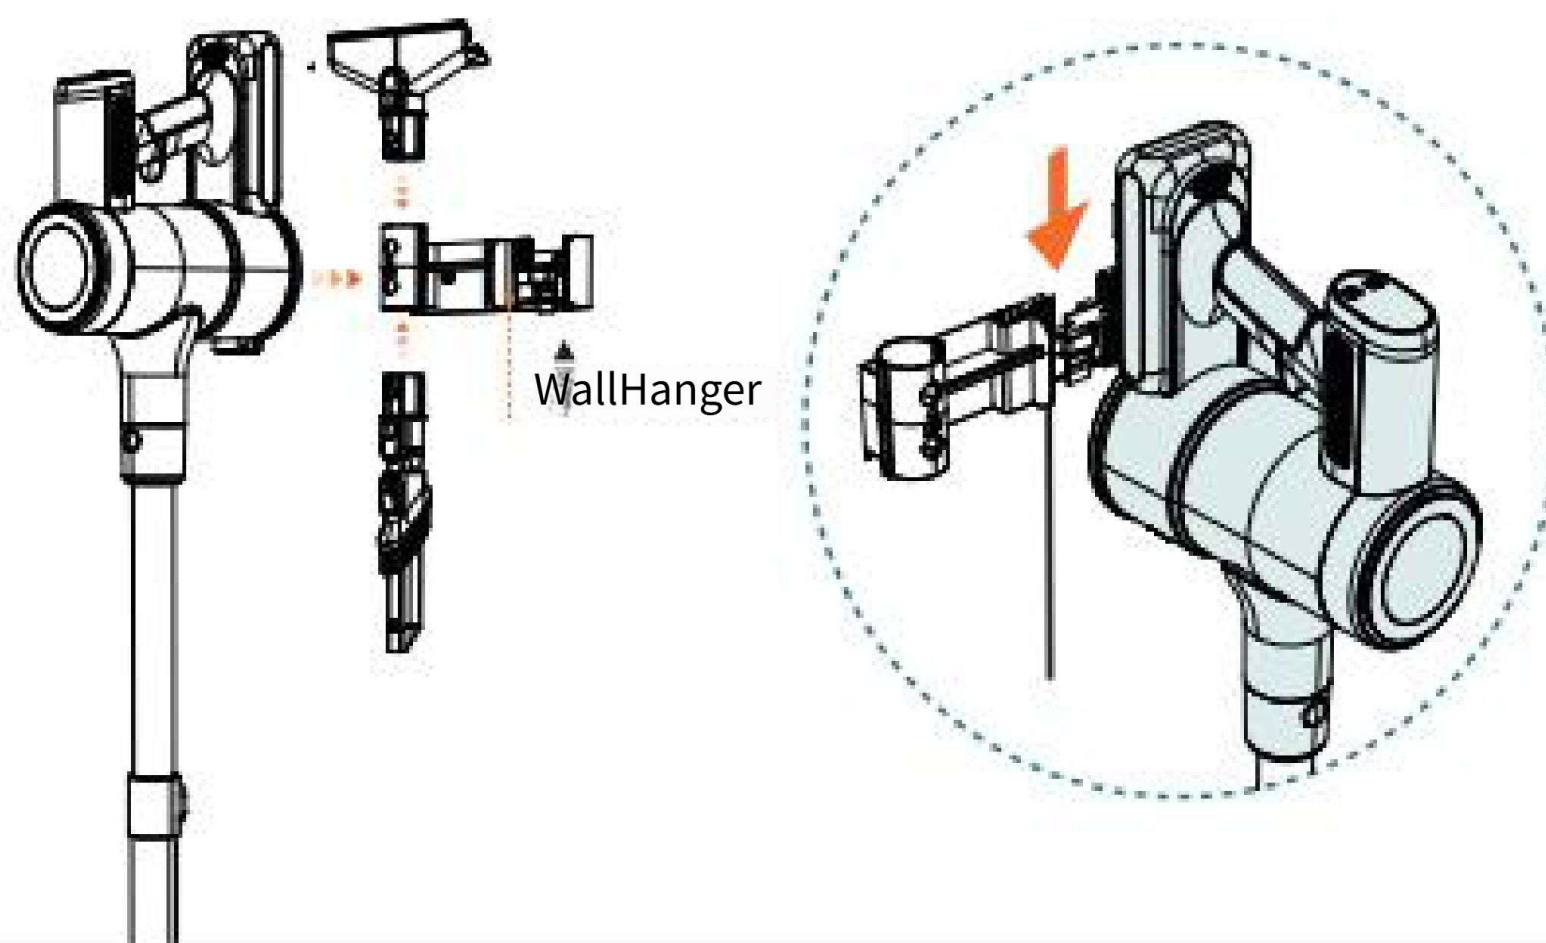

►► Odstraňte nástěnný věšák

Pokud se ti nelíbí nabíjení na nástěnném držáku, můžete otevřít přezku na nástěnném držáku a vyjmout adaptér.

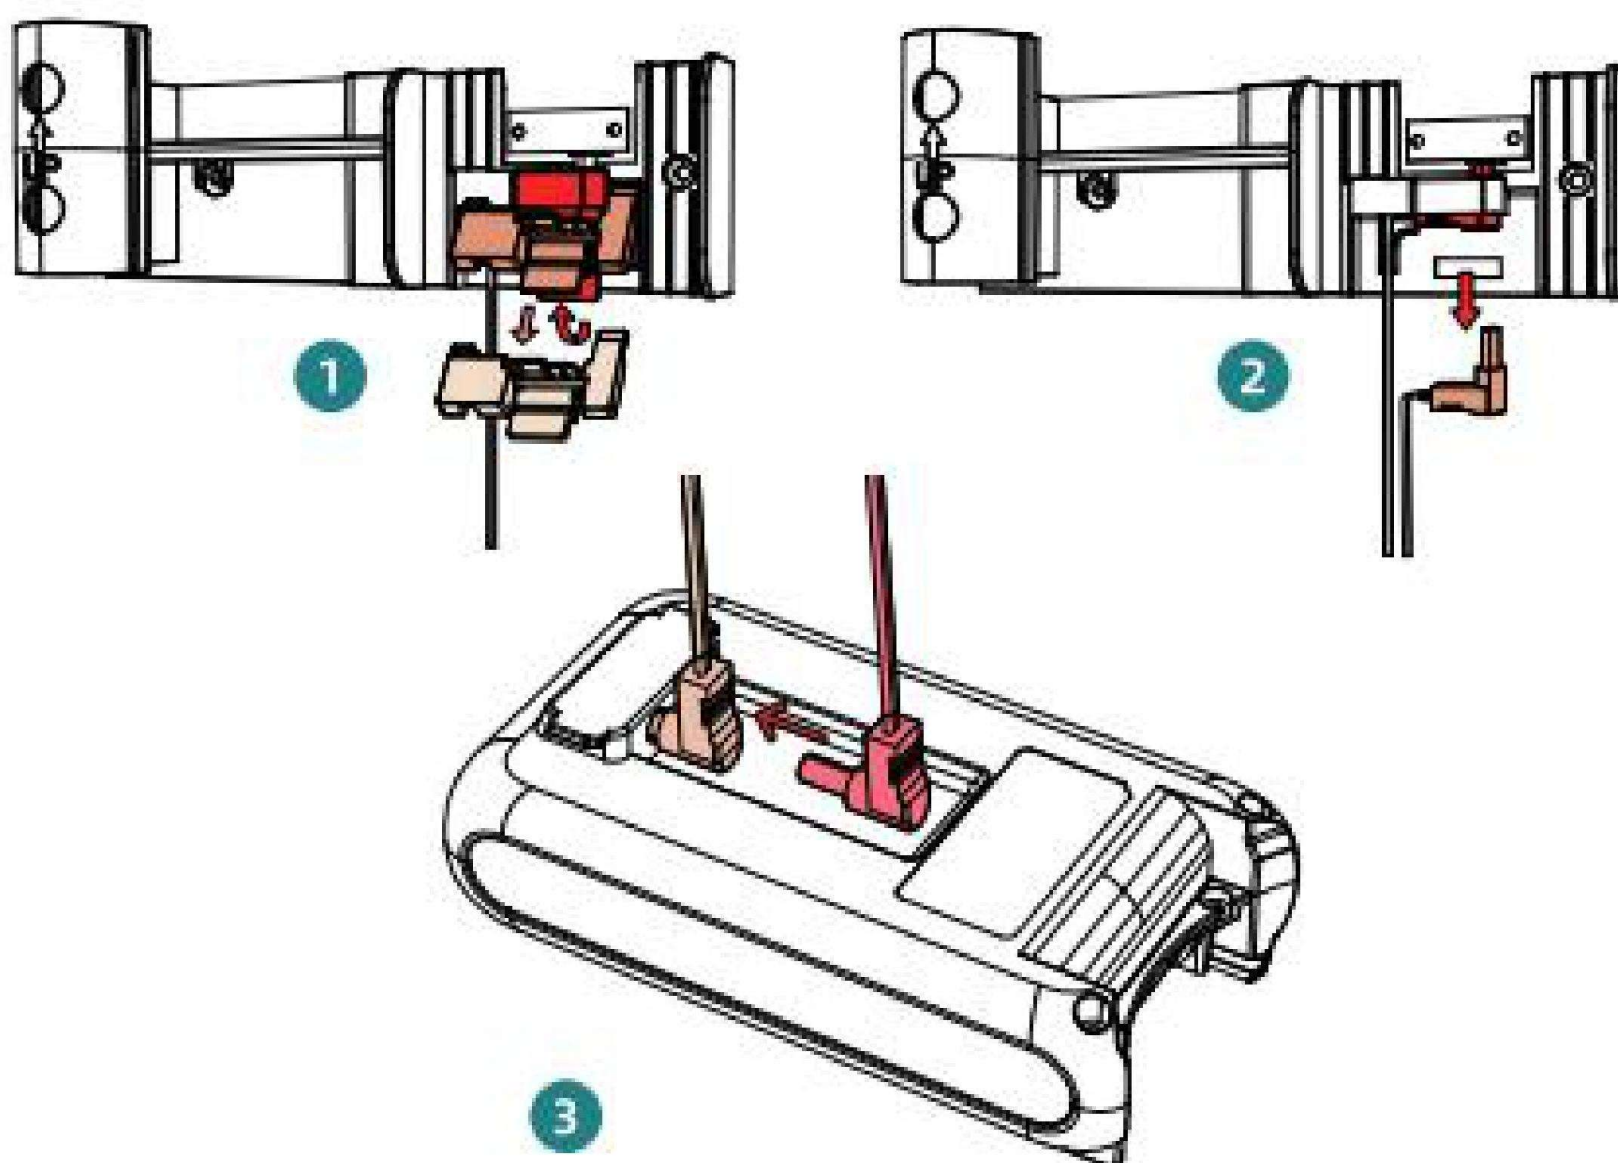


◆ ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA




POZOR: Vysypte nádobu na prach, když prach uvnitř překročí značku MAX. Sání se může oslabit.

Otevřete sponu na straně nádoby na prach a uvolněte víko nádoby.

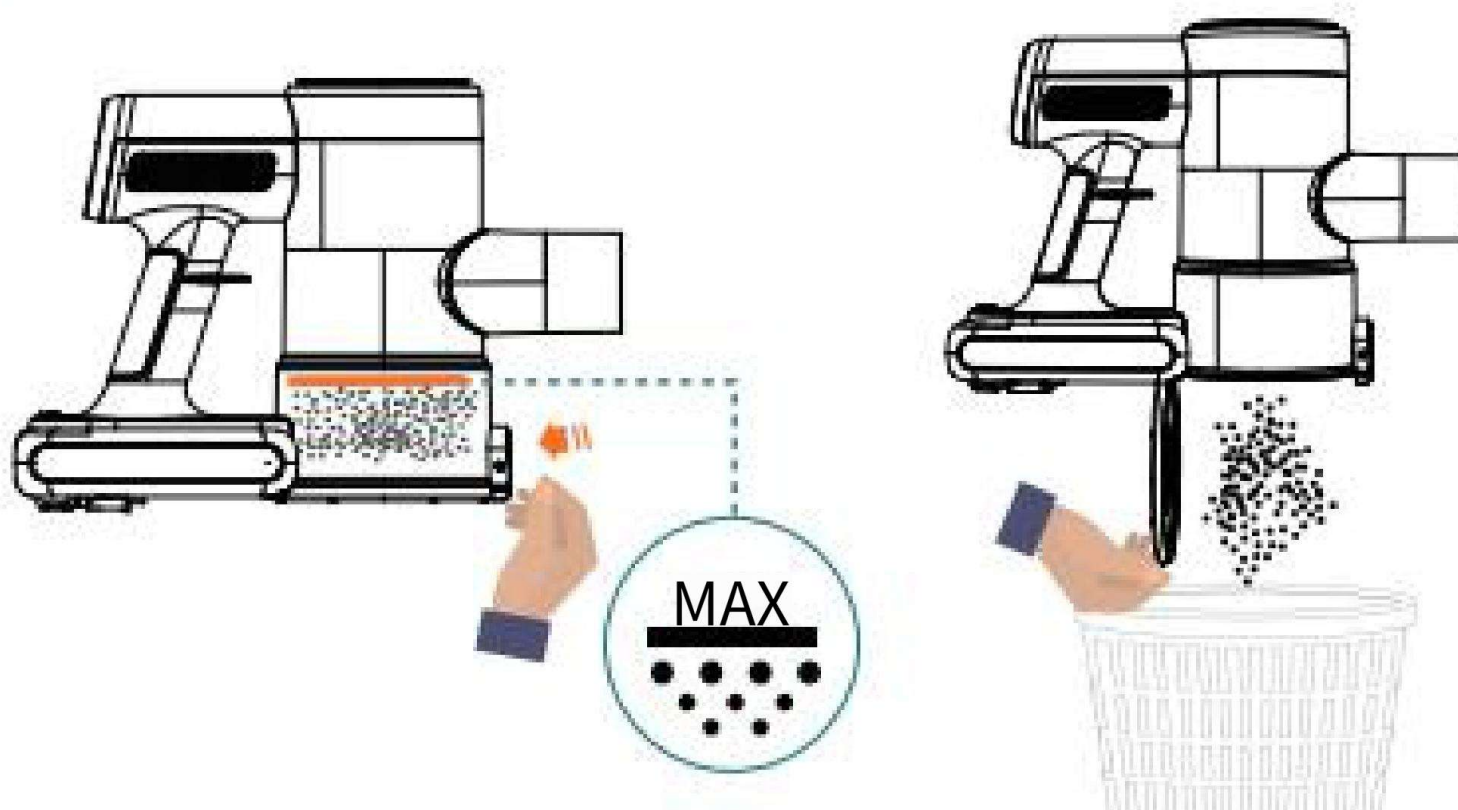

►► Vycištěte HEPA filtr

1 Otevřete nádobu na prach **2** Odstraňte HEPA filter a cyklonový odlučovač

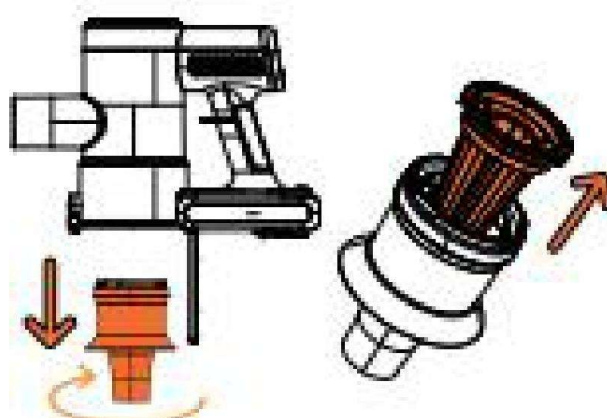

3 Brush the HEPA filter



4 Opláchněte je oba pod tekoucí vodou.




5 Nechte je uschnout na vzduchu po dobu alespoň 24 hodin. Nezasouvejte zpět, dokud nebude zcela suché.



6 Put HEPA back into the filter




7 Vložte filtr zpět na místo

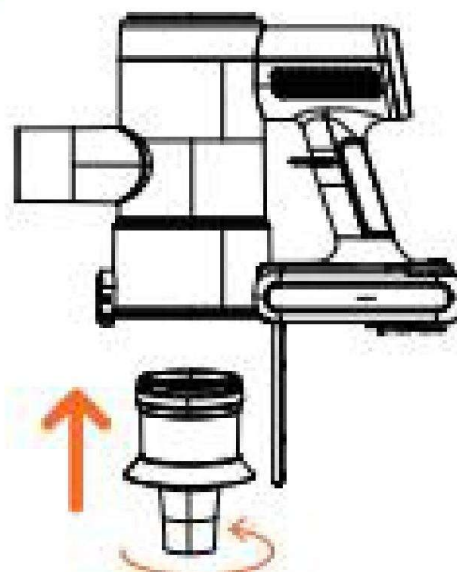

POZOR: HEPA filtr nevkládejte zpět, dokud nejsou zcela suché.



mokrý

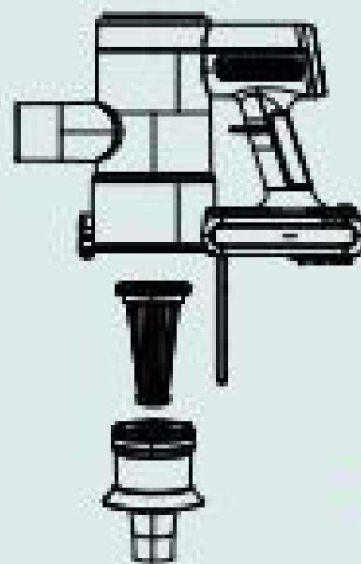

suchý

►► Filtr se doporučuje prát (před opětovnou instalací nechat uschnout na vzduchu) každé 2 týdny, vyměnit každé 2 měsíce, jinak to povede k nedostatečnému filtračnímu systému a ztrátě sání.


►► Vycištěte kartáčky na podlahu

- 1 When all the floor brush block blinky se rozblíkají




- 2 when floor brush stops pracovní

nebo

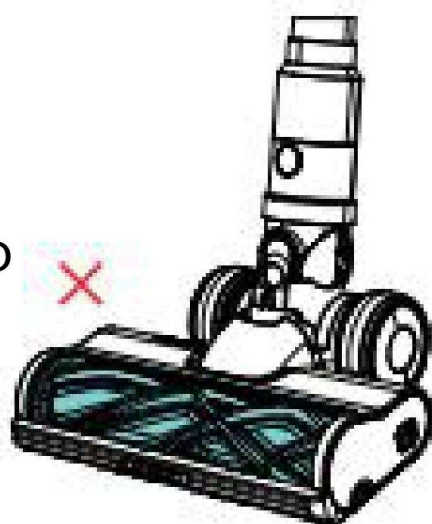


- 3 Když floor brush blocked Indikátor se rozsvítí.

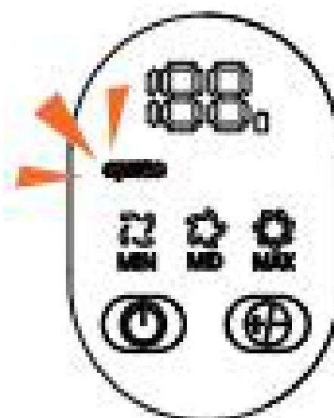

nebo


- 4 Zapněte uvolňovací spínač a podržte jej.

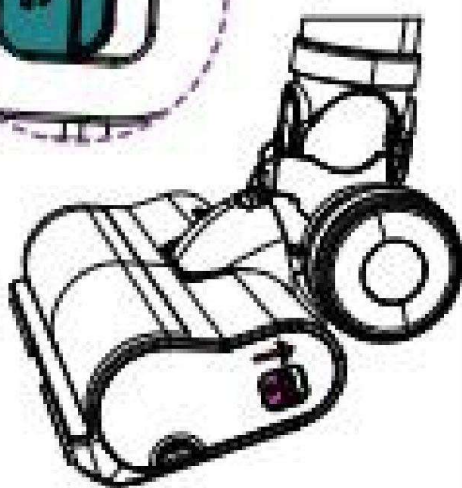


- 5 Otevřete přezku.




- 6 Odstraňte válečkový kartáč mimo rytmus

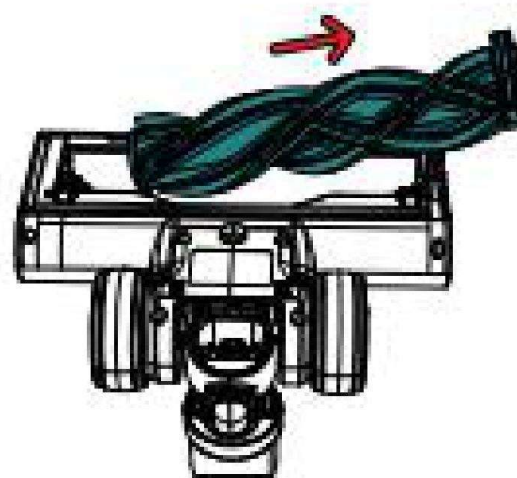


- 7 Odstraňte ucpání na válečku čistit pomocí čistícího kartáče.

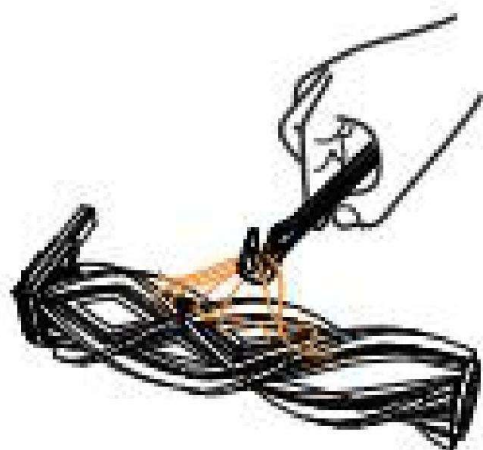

- 8 Vraťte válečkový štětec zpět.

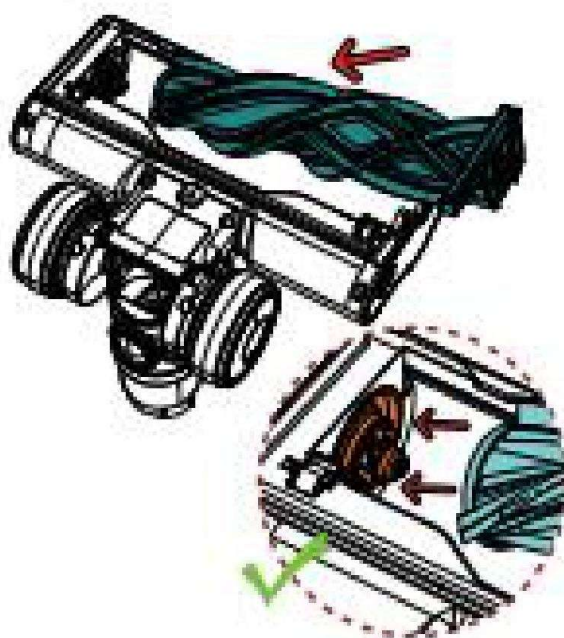


- 9 Ať se buckle hack kartáček na podlahu

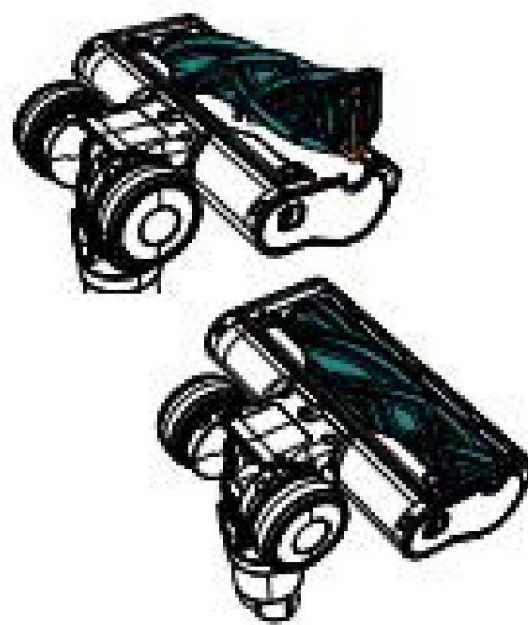


◆ Odstraňte ucpání



POZOR! Nízký sací výkon nebo špatné sbírání nečistot může být způsobeno ucpáním ve vysavači.

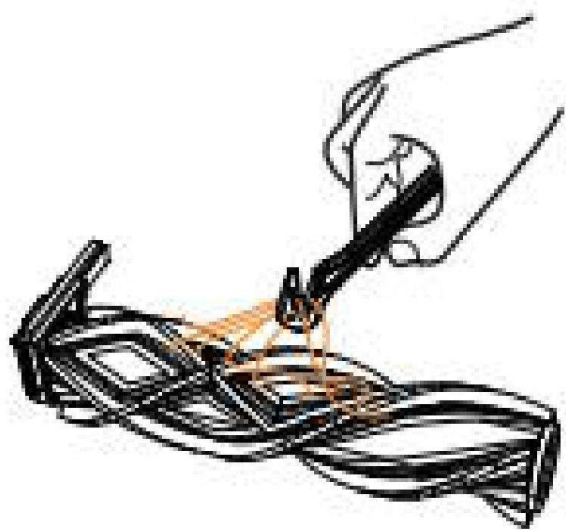

Zkontrolujte kartáčky na podlahu a odstraňte ucpání na válečku kartáčů pomocí čepele.

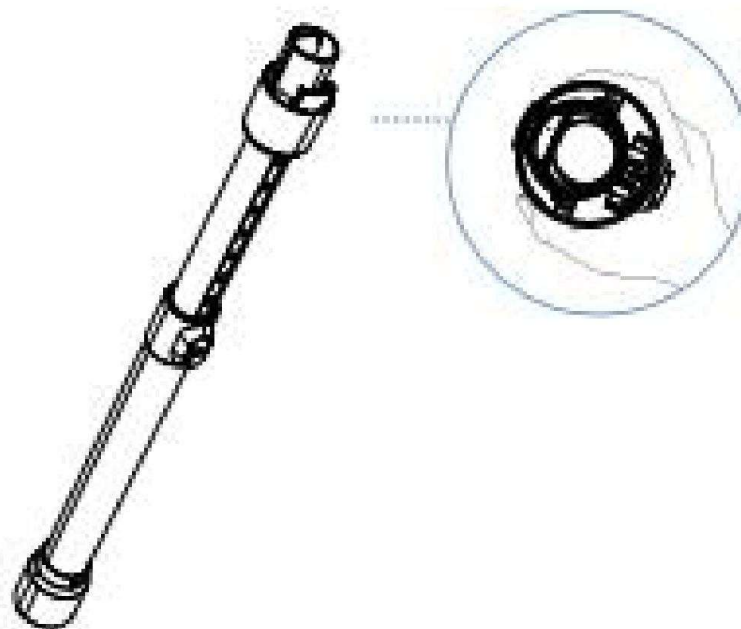

Zkontrolujte, zda se uvnitř teleskopické trubky nenacházejí nějaké nečistoty.



Zkontrolujte a vyprázdněte nádobu na prach.



Zkontrolujte a vycištěte HEPA filtr. Nesestavujte je, dokud nebudou zcela suché

◆ ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PHOBLEMS	Rěšení
Slabé sání	1. Vysypte nádobu na prach. 2. Vyciřtěte HEPA filtr 3. Zkontrolujte, zda uvnitř trubice nejsou nějaké nečiřtoty 4. Doporučuje se používat režim vysokého sání pro čiřtění složitě prostrředí.
The vacuum stoos náhle funguje	1. Baterie se vybije. Pro nabíjení použijte originální adaptér. 2. Vyciřtěte podlahový kartáč, teleskopickou trubku, distcuo a HEPA Pravidelně filtrujte.
Kartáč podlahy se přestál otáčět přestane fungovat	Zkontrolujte, zda se kartáč (zejména ložiřsko) nezamotal do vlasů. Pokud to nefunguje, kontaktujte prodejce a požádejte o pomoc.
Baterie nedrží nabití	Používejte pouze originální adaptér s výstupem 26.5V=500mA pokud to nefunguje, kontaktujte prodejce pro pomoc
Obrazovka zobrazuje E0-g	Prosím, kontaktujte nás, děkujeme.

◆ FEDERAL COMMUNICATION COMMSSION INTERFEREMCE STATEMENT

POZNÁMKA:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly průměrnou ochranu proti škodlivému rušení v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení radiokomunikací. Nicméně, neexistuje žádná záruka, že rušení nenastane v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil rušení odstranit.

jedním nebo více z následujících opatření:

• Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu

• Zvětřete vzdálenost mezi zařízením a přijímacem.

• Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímací.

• Obratě se na prodejce nebo zkušeného technika rádia/TV s žádostí o pomoc.

Upozornění: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zruřit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení. Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC.

Operace podléhá následujícím 2 podmínkám

Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. and

Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.