


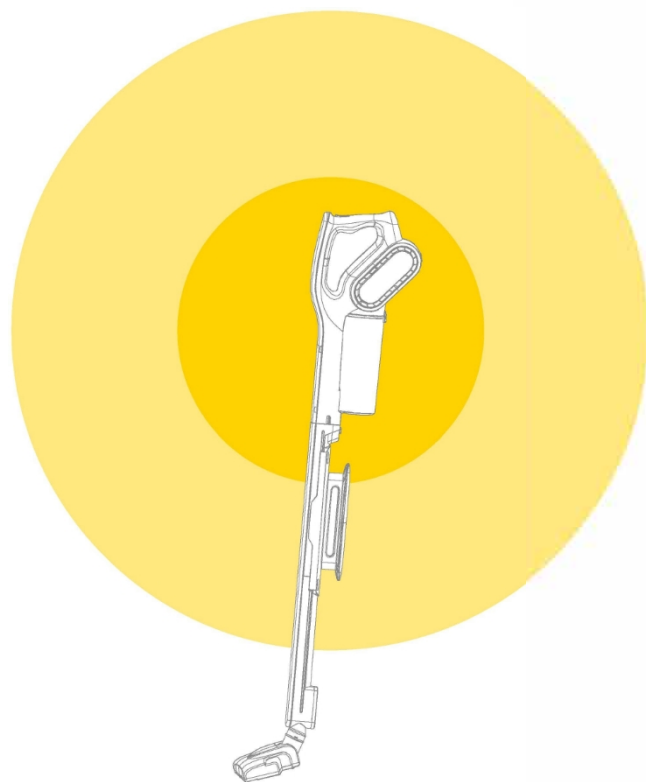

Vysavač DX700/DX700S

Návod k použití

Pečlivě si přečtěte pokyny

Děkujeme vám za váš nákup. Před použitím výrobku si prosím přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Obrázky a informace obsažené v této příručce jsou pouze ilustrativní a nemusí plně odpovídat skutečnému výrobku.

Naše produkty se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Informace o elektronickém zabezpečení

Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti by si se spotřebičem neměly hrát.

Pokud je napájecí kabel poškozený, vyměňte jej za nový, abyste předešli nebezpečí.

Při používání spotřebiče je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, zejména následující.

PŘED POUŽITÍM VYSAVAČE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A DODRŽUJTE JE.

VAROVÁNÍ

Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění. Výstrahy, upozornění a pokyny v tomto návodu nepokrývají všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat.

1. Vysavač nepoužívejte venku. Je určen pouze pro použití v interiéru.
2. Nedovolte, aby byl vysavač používán jako hračka. Při používání dětmi nebo v jejich blízkosti dbejte zvýšené opatrnosti.

3. Nepoužívejte vysavač s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, upuštěný, poškozený, ponechaný venku nebo ponořený do vody. Vraťte jej do autorizovaného servisního střediska ke kontrole a opravě.

4. Nevyměňujte příslušenství, pokud je vysavač v provozu.

5. Nepoužívejte vysavač bez nasazené nádoby na prach.

6. Nevysávejte s vodou nebo jinými tekutinami a nepoužívejte vysavač na mokřích površích.

7. Nedotýkejte se zástrčky ani vysavače mokřima rukama. 8. Ukončete vysávání.

Pokud se vysavač nachází v blízkosti vysavače, je nutné jej vyčistit.

8. Do otvorů nekládejte žádné předměty ani je nezakrývejte. Udržujte otvory bez prachu, vlasů a všeho, co by mohlo omezit proudění vzduchu. Nevyfukujte nic, co hoří, například cigarety, zapalovače nebo popel. 9. Nevyhazujte žádné předměty.

9. Nevysávejte kousky šňůr nebo nití, ani nevysávejte chlupaté nebo "třásňové" koberce.

10. Vysávejte koberce, které jsou zničené.

Šňůry nebo nitě vkládejte do vysavače.

10. Nevysávejte na betonu, dehtu nebo podobných drsných površích.

11. Vysavač nepoužívejte k vysávání hořlavých kapalin, například benzínu, ani na místech, kde se mohou vyskytovat.

12. Nepoškožujte napájecí kabel. Nikdy vysavač nepřenášejte za napájecí kabel ani za něj netahejte, abyste jej odpojili od elektrické sítě; chcete-li vysavač odpojit od elektrické sítě, vždy uchopte zástrčku a táhněte ji směrem k sobě.

13. Nenechávejte spotřebič připojený k síti. Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky a před údržbou jej vypojte ze zásuvky.

14. Netahejte za napájecí kabel ani jej nepoužívejte jako rukojeť. Nebouchejte šňůrou o dvířka a neumísťujte ji do blízkosti ostrých hran nebo rohů.

15. Udržujte vlasy, volný oděv, prsty a jiné části těla mimo otvory a pohyblivé části spotřebiče.

16. Udržujte spotřebič v bezpečné vzdálenosti. Připojte kabel k elektrické síti.

16. Vysavač používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, a pouze s příslušenstvím doporučeným výrobcem.

17. Přečtěte si všechny pokyny v této příručce a dodržujte je.

18. Vysavač skladujte v interiéru, abyste předešli nehodám.

19. Před připojením kartáče odpojte zástrčku ze zásuvky.
20. Před odpojením spotřebiče jej vypněte.
21. Při čištění schodů dbejte zvýšené opatrnosti.

ELEKTRICKÁ INSTALACE


Pokud se elektrická instalace kříží s jinými spotřebiči, vysavač nemusí pracovat správně. Vysavač by měl pracovat na samostatném elektrickém obvodu ("fázi").

Bezpečnostní upozornění

Přestože se tento vysavač snadno používá, dodržujte v zájmu vlastní bezpečnosti následující upozornění:

1. Neumisťujte vysavač do blízkosti zdrojů tepla.
2. Neodpojujte vysavač zatažením za napájecí kabel.
3. Neodpojujte vysavač ze zásuvky.
 - a) před čištěním nebo údržbou,
 - b) pokud se zdá být poškozený.


Design vysavače

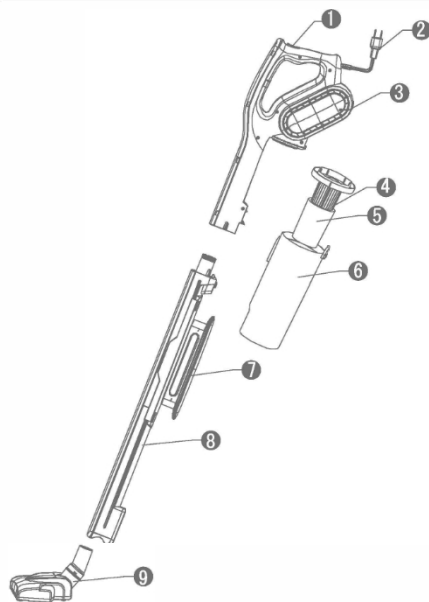



1. Wlq_cznik
2. Napájecí kabel
3. Jednotka Gl6wna
4. HEPA filtr
5. Pěnový filtr
6. Zbiomik na hříšti
7. Háček pro napájecí kabel1.cy
8. Trubky Zesp61
9. Kartáč na podlahu

Příprava na použití


Stiskněte uvolňovací tlačítko na spodní straně části vysavače, oddělte je od hlavní jednotky.

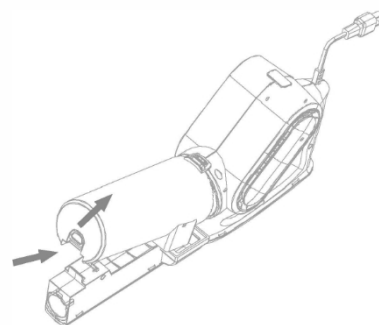


Vyměňte blok filtru ze sběrače prachu.

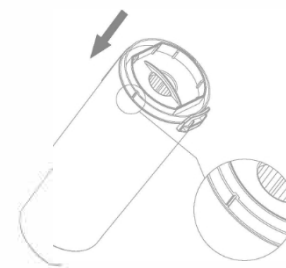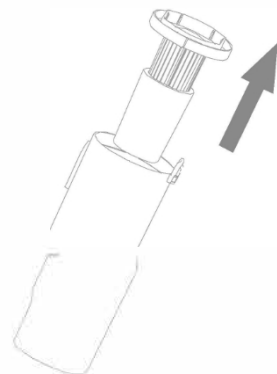

Zkontrolujte, zda jsou HEPA filtr a pěnový filtr správně nastaveny.

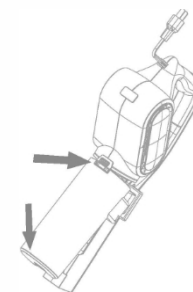


Vyměňte blok filtru ve sběrači prachu a připojte jej k hlavní jednotce.

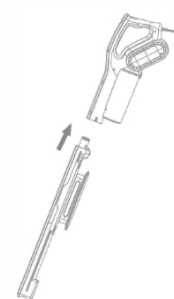

Připojte trubkovou jednotku k hlavní jednotce.



Zarovnejte kartáček se sestavou trubice a zaostřete iktální oblouk.

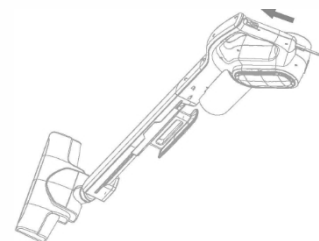


Připojte zástrčku ke zdroji napájení. Posuňte přepínač ON/OFF do polohy ON.




Po dokončení čištění přepněte vypínač do polohy "OFF" a odpojte zástrčku od elektrické sítě.


Vyjměte filtr HEPA a vyprázdněte nádobu na prach.

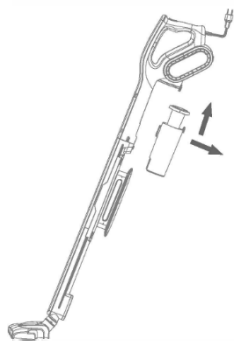

Pokud přístroj nepoužíváte a skladujete, omotejte napájecí kabel kolem vyhrazeného háčku.



Chcete-li spotřebič používat jako samostatný mobilní vysavač, vyjměte sestavu trubek a vložte kartáč přímo do spotřebiče.

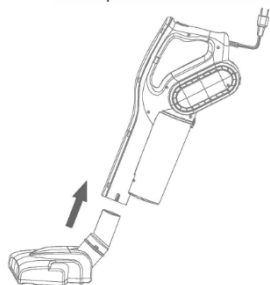

čištění a údržba

VAROVÁNÍ: Před čištěním nebo uskladněním vysavače se vždy ujistěte, že je vypnutý a odpojený od sítě. Nikdy nepoňujte motor do vody nebo jiných stop. Nikdy nepoužívejte vysavač bez nainstalovaných následujících součástí prachové nádoby a HEPA filtru. Nikdy Nenechávejte spotřebič bez dozoru, protože se automaticky spustí. I když spotřebič přestane pracovat z důvodu přehřátí, ujistěte se, že je vypnutý a odpojený od elektrické sítě. Ponechte .

zařízení vychladnout a poté jej znovu připojit k napájení.

napájení. Pokud spotřebič stále nefunguje, nechte jej opravit v autorizovaném servisním středisku.

čištění sprchové vaničky

1. Stisknutím tlačítka uvolníte nádobu na prach vyjměte nádobu na prach.
2. Vyjměte filtr HEPA a vyprázdněte nádobu na prach.
3. Protřepejte HEPA filtr nad nádobou na prach, abyste z něj odstranili nečistoty.
4. Vložte HEPA filtr do prachové nádoby a poté prachovou nádobu nainstalujte do hlavní jednotky.

vysávání

1. K čištění hlavní jednotky a rukojeti použijte vlhkým měkkým hadříkem.
2. nádobu na prach (bez HEPA filtru) lze pro čištění ponořit do vody. Nepoužívejte však drsné čisticí prostředky ani ji nevkládějte do myčky nádobí. Před opětovným připojením k hlavní jednotce nechte nádržku zcela vyschnout.
3. Nádobu na prach namontujte na hlavní jednotku.
3. Protřepejte HEPA filtr nad zásobníkem, abyste odstranili nečistoty. V případě potřeby propláchněte HEPA filtr vodou. Před opětovným vložením filtru HEPA do zásobníku na prach jej nechte zcela vyschnout.
4. Vložte HEPA filtr do nádoby na prach. Umístěte filtr HEPA do nádoby na prach a poté nainstalujte nádobu na prach do hlavní jednotky.

BLOKY

Pomalé sání my: e by způsobeno ucpáním. Pokud zaznamenáte změnu zvuku motoru nebo pokles výkonu, zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání. **POZNÁMKA:** Před pokusem o odstranění ucpání se vždy ujistěte, že je vysavač vypnutý a odpojený od sítě.

1. Vyprázdněte zásobník na prach.
2. Zkontrolujte, zda není zásobník na prach přeplněný.
3. Zkontrolujte, zda není potrubí ucpané.
4. Zkontrolujte, zda není ucpaný.

SKLADOVÁNÍ

Vysavač skladujte na suchém místě. Nepokládejte na vysavač těžké předměty, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Technické specifikace

Název	Stojanový vysavač
Model	DX700/DX700S
Jmenovitý Napětí	22 0-240V~ 50-60Hz
Délka napájecího kabelu	4,5m
Pracovní rozsah	Sm
Hmotnost	2,75 kg
Hladina zvuku	75 dB
Materiál	ABS / polyvl;glan
Jmenovitý výkon	60 0W
Sací výkon	15 kPa
Kapacita nádoby na prach	0,8l

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být likvidován společně s ostatním komunálním odpadem. Musí být sbírán odděleně a recyklován na určených sběrných místech. Zajištění jeho správné likvidace zabrání možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se jeho likvidace. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v úklidovém středisku nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) o bezpečnosti, zdraví a životním prostředí, které specifikují nebezpečí, jež je třeba identifikovat a odstranit.

Tento dokument je překladem původního návodu k použití, který vypracoval výrobce.

Zařízení je vybaveno dobíjecí baterií, která díky své finalistické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu v laboratorních podmínkách, kdy nastávají optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se ve skutečnosti může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou zařízení, ale vlastností výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializovaná servisní střediska na náklady uživatele. Pokud nejsou v návodu k použití uvedeny žádné informace o nutné cyklické údržbě nebo servisu, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Neprovedení řádné údržby (čištění) a nereagování na zjištěný stav odlišnosti může mít za následek trvalé poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.