

Instructions

English

Gebrauchsanweisung

Before use

1. Charge before the first time use, plug the USB charging line into the charge hole, connect the other end to computer or cellphone. The indicator light will blink regularly when in correct charge and will keep lighting when fully charged.

2. Clean before use, rinse with warm water or mild detergent, dry with towel.

3. Lubricant the product for a more pleasurable experience.

Packing list

Massager 1 / USB charge line 1 / Directions 1/ pouch 1

Direction for use

Technical parameters

Materials: silicone + ABS

Vibration: 20 types, 8 intensities

Working voltage: 3.7V

Power supply: 500mAh

Waterproof: IPX7

Noise: decibel<60dB

Duration: >60minutes (under fully charged)




After use

1. After use, rinse with warm water and sterilized soap, dry with towel.
2. Avoid direct sunshine and keep out of reach of children.

Disposal

Disposal of old electronic devices (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems): The crossed-out dustbin symbol indicates that this pleasure object should not be treated as household refuse, rather be brought to appropriate collection point for recycling of electronic devices.

Deutsch

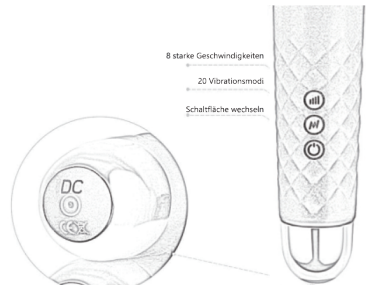

Nach der Verwendung

1. Spülen Sie es bitte nach jeder Verwendung mit warmem Wasser und steriler Seife ab und spülen dann wieder mit Wasser ab. Schließlich trocknen Sie es mit einem trockenen Handtuch. Warten Sie bitte, bis es im Wind natürlich getrocknet wird und dann bewahren Sie es.

2. Bewahren Sie es an einem sauberen Ort, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden und wo Kinder nicht erreichen können.

Entsorgung

Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeräten (Es gilt für EU und andere europäische Länder, die Abfalltrenn- und Sammelsystem eingesetzt haben): Das Zeichen mit Müllimer, in dem es Gabelung gibt, bedeutet, dass das Produkt als alte Elektro- und Elektronikgeräte zu der entsprechenden elektrischen und elektronischen Abfälle-Recycling-Station entsorgt werden sollte, anstatt zur gewöhnlicher Müllentsorgung.

取扱説明書

使用前

1. 初めて製品を使用する前にまず充電してください。配置のUSB充電コードを正しく製品の充電穴に挿入してください。そして、お客様はパソコンのUSBインターフェイスあるいはUSBインターフェイス付きの携帯の充電器を選択して製品を充電することができます。正常に充電する時、製品の電量指示ランプが点滅します；充電満了後、電池の電量指示ランプが常時に光ります。

2. 製品を使用前に、製品を適当に清潔してください。ぬるま湯または専用の洗剤を使って使用部位を拭いて、そして乾燥のタオルでそれをそっと拭ってください。

3. 器具の上或いは体で適当な潤滑剤を塗って、健康で愉快な効果が達成できます。

パッケージリスト

マッサージ器1個/充電線1本/説明書1本/収納袋1本

使用説明

技術パラメーター

素材：シリコン + ABS

バイブレーションモード：20種類のバイブレーションモード, 8種類の強度

作業電圧：3.7V電圧

防水レベル：IPX7

作業騒音：< 60dB

電池容量：500mAh

使用時長：>60分（満電状態）

日本語の



使用后

1. 毎回使用後、ぬるま湯または除菌石鹸を使って濯ぎ、清水で製品をきれいに洗ってください。最後に乾燥のタオルでそっと拭いていただいて、それを自然に陰干して保存してください。
2. 清潔でクリーンなところに保存してください。直射日光を避けて、児童が触れないところにおいてください。

スクラップ処理

廃電気電子機器の処理（ごみ分別に収集システムのEUや他のヨーロッパの国に適用）：X付きのゴミ箱のマークがある製品は廃棄された後、廃電気電子機器と見なされて、相応の廃電気電子機器の回収センターに運ぶべきです。普通のごみ処理方法に適用しません。

Instruction d'utilisation

Avant Utilisation

1. Bien chargez le produit avant la première utilisation. Connctez le produit à votre ordinateur ou un adaptateur d'alimentation avec le câble USB pour le chargement (Le câble USB est inclu dans l'emballage). Si le chargement est en cours, l'indicateur lumière clignote. Et une fois que le chargement est 100% fait, l'indicateur arrête à clignoter et reste à allumer.

2. Nettoyez l'article soigneusement avant utilisation à l'eau chaud ou en utilisant des produits nettoyants spéciaux pour des sex-toys. Puis, le-sechez doucement à l'aide du serviette.

3. Lubrifiez le point d'insertion ou le corps pour une sensation plus agréable.

Contenu de l'emballage

Masseur 1 / Un Câble USB / Un mode d'emploi / Un sac de Rangement

Instruction d'utilisation

Specification

Matériaux : Silicone et ABS

Mode de Vibration : 20 niveaux de fréquence et 8 niveaux d'intensités différents aux choix

Voltage d'alimentation : 3.7V


Étanchéité : IPX7

Le bruit crée par l'article: <60 dB

Capacité de batterie: 500mAh

Temps d'utilisation: Plus de 60 minutes une fois bien chargé

Français

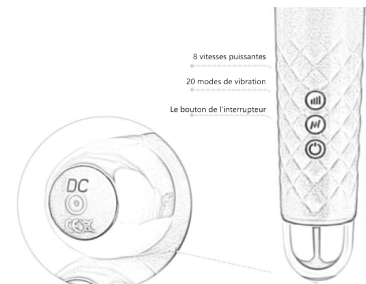

Maintien Du Produit

1. Chaque fois après utilisation, veuillez le nettoyer avec de l'eau chaude et du savon antibactérien, puis le laver avec de l'eau fraîche, et le sechez à l'aide du serviette finalement.
2. Stockez dans un endroit frais, sombre et sec, à l'abri de lumière. Tenir hors de portée des enfants.

Traitement des déchets

Le traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques (applicable aux pays de l'Union Européenne et d'autres pays européens qui mettent en oeuvre le système de classification de déchets) : les produit avec ce signe  signifiant que les produits devraient être considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques et devraient être envoyé aux stations correspondants. Il est interdit de les traiter comme des déchets ordinaires.

Istruzioni

Prima dell'uso

1. Caricare prima del primo utilizzo, collegare il cavo di ricarica USB al foro di ricarica, collegare l'altra estremità al computer o al cellulare. L'indicatore luminoso lampeggerà regolarmente quando la carica è corretta e resterà acceso quando la carica è completa.

2. Pulire prima dell'uso, risciacquare con acqua tiepida o un detergente delicato, asciugare con un asciugamano.

3. Lubrificare il prodotto per un'esperienza più piacevole.

Lista imballaggio

Massaggiatore 1/Linea di ricarica USB 1/Istruzioni 1/custodia 1

Istruzioni per l'uso

parametri tecnici

Materiali: silicone + ABS

Vibrazione: 20 tipi, 8 intensità

Voltaggio di lavoro: 3.7 V


Alimentazione: 500mAh

Impermeabile: IPX7

Rumore: decibel <60 dB

Durata: >60 minuti (sotto carica completa)

Italiano

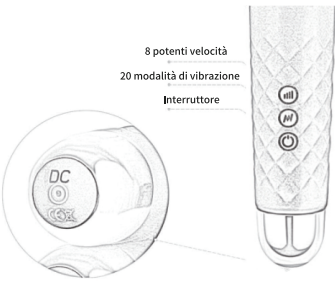

Dopo l'uso

1. Dopo l'uso, sciacquare con acqua tiepida e sapone sterilizzato, asciugare con un asciugamano.
2. Evitare la luce solare diretta e tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento

Smaltimento di vecchi dispositivi elettronici (applicabile nell'UE e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti): Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che questo oggetto di piacere non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere portato in un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di dispositivi elettronici.

Instrucciones

Antes de usar

1. Cargue antes del primer uso, conecte la línea de carga USB al orificio de carga, conecte el otro extremo a la computadora o al teléfono celular. La luz indicadora parpadeará regularmente cuando la carga sea correcta y seguirá encendida cuando esté completamente cargada.

2. Limpiar antes de usar, enjuagar con agua tibia o detergente suave, secar con una toalla.

3. Lubricar el producto para una experiencia más placentera.

Lista de embalaje

Masajeador 1/línea de carga USB 1/direcciones 1/bolsa 1

Dirección para uso

Parámetros técnicos

Materiales: silicona + ABS

Vibración: 20 tipos, 8 intensidades

Voltaje de funcionamiento: 3.7 V

Fuente de alimentación: 500 mAh

Resistente al agua: IPX7

Ruido: decibelios <60dB

Duración: >60 minutos (con carga completa)

España

8 potentes velocidades

20 modos de vibración

Boton interruptor



Después de su uso

1. Después de su uso, enjuague con agua tibia y jabón esterilizado, seque con una toalla.
2. Evite la luz solar directa y manténgalo fuera del alcance de los niños.

Eliminación

Eliminación de dispositivos electrónicos viejos (aplicable en la UE y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos): El símbolo del cubo de basura tachado indica que este objeto de placer no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe llevarse a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de dispositivos electrónicos.

MADE IN CHINA