


ADM

KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

Český návod k obsluze

Obchodní označení ADM 6062	Model uvedený výrobcem NFJ-09	Jmenovitý výkon 1500 W
-------------------------------	----------------------------------	---------------------------

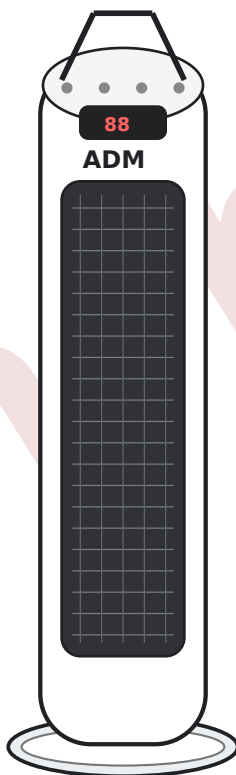

dálkový ovladač

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


Přístroj během provozu nezakrývejte. Před prvním použitím si celý návod pozorně přečtěte. Návod uschovejte pro pozdější použití a předejte jej případnému dalšímu uživateli.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek ADM.

1. Technické údaje a popis výrobku

Název výrobku	Teplovzdušný ventilátor	Model	NFJ-09 (ADM 6062)
Jmenovité napětí	220-240 V~	Frekvence	50 Hz
Jmenovitý výkon	1500 W	Hrubá hmotnost	2 kg

Části přístroje

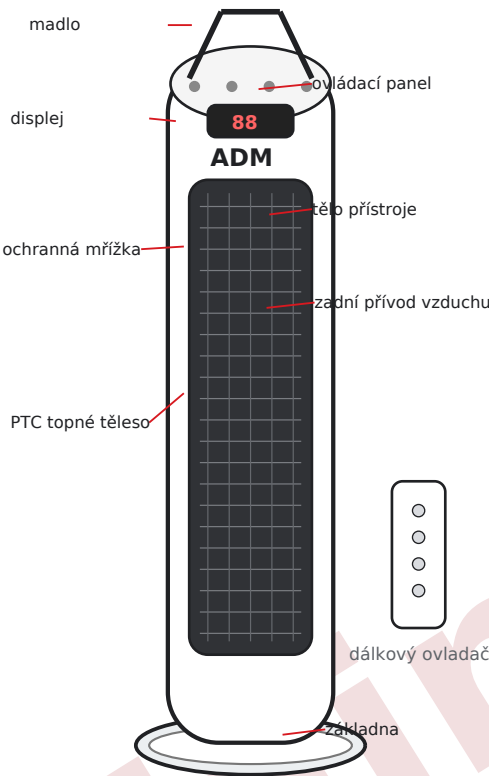


- | | | | |
|---|-----------------|---|----------------------|
| 1 | Madlo | 6 | PTC topné těleso |
| 2 | Displej | 7 | Zadní přívod vzduchu |
| 3 | Ovládací panel | 8 | Základna |
| 4 | Tělo přístroje | 9 | Dálkový ovladač |
| 5 | Ochranná mřížka | | |

2. Montáž základny


Před montáží

Přístroj nesmí být během montáže připojen k elektrické síti. Všechny části vyjměte z obalu a zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

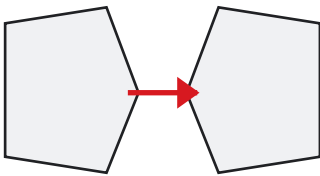


Spojte obě poloviny základny

Krok 1: Spojení základny
Vyjměte obě poloviny základny. Vyrovnajte vodící sloupky a západky a obě části pevně spojte, dokud západky nezacvaknou.

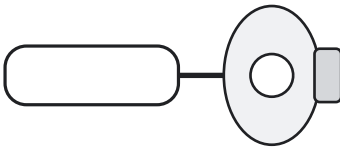

Nasadte základnu a utáhněte matici

Krok 2: Upevnění k tělu
Nasadte sestavenou základnu na závitový čep na spodní straně přístroje. Vyrovnajte polohovací otvor, nasadte matici a pevně ji dotáhněte.

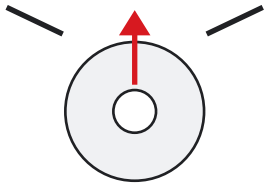

Po odjištění poloviny odtáhněte

Krok 3: Demontáž
Odšroubujte matici na spodní straně přístroje. Po uvolnění západek uchopte obě poloviny a opatrně je odtáhněte od sebe.

3. Obsluha přístroje

Před zapnutím se ujistěte, že je základna správně namontovaná a přístroj stojí na rovném, pevném a suchém povrchu.

Připojení k elektrické síti

Síťovou zástrčku zapojte do řádně uzemněné zásuvky 220-240 V~, 50 Hz s jmenovitým proudem alespoň 15 A. Přístroj nepřipojujte přes poškozenou zásuvku, prodlužovací kabel ani volný kontakt.

1

Zapnutí a vypnutí

Jedním stisknutím tlačítka POWER zapnete ventilaci. Dalším stisknutím přístroj vypnete. Pokud byl aktivní ohřev, ventilátor po vypnutí pokračuje přibližně 30 sekund v chodu, aby se přístroj bezpečně ochladil.

2

Nastavení ohřevu

Stisknutím tlačítka pro zvýšení výkonu ohřevu aktivujete topnou funkci. Každým stisknutím zvýšíte stupeň o jednu úroveň. Přístroj má dva stupně ohřevu. Tlačítkem pro snížení výkonu snižujete stupeň po jedné úrovni až na hodnotu 0, která ohřev vypne a ponechá pouze ventilaci.

3

Časovač

Tlačítkem TIMER nastavíte automatické vypnutí za 1 až 9 hodin. Každé stisknutí prodlouží dobu o jednu hodinu a nastavená hodnota se zobrazí na displeji. Po hodnotě 9 h následuje 00 h, čímž se časovač zruší.

4

Oscilace

Stisknutím tlačítka oscilace se přístroj začne otáčet doleva a doprava a rovnoměrněji rozvádět vzduch. Opětovným stisknutím oscilaci zastavíte.

5

Automatické zhasnutí displeje

Pokud během provozu přibližně 3 minuty neprovedete žádnou operaci, displej se automaticky vypne. Pro opětovné rozsvícení stiskněte libovolné tlačítko. Na dálkovém ovladači lze displej zhasnout také samostatným tlačítkem.

Dálkový ovladač

Všechny výše uvedené funkce lze ovládat také dálkovým ovladačem; způsob ovládání je shodný s ovládacím panelem. Tlačítko HEATING aktivuje ohřev. Tlačítko pro vypnutí displeje zhasne obrazovku. Při používání miřte ovladačem na horní část přístroje a neblokuje prostor mezi ovladačem a přijímačem.

Režim	Funkce
0	Ventilace bez ohřevu
1	Nižší stupeň ohřevu
2	Vyšší stupeň ohřevu

4. Bezpečnostní pokyny

Před použitím si přečtete všechny pokyny. Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, popálení nebo poškození přístroje.

- 1 Před prvním použitím zkontrolujte, zda napájecí síť odpovídá požadavkům výrobku a zda je použita zásuvka řádně uzemněna. Zásuvka musí mít jmenovitý proud alespoň 15 A.
- 2 Teplovzdušný ventilátor nesmí být umístěn přímo pod elektrickou zásuvkou.
- 3 Přístroj nepoužívejte v prostředí s hořlavými nebo výbušnými látkami, s vysokou prašností či mastnotou. Okolní teplota nesmí překročit 30 °C.
- 4 Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchy, bazénu ani jiného zdroje vody. Chraňte jej před stříkající vodou a vlhkostí.
- 5 Přístroj nezakrývejte. Na přístroji ani před ním nesušte prádlo a nepokládejte na něj žádné předměty. Hrozí přehřátí a požár.
- 6 Před čištěním a údržbou vytáhněte síťovou zástrčku a vyčkejte, dokud přístroj zcela nevychladne.
- 7 Po použití, před odchodem z místnosti nebo při delší době nepoužívání přístroj nejprve vypněte a potom odpojte od elektrické sítě.
- 8 Poškozený napájecí kabel smí z bezpečnostních důvodů vyměnit pouze výrobce, autorizovaný servis nebo obdobně kvalifikovaná osoba.
- 9 Přístroj používejte pouze ve svislé poloze na rovném, pevném a stabilním povrchu.
- 10 Během provozu se nedotýkejte ochranné mřížky ani výstupu vzduchu. Povrch může být velmi horký a způsobit popálení. Zvýšenou pozornost věnujte dětem.
- 11 Během ohřevu přístroj nepřenášejte ani s ním nepohybujte. Prodloužíte tím jeho životnost a předejdete úrazu.
- 12 Kvůli riziku požáru nepoužívejte přístroj s externím programátorem, zásuvkovým časovačem ani jiným zařízením, které jej může automaticky připojit k napájení.

NEZAKRÝVAT

Aby nedošlo k přehřátí, nikdy nezakrývejte vstup ani výstup vzduchu. Zachovejte volný prostor kolem celého přístroje.

4. Bezpečnostní pokyny - pokračování

- 13 Přístroj neovládejte mokřýma rukama a mokřýma rukama nevytahujte zástrčku ze zásuvky. Hrozí úraz elektrickým proudem.
- 14 Ochranná mřížka neposkytuje úplnou ochranu malým dětem ani osobám se sníženou schopností vnímat teplo. Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- 15 Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte jej venku.
- 16 Napájecí kabel neohýbejte, netahejte za něj, nekruťte jej ani jej nenechávejte zamotaný. Mohlo by dojít k jeho přehřátí nebo poškození.
- 17 Přístroj nepřipojujte k elektrické síti před dokončením montáže základny.
- 18 Přístroj není určen k používání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly poučeny o bezpečném používání.
- 19 Před přemístěním vytáhněte síťovou zástrčku a vyčkejte, dokud přístroj nevychladne. Při přenášení použijte madlo; nikdy netahejte za napájecí kabel.
- 20 Přístroj neumísťujte vedle záclon, závěsů ani nábytku. Od stěn a nábytku dodržujte vzdálenost alespoň 1 metr. Také nad přístrojem ponechte alespoň 1 metr volného prostoru pro cirkulaci vzduchu.
- 21 Přístroj dlouhodobě nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém či silně prašném prostředí. Vlhkost může způsobit korozi, svodový proud nebo jinou poruchu.
- 22 Přístroj sami nerozebírejte, neopravujte ani žádným způsobem neupravujte. Opravy svěřte kvalifikovanému servisu.
- 23 Po zapnutí může přístroj vydat mírný provozní zvuk. Jedná se o běžný jev.

VAROVÁNÍ PŘED DEMONTÁŽÍ

Před sejmutím jakéhokoli krytu musí být přístroj vypnutý, zcela vychladlý a odpojený od elektrické sítě. Kryty smí demontovat pouze kvalifikovaný servisní pracovník.

5. Čištění, údržba a skladování

1 Před čištěním

Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.

2 Čištění povrchu

Přístroj neoplachujte vodou a neponořujte jej do kapaliny. Povrch otřete měkkým hadříkem mírně navlhčeným vodou s malým množstvím neutrálního čisticího prostředku. Poté jej otřete čistým vlhkým hadříkem.

3 Vysušení

Před dalším zapnutím musí být povrch i všechny přístupné části zcela suché.

4 Dlouhodobé skladování

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, důkladně jej očistěte a vysušte. Uložte jej nejlépe do původního obalu na suchém, čistém a bezprašném místě.

6. Nejčastější závady a jejich řešení

Problém	Možná příčina	Postup
Přístroj se nespustí	• Zástrčka není správně zasunuta. • Zásuvka není pod napětím nebo má špatný kontakt. • Přístroj je poškozený.	• Zástrčku pevně zasuňte a ověřte kontakt. • Zkontrolujte jistič a funkčnost zásuvky. • Pokud závada trvá, přístroj vypněte a předejte servisu.

Pokud problém nelze odstranit

Přístroj ihned vypněte a odpojte od elektrické sítě. Nepokoušejte se jej otevřít ani opravovat svépomocí. obraťte se na prodejce nebo kvalifikovaný servis.

Poznámka k českému překladu

Tento dokument je českým zpracováním návodu dodaného k výrobku. Obchodní označení je ADM 6062; na původním návodu je jako model uvedeno NFJ-09. Při rozporu mezi návodem a údaji na výrobním štítku mají přednost údaje uvedené přímo na výrobním štítku konkrétního kusu.

Návod uschovejte pro budoucí použití.