


# Chytrý náramek D13

## Uživatelský manuál

Uschovejte si tento uživatelský manuál pro pozdější potřebu. Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry výrobku bez informování uživatele. Tyto změny se mohou týkat způsobů ovládání, aktualizace aplikace v mobilním telefonu a designové prvky. Tyto změny nemají nikdy vliv na kvalitu výrobku, naopak se jedná o změny, které výrobek vylepší.

**Obsah balení:** fitness náramek D13, řemínek

### Představení výrobku

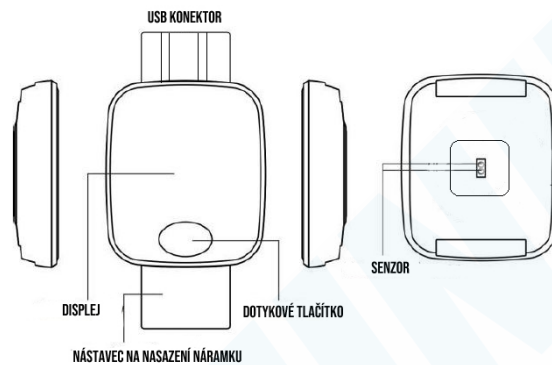

### Nabíjení

1. Dříve než náramek použijete jej doporučujeme nabít po delší dobu, než je běžná doba nabíjení. Běžná doba nabíjení je 1-2 hodiny, takže by první nabití mělo trvat 2 - 4 hodin.

Náramek má nabíjecí USB konektor přímo zabudovaný. Zapojte jej nejlépe do USB adaptéru (není součástí balení. Můžete použít tentýž, který používáte k mobilnímu telefonu) nebo jej zapojte do USB slotu ve Vašem počítači/notebooku. Hodinky se během nabíjení zapnou.



Nabíjení počítačem




Nabíjení síťovým USB adaptérem.

## 1. Ovládání



tapnutím na dotykové tlačítko rozsvítíte displej, opětovným tapnutím přepínáte položky (viz. níže). Jakmile se na displeji zobrazí Vámi požadovaná položka např. měření tepu, stačí přidržit prst na dotykovém tlačítku cca. 3 sekundy a tím spustíte nové měření. Téměř každá položka má svůj podnabídku.

Pokud je náramek vypnutý zapnete jej tak, že dotykové tlačítko podržíte cca. na 3 až 5 sekund.

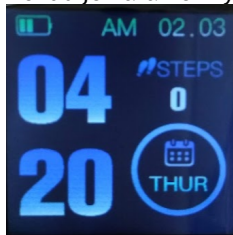


Zobrazení hodin může být v aplikaci změněno, nebo v položce ostatní (viz. níže)

### 1.1 Krokoměr (nemá podnabídku) 1.2 Měření tepové frekvence

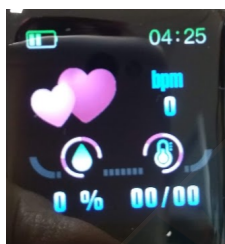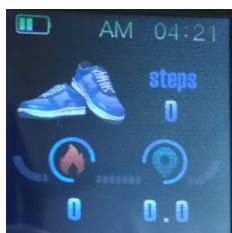


Podržíte dotykové tlačítko a spustíte měření tepu, tlaku a kyslíku v krvi.

### 1.3 Sport

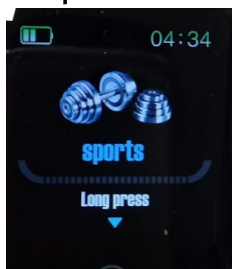


Podnabídka:

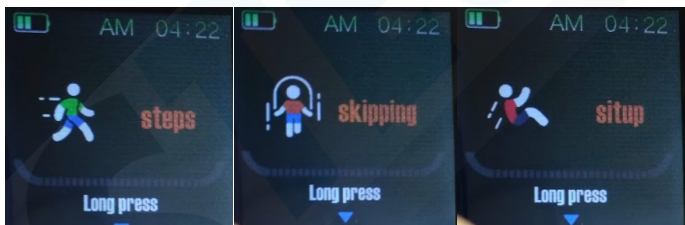


Vyberte sport a podržte dotykové tlačítko, spustí se časovač po jehož dobu je Vám měřena tepová frekvence a vypočítávány kalorie. V aplikaci pak můžete své výsledky sledovat a porovnávat.

### 1.4 Zprávy

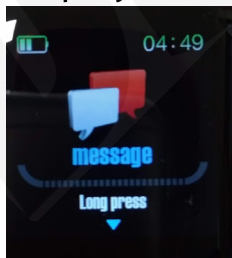


Pokud jsou k dispozici nové zprávy (notifikace) podržte dlouze tlačítko a můžete si je přečíst.

### 1.5 More (Nastavení)

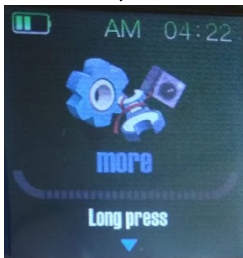

Dlouhým stiskem tlačítka zobrazíte podnabídku.

## Podnabídka:

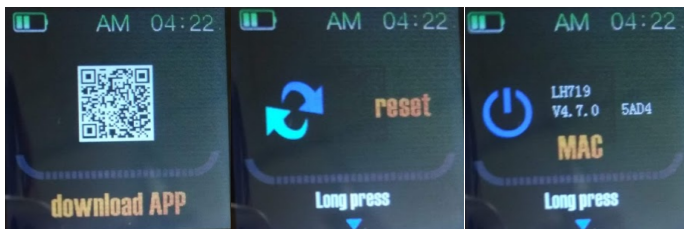


Pomocí tohoto QR kódu můžete stáhnout aplikaci do mobilního telefonu


RESET náramku

Vypnutí náramku. Dlouhým stiskem tlačítka vypnete.

## 1.6 Vzdálené pořízení fotografie z mobilního telefonu

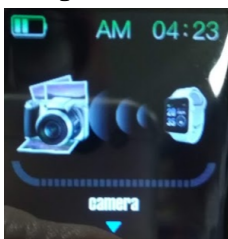

## 1.7 Vyhledávání mobilního telefonu

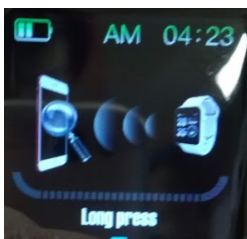

## 2. Popis funkcí



**Velikost obrazovky:** 1.3" IPS

**Bluetooth:** 3.0

**Rozlišení displeje:** 240\*240

**Kompatibilita:** Android4.4 a více, iOS 9.0 a více

**Výdrž:** v pohotovosti až 14 dní, při častém používání 2 - 3 dny

**Ovládání:** dotykové tlačítko

## 3. Data

Krokoměr a měření spánku měří již automaticky; pokud chcete však měřit sportovní aktivitu, je potřeba ji vybrat v poloze Sports a delším podržením tlačítka rozevřít podnabídku s typy sportů. Na výběr je chůze, skákání přes švihadlo, sedlehy. Během aktivity se spustí měření srdečního tepu, krevního tlaku a kyslíku v krvi.


## 4. Bluetooth připojení

### 4.1 Stažení a instalace aplikace "FitPro"



Android operační systém: zapněte si Obchod Play a vyhledejte aplikaci FitPro, nebo načtete QR kód z hodinek

IOS operační systém: zapněte si App Store a vyhledejte aplikaci FitPro


## 5. Popis Aplikace FitPro

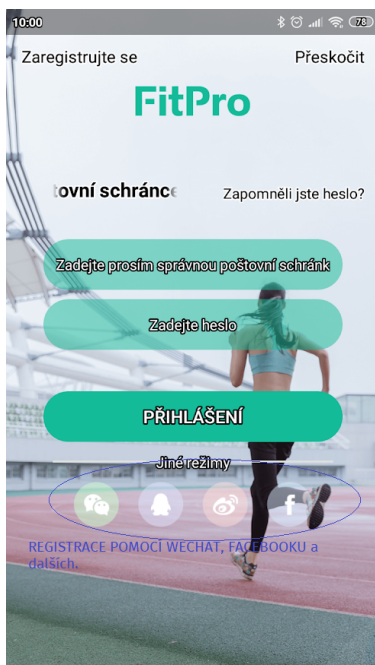


Než začnete párovat náramek s mobilním telefonem, zapněte v mobilním telefonu Bluetooth

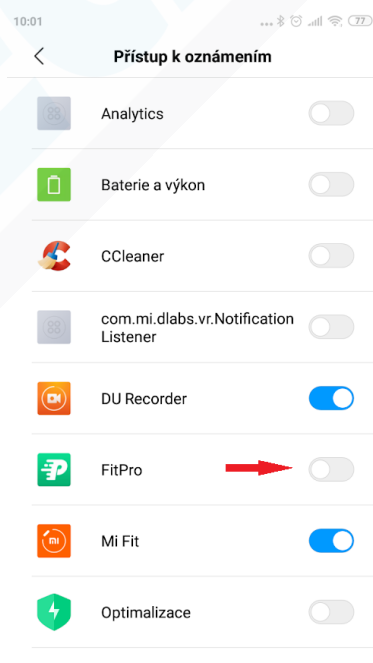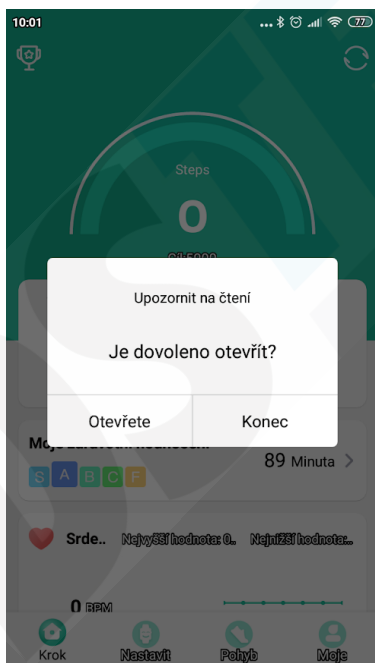



Při prvním spuštění se Vás aplikace zeptá na povolení přístupu k oznámením. Stiskněte tlačítko "Otevřete" a budete přeměrováni do nastavení Vašeho mobilního telefonu. V seznamu aplikací najdete FitPro a povolte ji.

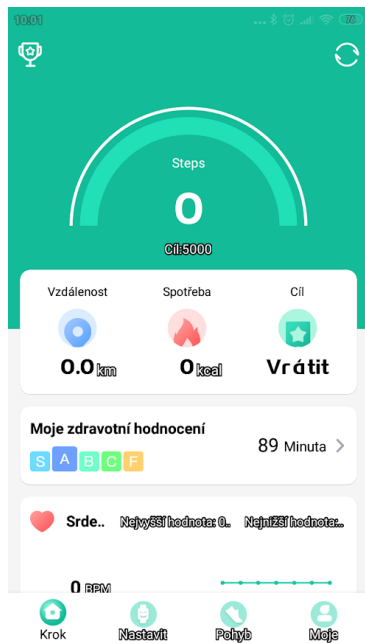

Ve spodní liště zvolte  a následně klikněte na "Spojte zařízení a zažijte...."

Telefon začne vyhledávat hodinky, vyberte a vyčkejte než se aplikace s hodinkami spáruje.

Veškeré notifikace na přichodí zprávy jsou továrně vypnuté pro aktivaci přejděte na položku "Zpráva Push"

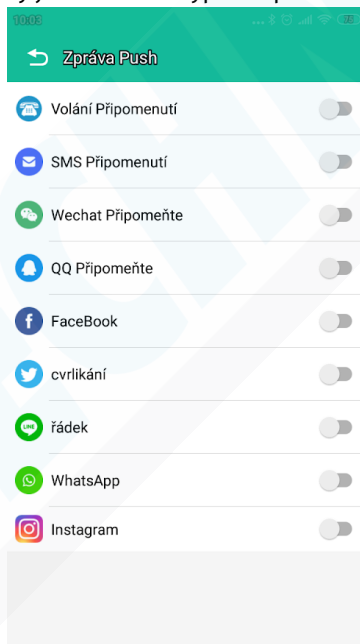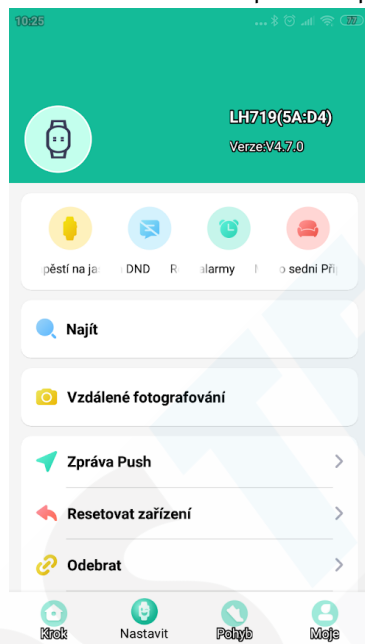

Povolte notifikace aplikací dle potřeby.

V horní části je možné aktivovat rozsvícení displeje zvednutím zápěstí, režim nerušit (DND) alamy a další.