


htc

Bezdrátová sluchátka 52

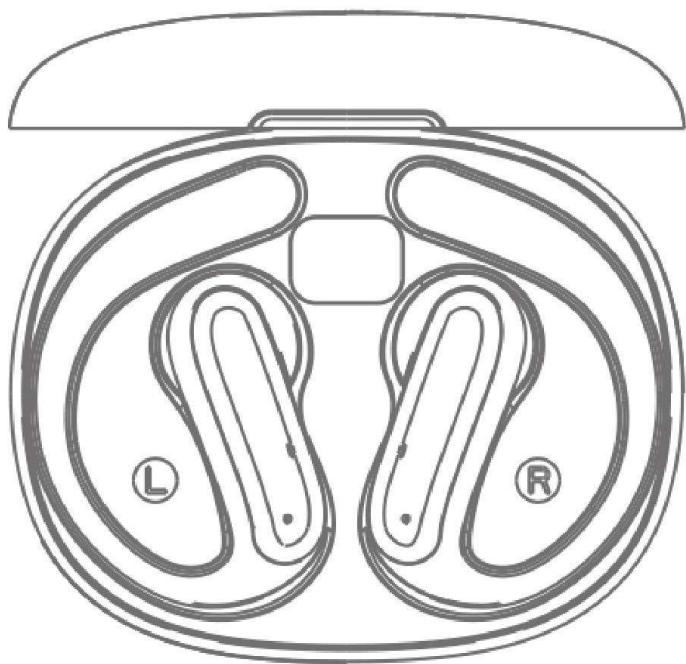

Rychlý průvodce
HTC NE52

Specifikace produktu

Model: HTC NE52

Rozsah: ~10 m
Verze: 6.0

Reproduktor

Průměr: 13 mm
Impedance: 16 Ω


Earphone power

Vstup: 5 V..30 mA
Kapacita baterie: 30 mAh
Životnost baterie: ~ 4 hod
Doba nabíjení: ~1.5 hod


Napájení nabíjecího pouzdra

Vstup: 5 V..- 300 mA
Výstup: 5 V..: 60 mA
Kapacita baterie: 300 mAh
Doba nabíjení: ~1.5 hod
Nabíjení sluchátek: 3 nabití (připlném nabití pouzdra)


Co je v krabici

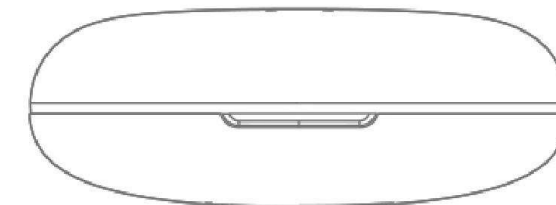

Nabíjecí pouzdro

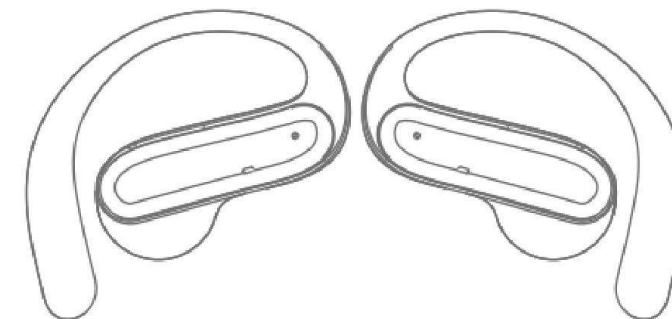

2 Sluchátka

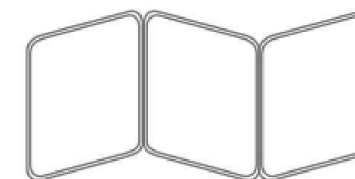


Rychlý průvodce




USB-C kabel

Komponenty

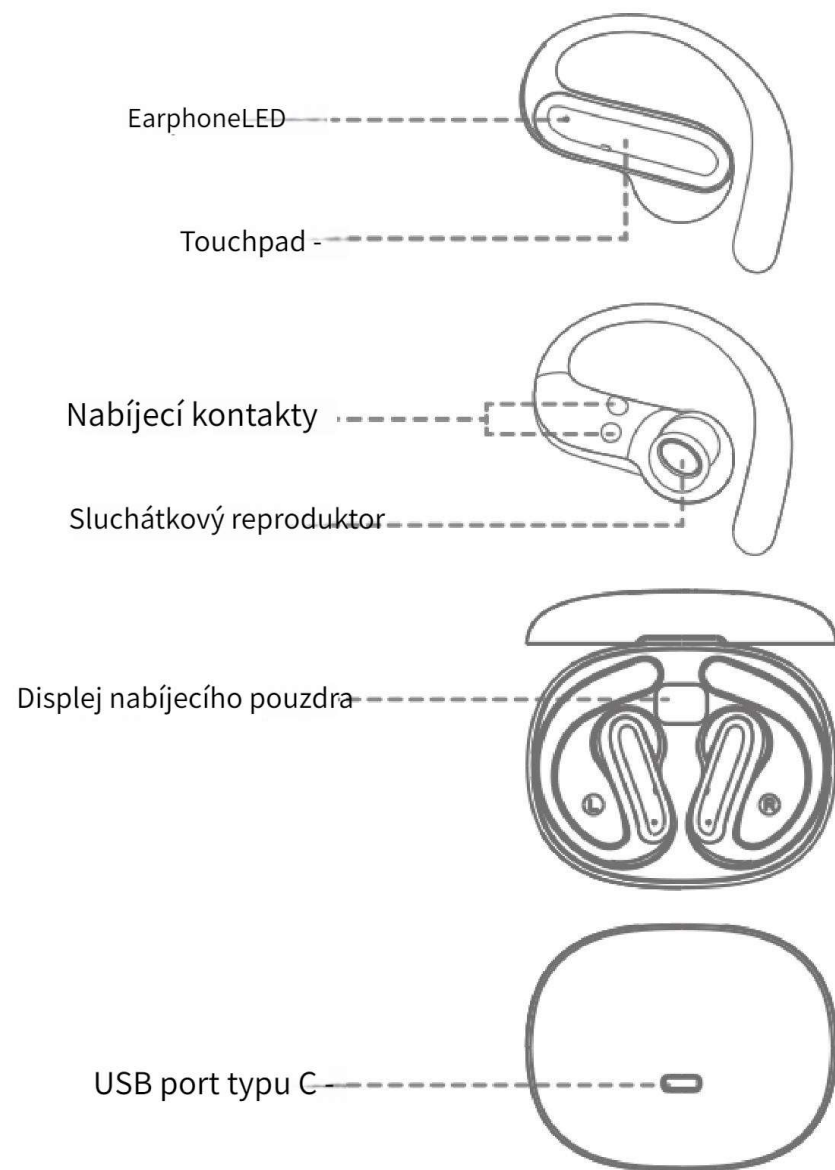

Vyjměte a spárujte sluchátka

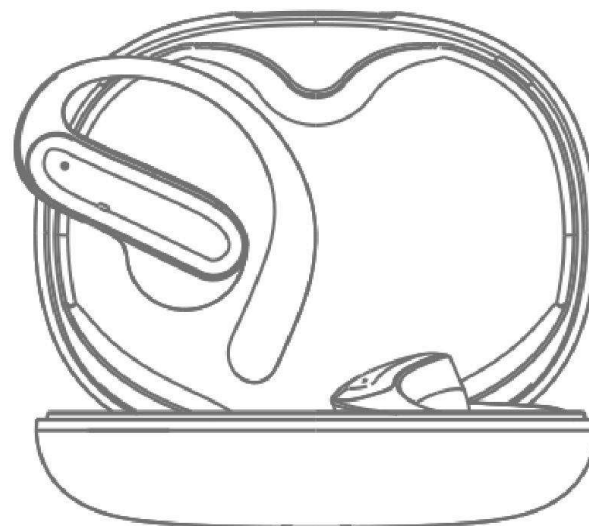


Pokud sluchátka používáte poprvé, vyjměte obě z nabíjecího pouzdra. LED na jednom sluchátku bude střídavě blikat červeně a modře, což znamená, že jsou v režimu párování.

Poznámka:


Pokud sluchátka nebyla navzájem spárována, budou automaticky vstoupí do režimu párování při zapnutí. Po úspěšném párování uslyšíte dvě pípnutí.

Pokud byla sluchátka již dříve spárována, automaticky se po zapnutí se znovu připojí. Po připojení uslyšíte pípnutí.


Jak si nasadit sluchátka

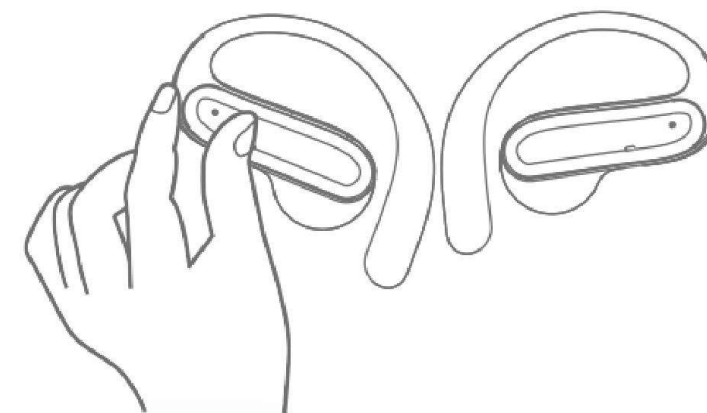


1

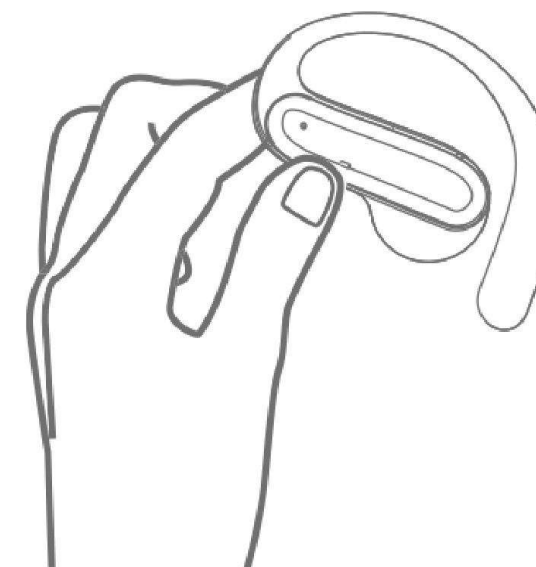

2

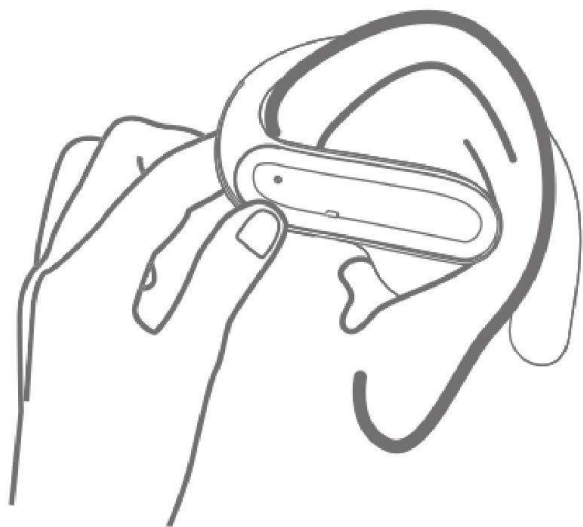


3

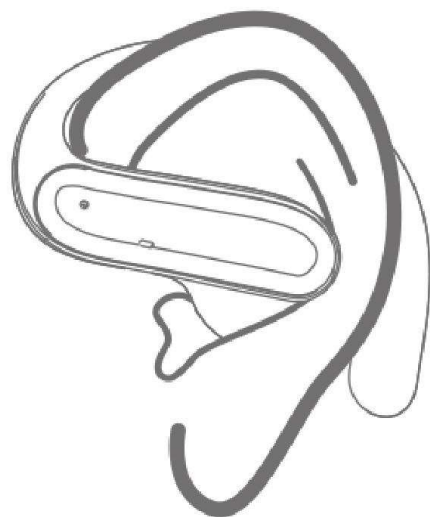

4

Zapnutí a vypnutí

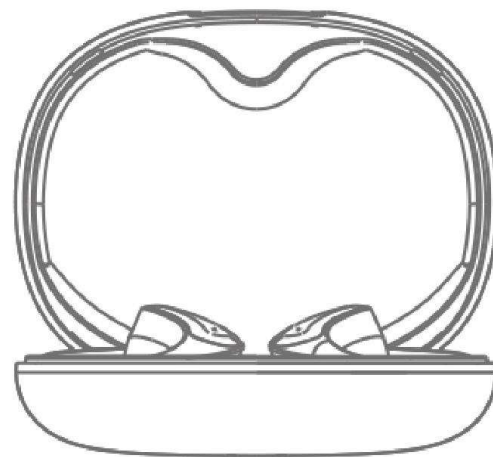

Zapnout

Vyndáním sluchátek z nabíjecího pouzdra se automaticky zapnou.

Chcete-li ručně zapnout každé sluchátko, stiskněte a podržte touchpad po dobu třísekund Vypnout

Vložním sluchátek do nabíjecího pouzdra se automaticky vypnou.

Chcete-li ručně vypnout každé sluchátko, stiskněte a podržte touchpad po dobu pěti sekund.

Poznámka: pokud sluchátka nejsou spárována s _____ zařízení uvnitř


Trřminuty po zapnutí se automaticky vypnou.

Budou se také vypínat po třech minutách, pokud jsou spárované _____ zařízení se pohybuje mimo efektivní rozsah připojení a nebylo znovu připojeno.


Připojit k wireless zařízení



Na vašem zařízení zapněte _____ a rozhodněte se pro připojit k "HTC NE52"

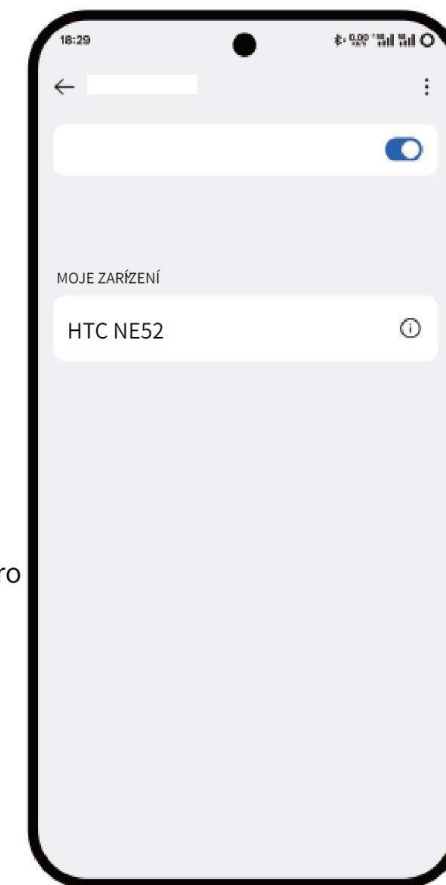

Základní operace

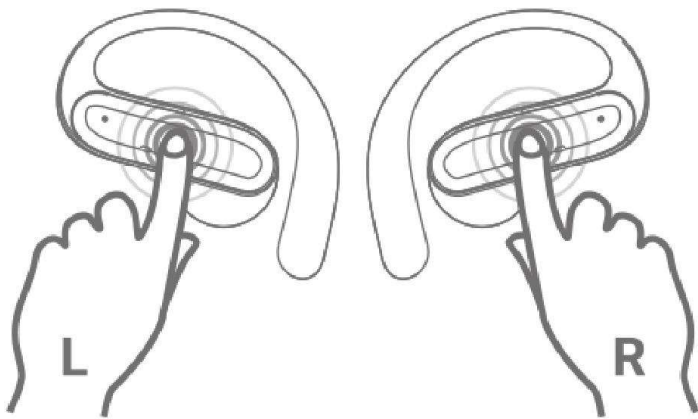


Zapnutí/Vypnutí




Režim telefonu



Hudební režim

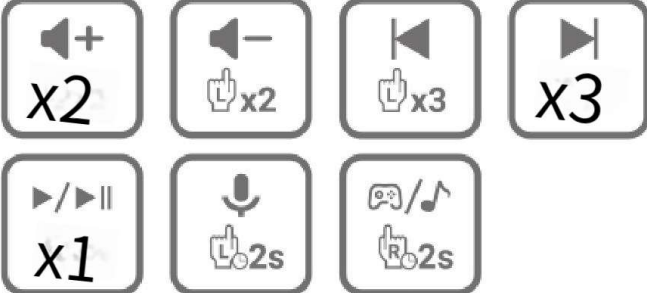

Resetovat sluchátka

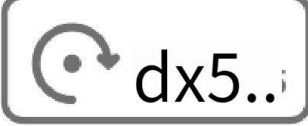

Klíčové funkce

Přehrát/Pozastavit: Klepněte jednou na kterékoli sluchátko
 Zvýšení hlasitosti: Klepněte dvakrát na pravé sluchátko.
 Snížení hlasitosti: Klepněte dvakrát na levé sluchátko.
 Přehrát předchozí skladbu: Klepněte třikrát na levé sluchátko
 Přehrát další skladbu: Klepněte třikrát na pravé sluchátko
 Přijmout/Ukončit hovor: Klepněte jednou na kterékoli sluchátko.
 Odmítnout hovor: Stiskněte a podržte kterékoli sluchátko po dobu 2 sekund
 Aktivujte hlasového asistenta: Stiskněte a podržte levé sluchátko po dobu 2 sekundy
 Poznámka: Při použití pouze jednoho sluchátka stiskněte a podržte aktivní sluchátko po dobu 2 sekund

Přepínání mezi herním a hudebním režimem: Hudební režim je

Výchozí režim. Stiskněte a podržte pravé sluchátko na 2 sekundy pro přepínání mezi režimy.
 (Hlasitější zvuk upozornění indikuje herní režim.)


Poznámka: Přepínání režimů je zakázáno, pokud používáte pouze 1 sluchátko.

Indikací LED diody

Sluchátka LED	Status
Blikající červená a modrá	Obě sluchátka: Zapnuto Jedno sluchátko: Nespárováno
Svítil červeně	Nabíjení
Vypnuto	Spárováno nebo plně nabito
Displej nabíjecího pouzdra	Status
Blikající číslo	Nabíjecí pouzdro

Jak resetovat sluchátka

Pokud se sluchátka nespárují nebo se k sobě znovu nepřipojí
 resetujte je současným pětinasobným klepnutím na obě sluchátka
 Poznámka: Resetováním sluchátek vymažete historii párování wireless.

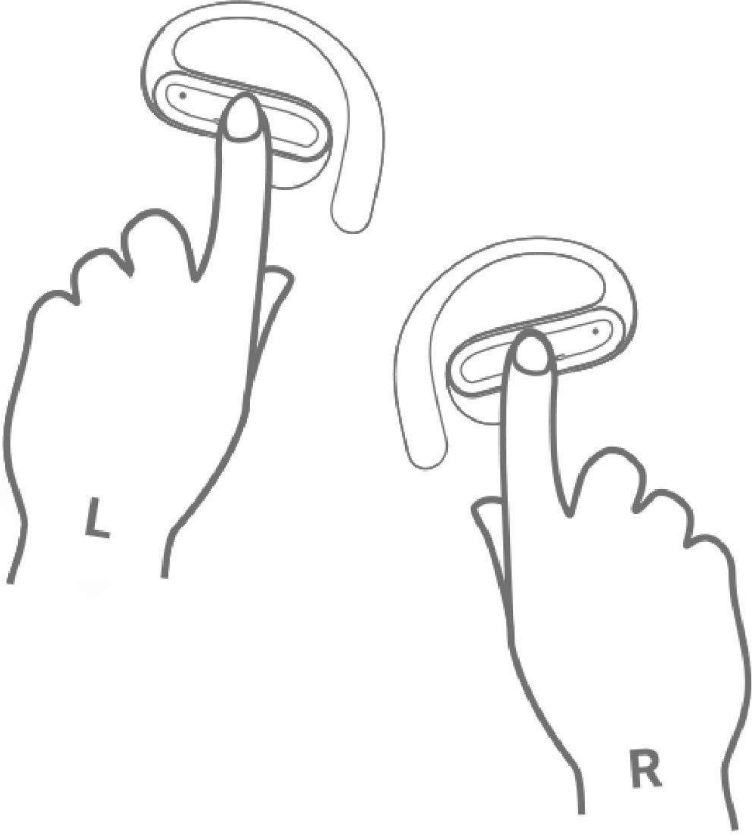

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny v tomto dokumentu.

Všeobecné bezpečnostní instrukce

S výrobkem zacházejte opatrně a skladujte jej v čistém prostředí které je prosté extrémních teplot, tlaku a vlhkosti. Ujistěte se, že je výrobek uložen na místě, kde jej nelze ohnout nebo stlačit.

Opravy a výměny by měl provádět pouze autorizovaný personál poprodejního servisu. Nepokoušejte se

Sami nerozebírejte ani nevyměňujte žádnou část produktu, abyste předesl zranění nebo poškození zařízení. Jakákoli neoprávněná úprava produktu ruší záruku.

Produkt používejte pouze v prostředích, kde je wireless přenos je povolen.

Osobní bezpečnostní instrukce

Nepoužívejte výrobek, pokud je zjevně vadný nebo vykazuje abnormality, jako je vyboulení nebo nadměrné zahrřívání

Nepoužívejte výrobek při provádění vysoce rizikových úkolů, které vyžaduje vaší plnou pozornost.

Pro ochranu sluchu neposlouchejte při vysoké hlasitosti po dobu dlouhá období.

Uchovávejte výrobek a jeho obal mimo dosah dětí a domácích zvířat, abyste předesl nehodám, jako je spolknutí a zalknutí.

Pokyny pro bezpečnost baterií

Produkt má vestavěnou dobíjecí baterii. Přečtěte si následující pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a likvidaci.

Chraňte výrobek před dlouhodobým vystavením zdrojům tepla, jako je otevřený oheň nebo přímé sluneční světlo.

Produkt skladujte pouze v prostředích s okolní teplotou od 0C do 35C (32F až 95F).

- Nepoužívejte ani neskladujte výrobek v prашném prostředí, prostředí náchylném k dýmu, vysokoteplotní, vysokotlaké nebo vysoce vlhké prostředí

- Udržujte produkt v suchu a mimo dosah kapalin nebo vlhkosti. Používejte pouze nabíječku s certifikací FcC nebo Ccc s výstupem napětí 5 V/1 A DC

Nepoužívejte produkt během nabíjení

- Nenechávejte produkt nabíjet déle než osm hodin.

Zlikvidujte produkt odpovědně v souladu s místními předpisy.

pokyny pro nakládání s odpady

FCC ID: 2BHJR-NE52

Fcc Upozornění:

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností strana odpovědná za dodržování předpisů by mohla zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly průměrnou

ochrana proti škodlivému rušení v bytové instalaci Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvencí energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiového

komunikace. Nelze však garancovat, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

Prerorientujte nebo přemístěte přijímací anténu
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímacem. Zapojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.

Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušného technika v oboru rozhlasu/TV.

RF varování pro přenosné zařízení:

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze používat v podmínkách přenosného vystavení bez omezení.

Zástupce USA
Název společnosti: MIRAMONT SOLUTIONS LLC
Adresa společnosti: 19 GEORGETOWN, IRVINE, CA 92612
Spojené státy
FRN:0036313369
Jméno agenta: Wenyi Wang
Titul:CEO
Email: wenyiwang@miramontsolutions.com
Telefon: 951 4013633

Zákaznický servis e-mail: service@yhemi.net



Právní upozornění

Ochranné známky a oprávnění:

HTC a logo HTC jsou ochranné známky společnosti HTC Corporation a používáno na základě licence společností Shenzhen Brands World Technology Co.,Ltd Copyright @ 2025 Shenzhen Brands World Technology Co.,Ltd. Všechna práva vyhrazena.

TENTO DOKUMENT SLOUŽÍ POUZE PRO INFORMACNÍ ÚČELY A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÝ DRUH ZÁRUKY.