


Obsah balení

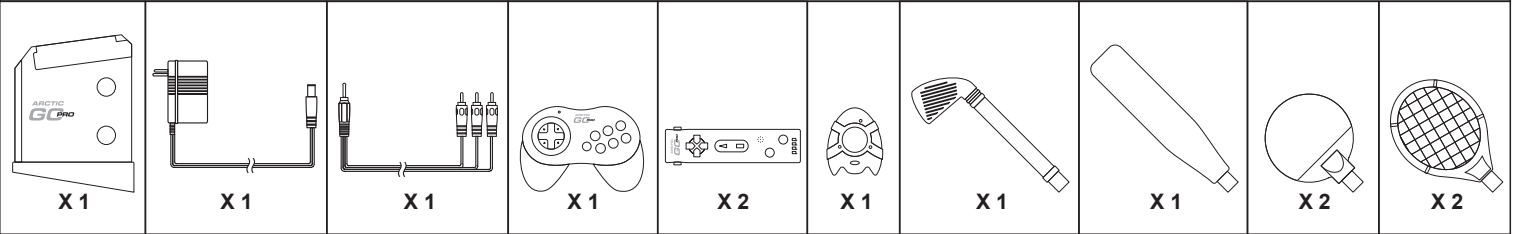


Seznam her

1. Tennis	9. Motor Race	17. Photo Match	25. Space Defence	33. Bubble Monster	41. F1 Race
2. Golf	10. Horrific Collapsar	18. Undersea Bubble	26. Magic Key	34. Malibu	42. Super Motor
3. Darts	11. Space Warrior	19. Jewel Land	27. Jewel Master	35. Maze	43. Baseball
4. Running	12. Tank Tank	20. Sky Up	28. Undersea War	36. Russian Blocks	44. Fishing
5. Cooking	13. Bomb Kid	21. Cross Street	29. Switch Man	37. Puzzle	45. Basketball
6. Soccer	14. Magic Box	22. Tower Ladder	30. Thunder Race	38. Sudu	46. Archery
7. Sky Hawk	15. Pipe Worker	23. Grass Cutter	31. Mine	39. Heroic Pilot	47. Bowling
8. Final Race	16. Speed Race	24. Bump Bump	32. Railway Builder	40. Skiing	48. Table Tennis

Představení zařízení


Hlavní konzole

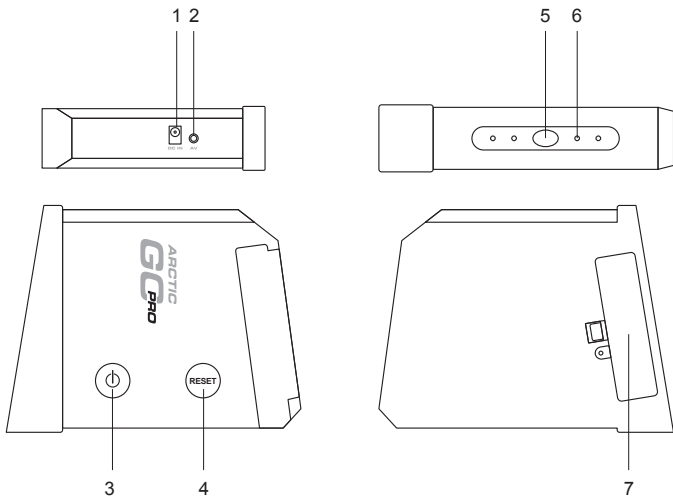


Hlavní konzole

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> Vstup napájení
Připojte napájecí adaptér A/V výstup
Připojte A/V kabel Tlačítko napájení
Zmáčknutím zapnete/vypnete konzoli Resetovací tlačítko
Zmáčkutím restartujete konzoli | <ol style="list-style-type: none"> Senzor
Přijímá signály z herních ovladačů LED kontrolka zapnutí Kryt baterie |
|---|---|





Bezdrátový ovladač

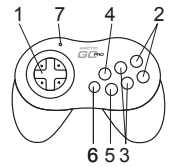

Pohybový ovladač

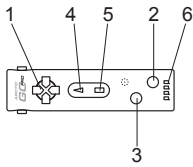

Fotbalový ovladač

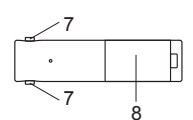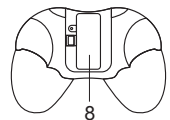

Bezdrátový ovladač

- Ovladač směru**
- Tlačítko A**
- Tlačítko B**
- Tlačítko Select**
- Tlačítko Start**
Zmáčknutím zapnete/vypnete ovladač
*Ovladač se sám deaktivuje po 5min nepoužívání
- Resetovací tlačítko**
Zmáčkutím restartujete herní konzoli
- LED kontrolka zapnutí**
- Kryt baterie**

Pohybový ovladač


- Ovladač směru**
- Tlačítko A**
- Tlačítko B**
- Tlačítko Start**
Zmáčknutím zapnete/vypnete ovladač
*Ovladač se sám deaktivuje po 5min nepoužívání
- Tlačítko Select**
- LED kontrolky zapnutí**
- Přídavná tlačítka**
- Kryt baterie**

Fotbalový ovladač


- Resetovací tlačítko**
Zmáčkutím restartujete herní konzoli
- Kryt baterie**










Nastavení hlavní konzole

1 Připojte A/V kabel

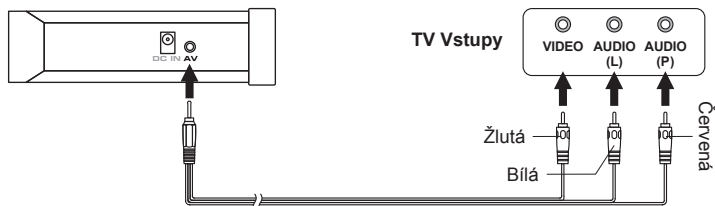

2 Zapojte napájení konzole proudem ze zásuvky (a) nebo bateriemi (b)

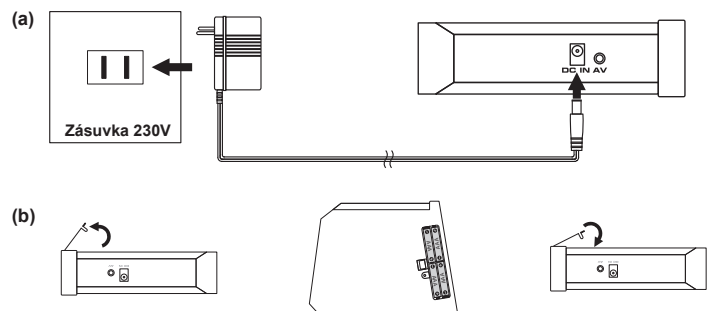

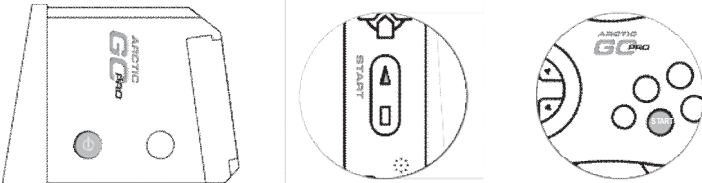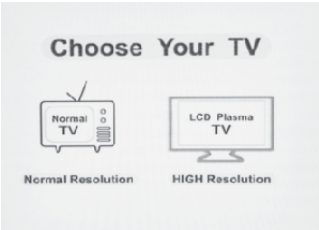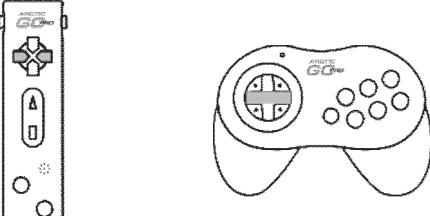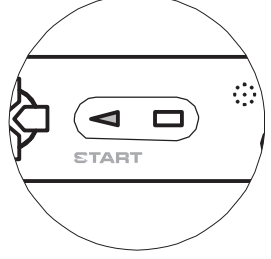Nastavení bezdrátového ovladače	Nastavení pohybového ovladače
	
Nastavení přídatného zařízení	Nastavení pohybového ovladače
<p>Zasuňte do pohybového ovladače</p> 	<p>Vytáhněte z pohybového ovladače</p> 
Nastavení fotbalového ovladače	
	
Jak hrát?	
<p>1 Stiskněte tlačítko napájení a tlačítko Start, respektive zapněte hlavní konzoli a herní ovladače</p> 	<p>2 Stisknutím tlačítka "doleva" nebo "doprava" vyberte rozlišení a pak stiskněte tlačítko "A" pro potvrzení</p> 
<p>3 Stisknutím tlačítka "doleva" nebo "doprava" vyberte hru</p> 	<p>4 Stiskněte tlačítko "Start" pro potvrzení</p> 

Opatření

Zdravotní

- 1) Každou hodinu si dopřejte 10 až 15 minutovou přestávku, aby jste zabránili záchvatům, pohybovým zraněním nebo únavě očí.
- 2) Přestaňte hrát, pokud se cítíte unaveně nebo ospale.
- 3) Stůjte nebo sedte co nejdále od obrazovky.
- 4) Přestaňte hrát a poraďte se se svým lékařem, pokud máte i nadále potíže v průběhu nebo po ukončení hraní hry.

Bezpečnostní

Herní konzole a ovladače

- 1) Pozor na pád nebo otřesy zařízení.
- 2) Udržujte zařízení na chladném místě.
- 3) Používejte pouze napájecí adaptér, který je součástí balení.
- 4) Nepoužívejte napájecí adaptér nebo A/V kabel, který nese známky poškození.
- 5) Rádiové vlny emitované hlavní konzolí a bezdrátovými ovladači mohou mít vliv na provoz jiných elektronických a zdravotních zařízení.

Během hraní

- 1) Používejte zápěstní popruh na řízení pohybu při hraní her.
- 2) Ujistěte se, že přídatné zařízení je pevně uzamčeno v ovladači před startem hry.
- 3) Pobývejte alespoň 1,5 m od televizoru a ujistěte se, že máte dostatek místa na hraní.
- 4) Ujistěte se, že žádné předměty ani lidé se nenacházejí ve vaší herní oblasti

TV obrazovka

- 1) Pokud máte jakékoli dotazy ohledně televize, obraťte se na výrobce TV. ARCTIC nebude odpovědná za jakékoli škody na vašem televizoru.

Baterie

- 1) Baterie se vkládá se správnou polaritou, (+) a (-).
- 2) Vybité baterie musí být odstraněny z ovladače.
- 3) Nenabíjete nenabíjecí baterie.
- 4) Nabíjecí baterie mohou být nabíjeny pouze dospělou osobou, nebo pod dohledem dospělé osoby.
- 5) Nekombinujte staré a nové baterie a různé typy baterií.
- 6) Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- 7) Vyměňte všechny baterie v ovladači, pokud ARCTIC GC Pro nebudete používat po delší dobu
- 8) Nevhazujte žádné baterie do ohně. Baterie mohou explodovat nebo vytéct.

Záruka

ARCTIC GC Pro disponuje 2-letou omezenou zárukou

Více na stránkách ARCTIC

Navštivte www.arctic.ac pro více informací.

Obsah

1. Tennis	2
2. Golf	2
3. Darts	3
4. Running.....	3
5. Cooking.....	4
6. Soccer.....	4
7. Sky Hawk	5
8. Final Race	5
9. Motor Race	6
10. Horrific Collapsar.....	6
11. Space Warrior	7
12. Tank Tank	7
13. Bomb Kid	8
14. Magic Box	8
15. Pipe Worker	9
16. Speed Race	9
17. Photo Match.....	10
18. Undersea Bubble.....	10
19. Jewel Land.....	11
20. Sky Up	11
21. Cross Street.....	12
22. Town Ladder	12
23. Grass Cutter.....	13
24. Bump Bump	13
25. Space Defence	14
26. Magic Key	14
27. Jewel Master.....	15
28. Undersea War.....	15
29. Switch Man	16
30. Thunder Race	16
31. Mine	17
32. Railway Builder	17
33. Bubble Monster.....	18
34. Malibu	18
35. Maze	19
36. Russian Blocks	19
37. Puzzle	20
38. Sudoku.....	20
39. Heroic Pilot.....	21
40. Skiing.....	21
41. F1 Race	22
42. Super motor	22
43. Baseball	23
44. Fishing	23
45. Basketball	24
46. Archery.....	24
47. Bowling	25
48. Table Tennis	25



ARCTIC COOLING Switzerland AG

Huobstrasse 4
8808, Pfäffikon, Švýcarsko
www.arctic-cooling.com

Žádná část tohoto návodu včetně výrobku, který je v něm popsán, nesmí být bez výslovného písemného svolení společnosti ARCTIC COOLING Switzerland AG reprodukována, šířena, obnovena ve vyhledávacím systému ani překládána do jakéhokoli jazyka jakoukoli formou nebo prostředky, s výjimkou dokumentace archivované kupujícími pro zálohovací účely. Společnost ARCTIC COOLING, její ředitelé ani zaměstnanci nejsou v žádném případě odpovědní za jakékoli nepřímé, náhodné nebo následné škody vzniklé závadou nebo chybou tohoto návodu nebo výrobku.

Copyright© 2009 ARCTIC COOLING Switzerland AG. Všechna práva vyhrazena.

1. Tennis



Přídavné zařízení	Ovladač

- Stisknutím vyberte herní režim a možnosti.
- Pro potvrzení stiskněte tlačítko **A**, pro přechod k předchozímu kroku stiskněte tlačítko **B**.
- Pro vhození míčku stiskněte tlačítko **A**.
- Vystřelte míček natočením ovladače.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté vyberte **Quit** (Skončit).

2. Golf



Přídavné zařízení	Ovladač

- Stisknutím vyberte herní režim a možnosti.
- Pro potvrzení stiskněte tlačítko **A**, pro přechod k předchozímu kroku stiskněte tlačítko **B**.
- Stisknutím vyberte typ golfových holí zobrazený vlevo dole.
- Stisknutím pravě směr.
- Sloupec Power (Obtížnost) vlevo znázorňuje úroveň obtížnosti.
- Měřič rychlosti větru v pravém horním rohu ukazuje směr a rychlost větru.
- Odpalte míček natočením ovladače.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Stiskněte tlačítko **Start**, poté stisknutím **Quit** (Skončit) ukončete hru.

3. Darts



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Stisknutím vyberte herní režim a možnosti.
- Pro potvrzení stiskněte **A**. Pro přechod k předchozímu kroku stiskněte **B**.
- Stisknutím vyberte nastavení, stisknutím vyberte v každém nastavení možnosti.
- Pro potvrzení výběru stiskněte **A**. Pro přechod k předchozímu kroku stiskněte **B**.
- Sloupec Power (Obtížnost) vlevo znázorňuje úroveň obtížnosti.
- V tréninkovém režimu vyberte typ šipek stisknutím tlačítka **B**.
- Hodte šipku natočením ovladače.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté vyberte **Quit** (Skončit).

4. Running



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Stisknutím vyberte herní režim a možnosti.
- Pro potvrzení stiskněte **A**. Pro přechod k předchozímu kroku stiskněte **B**.
- Držte ovladač **P1** v levé ruce a ovladač **P2** v pravé ruce.
- Pro běh pohybujte rukama střídavě nahoru a dolů.
- Pro zahnutí vlevo stiskněte tlačítko **A** na levém ovladači P1 a pokračujte v pohybu.
- Pro zahnutí vpravo stiskněte tlačítko **A** na pravém ovladači P2 a pokračujte v pohybu.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté vyberte **Quit** (Skončit).

5. Cooking




Přidavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Dodržujte pokyny zobrazené během každého postupu vaření.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté vyberte **Quit** (Skončit).

6. Soccer




Přidavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Sloupec Power (Obtížnost) vlevo znázorňuje úroveň obtížnosti.
- Směrové pole vpravo znázorňuje směr.
- Vystřelte míč natočením ovladače.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté vyberte **Quit** (Skončit).

7. Sky Hawk







Přidavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Stisknutím  se ovládá směr.
- Pro **střílení** stiskněte a **podržte tlačítko A**.
- Chcete-li použít megabombu, stiskněte tlačítko **B**.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

8. Final Race



Přidavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Stisknutím  vyberte herní režim a možnosti.
- Pro potvrzení stiskněte **A**. Pro přechod k předchozímu kroku stiskněte **B**.
- Stisknutím  se ovládá směr.
- **Chcete-li zrychlit**, stiskněte a **podržte tlačítko A**.
- **Chcete-li brzdit**, stiskněte tlačítko **B**.
- Pro zařazení vyšší rychlosti stiskněte  Pro zařazení nižší rychlosti stiskněte .
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

9. Motor Race



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Stisknutím vyberte herní režim a možnosti.
- Pro potvrzení stiskněte **A**. Pro přechod k předchozímu kroku stiskněte **B**.
- Stisknutím se ovládá směr.
- Chcete-li zrychlit, stiskněte tlačítko **A**.
- Chcete-li brzdít, stiskněte tlačítko **B**.
- Pro zařazení vyšší rychlosti stiskněte Pro zařazení nižší rychlosti stiskněte
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

10. Horrific Collapsar



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Stisknutím se ovládá směr.
- Pro střelbu stiskněte tlačítko **A**.
- Chcete-li použít megabombu, stiskněte tlačítko **B**.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

11. Space Warrior



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Stisknutím si vyberte letadlo, potvrďte stisknutím tlačítka **A**.
- Stisknutím se ovládá směr.
- Pro střelbu stiskněte tlačítko **A**.
- Chcete-li použít megabombu, stiskněte tlačítko **B**.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

12. Tank Tank



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	


- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Stisknutím se ovládá směr.
- Pro střelbu stiskněte tlačítko **A**.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

13. Bomb Kid



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	




▪ Spustte hru stisknutím tlačítka **Start**.



▪ Stisknutím  vyberte scénu, potvrďte stisknutím tlačítka **A**.

▪ Stisknutím  se ovládá směr.

▪ Pro položení bomby stiskněte tlačítko **A**.

▪ Zabijte všechny nestvůry a vstupte do dveří do další úrovně.

▪  pro 1 další bombu;  pro zvýšení síly bomby;  pro 1 výše

▪  pro přidání 20 sekund k časovému limitu;  tlačítko pro vstup do dveří.

▪ Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.

▪ Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

14. Magic Box



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

▪ Spustte hru stisknutím tlačítka **Start**.

▪ Stisknutím  se ovládá směr.

▪ Pro úspěšné zakončení hry posouvejte čtverec k perle.

▪ Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.

▪ Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

15. Pipe Worker



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

▪ Spustte hru stisknutím tlačítka **Start**.

▪ Stisknutím  se ovládá směr.

▪ Pro pokládání potrubí stiskněte **A**.

▪ Položené potrubí lze nahradit novým potrubím.

▪ Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.


▪ Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

16. Speed Race



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	


▪ Spustte hru stisknutím tlačítka **Start**.

▪ Pohybuje se stisknutím 

▪ Chcete-li zrychlit, stiskněte tlačítko **A**.

▪ Chcete-li brzdit, stiskněte tlačítko **B**.

▪ Srážka s ostatními vozy a zátarasy snižuje zásobu pohonných hmot.

▪ Pro zvýšení zásoby pohonných hmot naberte 


▪ Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.

▪ Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

17. Photo Match




Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Pohybuje šipkou stisknutím 
- Pro otevření mušle stiskněte tlačítko **A**.
- Pro úspěšné zakončení hry otevřete 2 mušle, které jsou stejné.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

18. Undersea Bubble




Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Pohybuje tyčí stisknutím 
- Na začátku uvolněte míček stisknutím tlačítka **A**.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

19. Jewel Land




Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Pohybuje šipkou stisknutím 
- Vyberte klenot stisknutím tlačítka **A**.
- Vyberte 2 klenoty vedle sebe, které jejichž polohu prohodíte.
- Pro získání bodů seřadte 3 identické klenoty.
- Když se na počítadle zobrazí nula, přejděte na další úroveň.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

20. Sky Up





Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Pohybuje se stisknutím 
- Chcete-li vyskočit, stiskněte tlačítko **A**.
- Vyskočte do nebe tím, že si stoupnete na zelený pruh.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

21. Cross Street




Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Stisknutím  se ovládá směr.
- Pro přejetí silnice stiskněte  nebo tlačítko **A**.
- Pro přechod do další fáze naplňte všechny 3 domy.
- V každém domě může být jen 1 osoba.
- Zabraňte srážce s autem a zahradou.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

22. Town Ladder




Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Pohybuje se stisknutím 
- Pro vítězství ve hře sejděte na nejnižší úroveň.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

23. Grass Cutter




Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Pohybuje se stisknutím 
- Projděte celou zahradu a posekejte trávu.
- Nesmíte narážet do psů a rostlin v zahradě.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

24. Bump Bump




Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Pohybuje se stisknutím 
- Stisknutím **A** seberte nebo hodte míček.
- Pro úspěšné zakončení hry naházejte všechny míčky na druhou stranu.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

25. Space Defence






Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Pohybujte se stisknutím  .
- Pro střelbu stiskněte tlačítko **A**.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

26. Magic Key




Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Pohybujte se stisknutím  .
- Pro střelbu stiskněte tlačítko **A**.
- Vezměte  a odemkněte  .
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

27. Jewel Master




Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Pohybujte se stisknutím  .
- Stisknutím tlačítka **A** přehodíte pořadí klenotů.
- Pro získání bodů seřadte 3 identické klenoty.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

28. Undersea War



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Pohybujte se stisknutím  .
- Stisknutím **A** hodte bombu.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

29. Switch Man



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Pohybuje kurzorem stisknutím
- Pro přehození výhybky stiskněte **A**.
- Vedte vlak, aby dojel do
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

30. Thunder Race



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Pohybuje se stisknutím
- Chcete-li zrychlit, stiskněte tlačítko **A**.
- Chcete-li brzdit, stiskněte tlačítko **B**.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

31. Mine



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Stisknutím vyberte počet dolů.
- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Pohybuje kurzorem stisknutím
- Stisknutím **A** otevřete prostor.
- Stisknutím **B** označte dolů.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

32. Railway Builder




Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Stisknutím můžete ovládat směr nákladního vagónu.
- Přesuňte nákladní vagón dolů, abyste mohli vybrat železnici.
- Pro postavení železnice v požadovaném místě stiskněte **A**.
- Postavte železnici, která propojí vlak a stanici.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

33. Bubble Monster




Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Pohybuje tvorem stisknutím 
- Stisknutím **A** hodte bublinu.
- Pro získání bodů seřadte 3 identické bubliny.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

34. Malibu






Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Pohybuje se stisknutím 
- Chcete-li zrychlit, stiskněte tlačítko **A**.
- Chcete-li brzdit, stiskněte tlačítko **B**.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

35. Maze




Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Pohybuje se stisknutím 
- Sbírejte v bludišti 
- Dojděte k  , abyste mohli přejít na další úroveň.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

36. Russian Blocks



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Pohybuje kostkou stisknutím 
- Pro změnu směru stiskněte tlačítko **A**.
- Pro získání bodů vyplňte celou řadu.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

37. Puzzle






Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Pohybuje kurzorem stisknutím 
- Pro výběr a přehození polohy kterýchkoli 2 dílů puzzle stiskněte tlačítko **A**.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.


38. Sudoku




Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Vyberte obtížnost stisknutím 
- Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko **A**. Pro přechod k předchozímu kroku stiskněte tlačítko **B**.
- Pohybuje kurzorem stisknutím 
- Stisknutím **A** vyberte kostku.
- Stisknutím  vyberte číslo, potvrďte jej stisknutím tlačítka **A**.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

39. Heroic Pilot

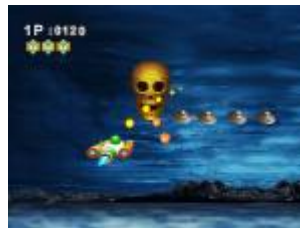



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Spusťte hru stisknutím tlačítka **Start**.
- Pohybuje se stisknutím 
- Pro střelbu stiskněte tlačítko **A**.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

40. Skiing



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Stisknutím  vyberte herní režim a možnosti.
- Pro potvrzení stiskněte tlačítko **A**, pro přechod k předchozímu kroku stiskněte tlačítko **B**.
- Směr ovládejte stisknutím 
- Pro přikrčení stiskněte tlačítko **A**, pro skok stiskněte tlačítko **B**.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

41. F1 Race



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Stisknutím vyberte herní režim, stisknutím vyberte vůz.
- Pro potvrzení stiskněte **A**. Pro přechod k předchozímu kroku stiskněte **B**.
- Chcete-li zrychlit, stiskněte **A**. Chcete-li brzdit, stiskněte **B**.
- Směr ovládejte stisknutím
- Pro zařazení vyšší rychlosti stiskněte Pro zařazení nižší rychlosti stiskněte
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

42. Super motor



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Stisknutím vyberte herní režim.
- Pro potvrzení stiskněte **A**. Pro přechod k předchozímu kroku stiskněte **B**.
- Chcete-li zrychlit, stiskněte **A**. Chcete-li brzdit, stiskněte **B**.
- Směr ovládejte stisknutím
- Pro zařazení vyšší rychlosti stiskněte Pro zařazení nižší rychlosti stiskněte
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté stiskněte tlačítko **B**.

43. Baseball



Přídavné zařízení	Ovladač

- Stisknutím vyberete herní režim.
- Pro potvrzení výběru stiskněte **A**. Pro přechod k předchozímu kroku stiskněte **B**.
- Stisknutím vyberte postavu.
- Odpatle míček natočením ovladače.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté vyberte **Quit** (Skončit).

44. Fishing



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Stisknutím vyberete herní režim.
- Pro potvrzení výběru stiskněte **A**. Pro přechod k předchozímu kroku stiskněte **B**.
- Stisknutím vyberte jinou scénu.
- Stisknutím můžete vybírat z různého vybavení, stisknutím jej vyberte.
- Radar a hloubkoměr vlevo zobrazují umístění ryb a hloubku.
- Sloupec Power (Obtížnost) vlevo znázorňuje úroveň obtížnosti.
- Natočením ovladače nahodíte vlnec.
- Stisknutím tlačítka **B** vrátíte vlnec zpět.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté vyberte **Quit** (Skončit).

45. Basketball



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Stisknutím vyberte herní režim a možnosti
- Pro potvrzení stiskněte **A**. Pro přechod k předchozímu kroku stiskněte **B**.
- Pohybuje se stisknutím
- Sloupec Power (Obtížnost) vlevo znázorňuje úroveň obtížnosti.
- Vystřelte míč v časovém ligu zobrazeném v pravém horním rohu.
- Stisknutím tlačítka **A** zvedněte míč. Opakovaným stisknutím tlačítka **A** míč položte.
- Zvedněte míč a natočením ovladače jej vystřelte.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté vyberte **Quit** (Skončit).

46. Archery



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Stisknutím vyberte herní režim, stisknutím vyberte postavu.
- Pro potvrzení stiskněte **A**. Pro přechod k předchozímu kroku stiskněte **B**.
- Pro zaměření na cíl stiskněte **a podržte tlačítko A**. Stisknutím spusťte pohyby.
- Vystřelte tím, že pustíte tlačítko **A**.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté vyberte **Quit** (Skončit).

47. Bowling



Přídavné zařízení	Ovladač
NENÍ	

- Stisknutím vyberte herní režim, stisknutím vyberte postavu.
- Pro potvrzení stiskněte **A**. Pro přechod k předchozímu kroku stiskněte **B**.
- Stisknutím tlačítka **A** spusťte ovládání směru vpravo, opakovaným stisknutím tlačítka **A** potvrďte.
- Stisknutím tlačítka **A** spusťte sloupec Power (Obtížnost) vlevo, opakovaným stisknutím tlačítka **A** potvrďte.
- Natočením ovladače hodte kouli.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté vyberte **Quit** (Skončit).

48. Table Tennis



Přídavné zařízení	Ovladač

- Stisknutím vyberte herní režim a možnosti.
- Pro potvrzení stiskněte **A**. Pro přechod k předchozímu kroku stiskněte **B**.
- Pro vhození míčku stiskněte tlačítko **A**.
- Odpaľte míček natočením ovladače.
- Pro pozastavení hry stiskněte tlačítko **Start**. Hru znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **Start**.
- Pro ukončení hry nejdříve stiskněte **Start**, poté vyberte **Quit** (Skončit).