

Manuál k produktu přenosný těsnicí stroj



! Před prvním použitím výrobek plně nabijte

1.1 Kroky použití

Před prvním použitím vyjměte příslušenství obsažené v balení, pečlivě si přečtěte návod k produktu, zapojte přenosný tepelný svářecí stroj do napájecího kabelu a začněte nabíjet. Při nabíjení zůstane kontrolka po dlouhou dobu červená. Po úplném vybití kontrolka zhasne a výrobek lze v tuto chvíli používat.

1.2 Použití

Běžné plastové sáčky, jako je konzervace svačtin, odolnost proti vlhkosti, odolnost proti plísni a pohodlné utěsnění plastových sáčků. Plastové obalové sáčky, jako jsou sáčky na rýž, čajové sáčky, aromatizační sáčky, sáčky na sůl, sáčky na tradiční čínskou medicínu, sáčky do ptáčích hnízd atd.

1.3 Rozsah použití produktu a vysvětlení nepoužitelnosti


Rozsah použití: Sáčky z potažené hliníkové fólie, sáčky z polypropylenu, polyethylenu a polyvinylchloridu o tloušťce < 0,1 mm.

Pokyny: Sáčky z čistého papíru, sáčky z čistého hliníku a mastné extra silné sáčky nelze tímto produktem uzavřít. Nelze použít.

1.4 Parametry produktu

Název produktu: Přenosný uzavírací stroj	Model produktu: TX-006
Parametry nabíjení: DC 5V--- 1A	Jmenovitý výkon: 16W (MAX)
Kapacita baterie: 400mAh	Velikost produktu: Délka 100x šířka 35x výška 41mm
Důkaz: ROHS/CE/ECC	

2.1 Magnet na lednici

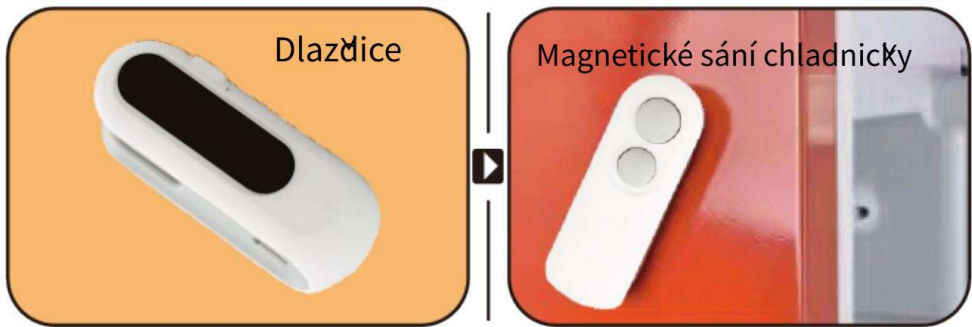

2.2 Použití těsnících vaků

Krok 1 Posunutím tlačítka dopředu stroj zapnete a modrá kontrolka zůstane svítit



Krok 2

Stiskněte tlačítko pro uzavření sáčku, sevrňte otvor sáčku a táhněte rovnoměrně a pomalu



2.3 Jak používat otevírací sáčky

Vložte sáček do otvoru svarčovacího stroje, stiskněte tlačítko otevření sáčku a posunutím doprava dokončete otevření

3 Poznámka

- Neprerušitelné zahrívání po dobu 15 sekund, zastavte zahrívání a nechte 15 odpočítat sekund, než budete pokračovat v používání. Pokud se během 2 minut zahrřeje na 40 sekund, zastavte zahrívání a odpočítejte si po dobu 1 minuty. Pokud máte pocit, že se stroj přehřívá, přestaňte jej prosím používat a odpočkejte déle než 2 minuty.
- Ke vkládání do topného článku těsnicí komory nepoužívejte tvrdé nebo špičaté předměty, aby nedošlo k poškození produktu.
- Aby nedošlo k poruchám, udržujte těsnicí stroj čistý a suchý; Pokud je vlhko, otřete je včas hadříkem do sucha.
- Uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí.
- Při používání a skladování tohoto produktu se prosím vyhněte přímému slunečnímu záření a držte se mimo zdroje vznícení.
- Tento produkt může během používání generovat mírné teplo, což je normální jev.
- Pokud produkt nebudete delší dobu používat, vypněte jej a každé 3 měsíce jej nabijte. Plně nabijte a uložte na chladném místě.

