



# KRK MASÁŽ V PILOVO

## Kombinaci obsahu a názvů jednotlivých částí

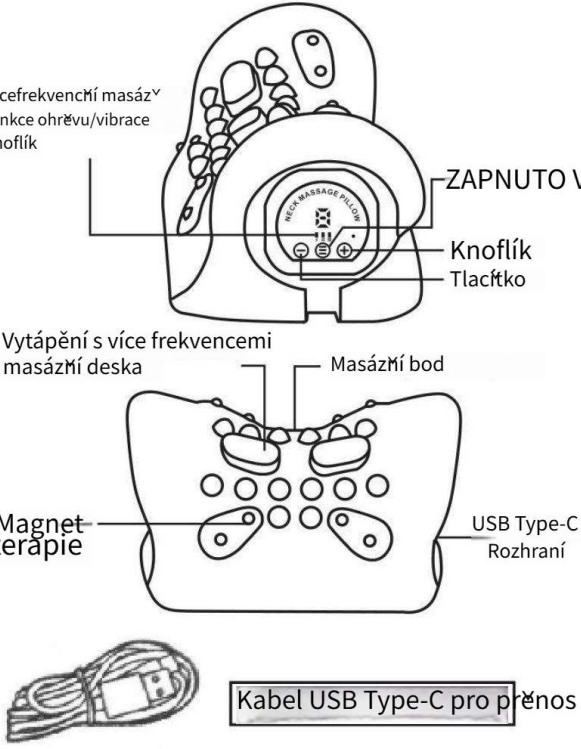


## Způsob nabíjení

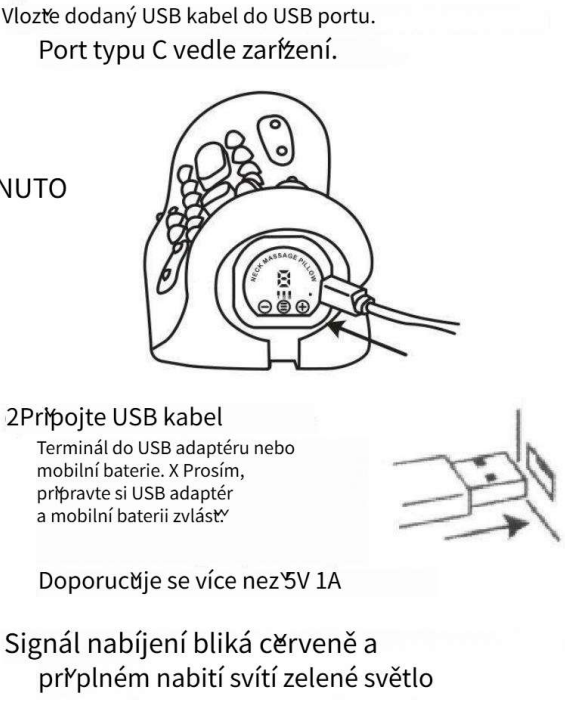


## Vypněte napájení

Dlouze stiskněte tlačítko napájení (držte stisknuté asi 3 sekundy)

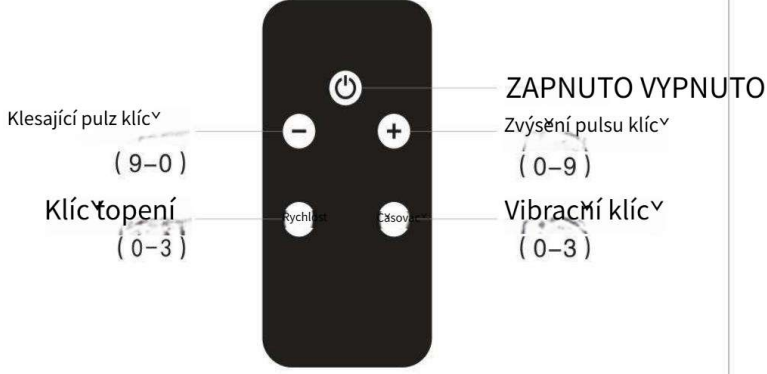

Po zapnutí se dá ovládat dálkovým ovladačem a M je funkční tlačítko.

## Instrukce

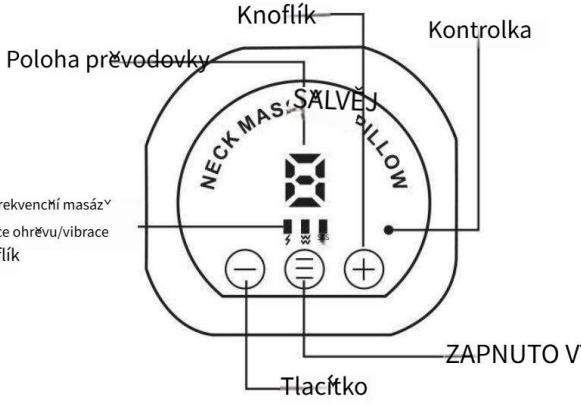

### Jak používat

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu asi 3 sekund, abyste zapnuli stroj. Kontrolka režimu svítí. Můžete stisknout tlačítko plus. Když se v oblasti ozubených kol zobrazí číslo 1. Aktivovala se funkce vícefrekvenční masáže. V tomto okamžiku můžete stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení zvolit požadovaný stupeň (celkem 9 stupňů). Když oblast stupňů zobrazuje číslo 0, vícefrekvenční masážní výkon lze zastavit.

2. Stiskněte znovu tlačítko napájení. Když je kontrolka režimu zapnutá, druhá mržka je v režimu suchého ohřevu. Když je rozsah převodů nastaven na 1, režim ohřevu se zapne. Celkem jsou tři úrovně. Varování: Každý by si měl vybrat podle svých potřeb a dávat pozor na popáleniny.
  3. Stiskněte znovu tlačítko napájení. Když je kontrolka režimu zapnutá, aktivujte vibrační režim během provozu mržky. Když je oblast bitu 1, je vibrační režim aktivován. Celkem 3 úrovně.
  4. Zařízení se automaticky vypne po 15 minutách. Nepoužívejte funkci ohřevu nepřetržitě po dlouhou dobu. Při nízkých teplotách 40-50 °C může dojít k popáleninám nízkou teplotou, i bez subjektivních příznaků, jako je bolest. Při používání vícefrekvenční masážní operace (vaření, praní, domácí mazlíčky atd.) se nedotýkejte vody.
  5. Vícefrekvenční masáž vyhrívání/vibrace. Funkce lze použít současně nebo odděleně.
- Upozornění: Tento produkt nemá žádné lékařské funkce a není vhodný k použití.

## Údržba

Prosím, používejte a udržíte teplou vícefrekvenční masážní desku pokadě, když ji používáte a udržíte.

Vytáhněte látku namočenou ve vodě, důkladně ji zahrňte a otrepte pulzní desku. Pokud přenášete něco z citlivého místa, namočte to do měkké látky v teplé vodě s neutrálním čisticím prostředkem určeným ve vodě. Vyzdímejte ji, a poté setřete nečistoty na povrchu zařízení. Nenasávejte do vody ani nečistěte úplně. Nepoužívejte alkoholové ředidla nebo rozpouštědla.

jako například benzen. Může způsobit poruchy a poškození částí. Špatné, zbarvené atd.

## Instrukce

Prosím, upravte polohu tak, aby se horká multifrekvenční masážní deska dotýkala oblasti, kterou chcete zahrát. Jak je znázorněno na obrázku níže, tento produkt lze použít v libovolném směru. Ve skutečnosti si ho můžete vyzkoušet na krku a použít ho ve směru, který se vám líbí. Tento produkt je navržen speciálně pro krk a neměl by se používat na jiné části těla, jako jsou paže nebo nohy.

Vícefrekvenční masáž je struktura, která přenáší podněty prostřednictvím vody a vlhkosti. Před použitím navlhčete krk podložky čistou nebo teplou vodou.

