


LEHKÝ TELESKOPICKÝ VYŽÍNAČ PRO DOMÁCÍ ZAHRADU

AKU vyžínač trávy YY-GCJ00

Návod k použití

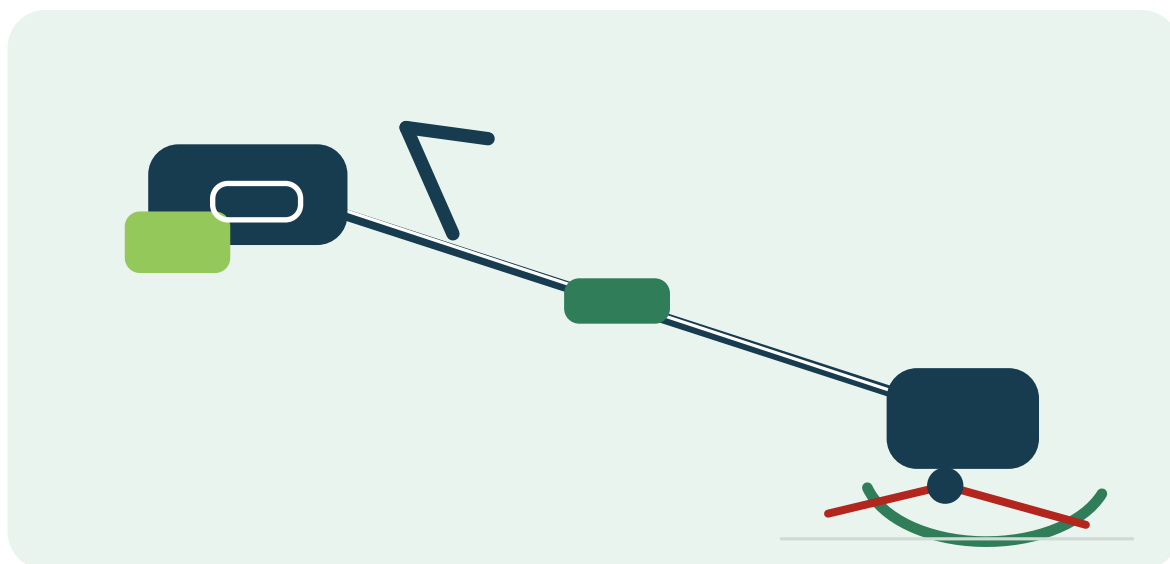

Před sestavením a použitím si přečtěte celý návod. Řezný nástroj se po vypnutí ještě krátce otáčí. Před montáží, čištěním nebo výměnou nože vždy vyjměte akumulátor.

DŮLEŽITÉ: Používejte ochranu očí, pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Děti, další osoby a zvířata musí zůstat mimo pracovní prostor.

MODEL YY-GCJ00 | 12 V LI-ION | 18 000 OT./MIN

1. Účel použití

Akumulátorový vyžínač YY-GCJ00 je určen pro lehké domácí zastřihování trávy na zahradě, kolem okrajů trávníku a na místech, kam se běžná sekačka nedostane. Není určen ke kácení, řezání větví, hustých dřevin ani k profesionálnímu provozu.

Tento návod vychází z dodaného výrobního letáku. Vzhled, způsob uchycení nože a příslušenství se mohou podle konkrétní varianty výrobku mírně lišit.

2. Popis hlavních částí

Akumulátor a jeho držák	Napájí motor; před údržbou se akumulátor vyjímá.
Bezpečnostní pojistka	Brání nechtěnému spuštění; používá se společně se spínačem.
Provozní spínač	Po stisknutí spustí motor; po uvolnění se motor zastaví.
Teleskopická tyč a aretace	Slouží k nastavení pracovní délky.
Kloub motorové hlavy	Umožňuje nastavit úhel řezné hlavy.
Ochranný kryt	Snižuje riziko kontaktu s nožem a odletujícím materiálem.
Řezný nůž	Vyměnitelný pracovní nástroj pro zastřihování trávy.

3. Technické údaje

Model	YY-GCJ00
Určení	Ruční akumulátorový vyžínač trávy
Otáčky bez zatížení	18 000 ot./min
Akumulátor	Lithium-iontový, 12 V
Doba nabíjení	Přibližně 30-60 minut*
Provoz bez zatížení	Přibližně 2-3 hodiny*
Materiál konstrukce	Ocelová / hliníková trubka, technický plast ABS
Uvedené příslušenství	Akumulátor, nabíječka, řezné nože

* Údaje jsou převzaty z původního letáku a jsou orientační. Skutečná doba nabíjení a provozu závisí na akumulátoru, nabíječce, zatížení a pracovních podmínkách.

4. Před prvním použitím

1	Vybalte všechny díly a zkontrolujte, zda nejsou prasklé, deformované nebo jinak poškozené.
2	Ověřte, že je ochranný kryt pevně namontován a že řezný nůž odpovídá dodanému upevňovacímu systému.
3	Akumulátor plně nabijte přiloženou nebo výrobcem určenou nabíječkou.
4	Z pracovního prostoru odstraňte kameny, dráty, kovové předměty, větve a jiné překážky.
5	Nastavte délku tyče a úhel hlavy ještě před vložením akumulátoru.

5. Sestavení a nastavení

1	Nastavení délky tyče Stiskněte nebo uvolněte aretační tlačítko teleskopické tyče, nastavte vhodnou délku a tyč znovu bezpečně zajistěte. Před spuštěním ověřte, že se tyč neposouvá.	2	Montáž ochranného krytu Vyjměte akumulátor. Kryt nasadte na motorovou hlavu ve správné orientaci, vyrovnejte upevňovací otvory a zajistěte jej dodaným spojovacím prvkem. Bez krytu výrobek nepoužívejte.
3	Nastavení úhlu hlavy Stiskněte kruhové tlačítko kloubu, nastavte požadovaný úhel a tlačítko uvolněte. Hlava musí zřetelně zapadnout do pevné polohy.	4	Rozložení skládacího kloubu Je-li váš model vybaven skládacím mechanismem, uvolněte jeho pojistku, tyč rozložte do pracovní polohy a kloub znovu pevně uzamkněte.
5	Montáž řezného nože Vyjměte akumulátor a vyčkejte na úplné zastavení hlavy. Nůž vložte do určené drážky nebo na držák, vyrovnejte upevňovací otvor a zajistěte dodaným šroubem či zámkem. Nůž musí být vystředěný a bez vůle.		

Před každým zásahem do řezné hlavy: vypnout, vyjmout akumulátor, vyčkat na úplné zastavení.

6. Spuštění a práce

1	Nasadte nabitý akumulátor až po úplném sestavení a kontrole výrobku.
2	Uchopte rukojeť oběma rukama, zaujměte stabilní postoj a řeznou hlavu držte mimo tělo a zem.
3	Stiskněte bezpečnostní pojistku a současně provozní spínač. Po rozběhnutí pojistku uvolněte, pokud to konstrukce umožňuje.
4	Vyžínačem pohybujte plynule ze strany na stranu. Netlačte nůž do země a nesnažte se sekat příliš silný materiál najednou.
5	Při neobvyklých vibracích, hluku, zablokování nebo nárazu ihned uvolněte spínač, vyčkejte na úplné zastavení a vyjměte akumulátor.
6	Po dokončení práce uvolněte spínač, vyčkejte na zastavení nože a teprve potom výrobek položte a vyjměte akumulátor.



OCHRANA OČÍ



VYJMOUT AKUMULÁTOR



CHRAŇTE PŘED DEŠTĚM

7. Bezpečnostní pokyny

1	Výrobek nesmějí používat děti ani osoby, které nebyly seznámeny s návodem. Výrobek není hračka.
2	Pracujte jen za dobré viditelnosti, na stabilním povrchu a v prostoru bez dalších osob a zvířat.
3	Vždy používejte ochranné brýle, pevnou uzavřenou obuv a dlouhé kalhoty. Doporučena je ochrana sluchu a pracovní rukavice.
4	Nenoste volný oděv nebo šperky. Dlouhé vlasy zajistěte tak, aby se nemohly dostat k pohyblivým částem.
5	Nepoužívejte výrobek za deště, v mokré trávě, na zaplavených místech ani v prostředí s nebezpečím výbuchu.
6	Vyžínačem nenarážejte do kamenů, kovových trubek, plotů, kabelů nebo pevných předmětů. Odmrštěné části mohou způsobit úraz.
7	Nikdy nesahejte pod ochranný kryt, dokud je akumulátor vložený nebo se nůž pohybuje.
8	Před odstraňováním překážek, kontrolou, čištěním, přepravou, uložením nebo výměnou nože vždy vyjměte akumulátor.
9	Nepoužívejte prasklý, ohnutý nebo nadměrně opotřeбенý nůž. Nepoužívejte nekompatibilní řezné nástroje.
10	Nepracujte, jste-li unavení nebo pod vlivem alkoholu, léků či jiných látek snižujících pozornost.
11	Výrobek nepřetěžujte. Při přehřátí jej vypněte, vyjměte akumulátor a nechte zcela vychladnout.
12	Poškozený výrobek nepoužívejte. Opravy elektrických částí svěřte kvalifikovanému servisu.

8. Akumulátor a nabíjení

1	Používejte pouze akumulátor a nabíječku určené pro tento výrobek.
2	Nabíjejte v suchém, větraném vnitřním prostoru, mimo hořlavé materiály a zdroje tepla.
3	Nenabíjejte mokrý, poškozený, deformovaný, vytékající nebo neobvykle horký akumulátor.
4	Kontakty chraňte před vodou, kovovými předměty a zkratem. Akumulátor neotvírejte ani nevhazujte do ohně.
5	Před vložením i vyjmutím akumulátoru uvolněte spínač. Akumulátor zasuňte pouze správným směrem a bez násilí.
6	Po nabití odpojte nabíječku od sítě. Před prací nechte teplý akumulátor vychladnout.

Před každým zásahem do řezné hlavy: vypnout, vyjmout akumulátor, vyčkat na úplné zastavení.

9. Čištění a údržba

1	Vyjměte akumulátor a počkejte, až se všechny části úplně zastaví a vychladnou.
2	Z krytu, větracích otvorů a motorové hlavy odstraňte trávu měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
3	Výrobek neoplachujte proudem vody, neponořujte jej a nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
4	Pravidelně kontrolujte dotažení spojů, stav krytu, aretací, spínače a řezného nože.
5	Poškozený nebo tupý nůž vyměňte za kompatibilní díl. Úpravy a broušení plastových nožů se nedoporučují.

10. Řešení potíží

Motor se nespustí	Zkontrolujte nabití a správné zasunutí akumulátoru. Stiskněte bezpečnostní pojistku společně s provozním spínačem.
Motor se zastavuje	Materiál může být příliš hustý nebo je hlava zablokovaná. Vypněte, vyjměte akumulátor a po úplném zastavení překážku odstraňte.
Výrobek silně vibruje	Nůž může být poškozený, nesprávně nasazený nebo uvolněný. Okamžitě přerušete práci a zkontrolujte upevnění.
Výkon je nízký	Dobijte akumulátor, očistěte řeznou hlavu a zkontrolujte stav nože. Netlačte výrobek do porostu.
Výrobek se přehřívá	Přerušete práci, vyjměte akumulátor, odstraňte nečistoty z větracích otvorů a nechte výrobek vychladnout.

11. Uložení, přeprava a likvidace

1	Výrobek ukládejte čistý, suchý, bez vloženého akumulátoru a mimo dosah dětí.
2	Při přepravě chraňte řezný nástroj krytem a zajistěte výrobek proti pohybu a nárazu.
3	Akumulátor skladujte odděleně na suchém, chladném místě, chráněný před přímým sluncem a mrazem.
4	Výrobek ani lithium-iontový akumulátor nevyhazujte do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je na příslušném sběrném místě.

Před každým zásahem do řezné hlavy: vypnout, vyjmout akumulátor, vyčkat na úplné zastavení.

FAJNSHOP.com