


ĽAHKÝ TELESKOPICKÝ VYŽÍNAČ PRE DOMÁCU ZÁHRADU

AKU vyžínač trávy YY-GCJ00

Návod na použitie

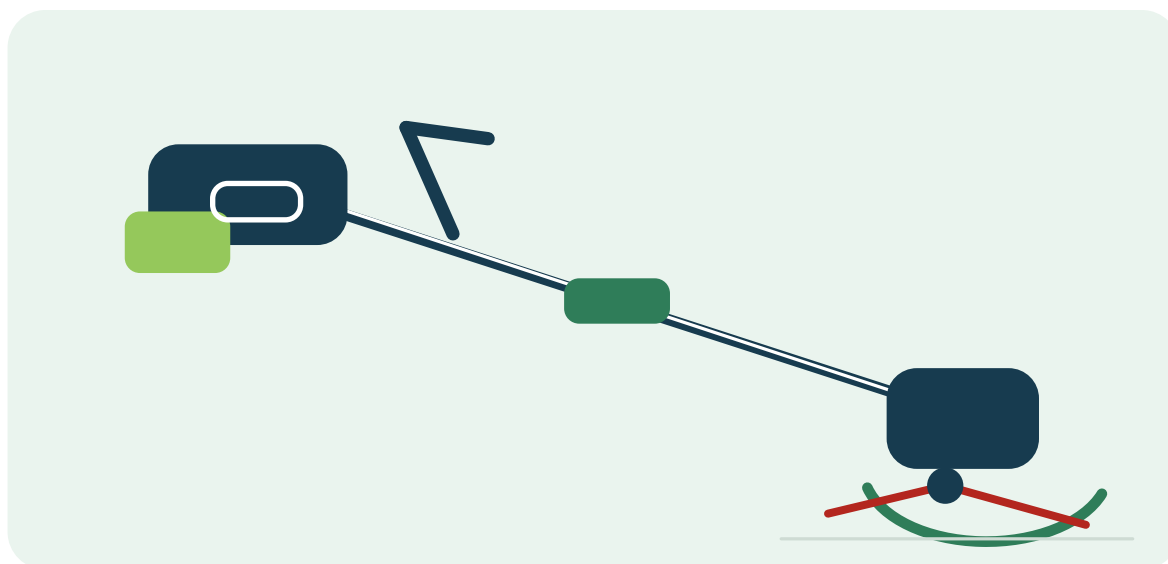

Pred zostavením a použitím si prečítajte celý návod. Rezný nástroj sa po vypnutí ešte krátko otáča. Pred montážou, čistením alebo výmenou noža vždy vyberte akumulátor.

DÔLEŽITÉ: Používajte ochranu očí, pevnú obuv a dlhé nohavice. Deti, ďalšie osoby a zvieratá musia zostať mimo pracovného priestoru.

MODEL YY-GCJ00 | 12 V LI-ION | 18 000 OT./MIN

1. Účel použitia

Akumulátorový vyžínač YY-GCJ00 je určený na ľahké domáce zastrihávanie trávy v záhrade, okolo okrajov trávniku a na miestach, kam sa bežná kosačka nedostane. Nie je určený na pílenie, rezanie konárov, hustých drevín ani na profesionálnu prevádzku.

Tento návod vychádza z dodaného výrobného letáku. Vzhľad, spôsob upevnenia noža a príslušenstvo sa môžu podľa konkrétnej verzie výrobku mierne líšiť.

2. Opis hlavných častí

Akumulátor a jeho držiak	Napája motor; pred údržbou sa akumulátor vyberá.
Bezpečnostná poistka	Bráni nechcenému spusteniu; používa sa spolu so spínačom.
Prevádzkový spínač	Po stlačení spustí motor; po uvoľnení sa motor zastaví.
Teleskopická tyč a aretácia	Slúži na nastavenie pracovnej dĺžky.
Kĺb motorovej hlavy	Umožňuje nastaviť uhol reznej hlavy.
Ochranný kryt	Znižuje riziko kontaktu s nožom a odletujúcim materiálom.
Rezný nôž	Vymeniteľný pracovný nástroj na zastrihávanie trávy.

3. Technické údaje

Model	YY-GCJ00
Určenie	Ručný akumulátorový vyžínač trávy
Otáčky bez zaťaženia	18 000 ot./min
Akumulátor	Lítium-iónový, 12 V
Čas nabíjania	Približne 30-60 minút*
Prevádzka bez zaťaženia	Približne 2-3 hodiny*
Materiál konštrukcie	Oceľová / hliníková rúrka, technický plast ABS
Uvedené príslušenstvo	Akumulátor, nabíjačka, rezné nože

* Údaje sú prevzaté z pôvodného letáku a sú orientačné. Skutočný čas nabíjania a prevádzky závisí od akumulátora, nabíjačky, zaťaženia a pracovných podmienok.

4. Pred prvým použitím

1	Vybaľte všetky diely a skontrolujte, či nie sú prasknuté, deformované alebo inak poškodené.
2	Overte, že je ochranný kryt pevne namontovaný a že rezný nôž zodpovedá dodanému upevňovaciemu systému.
3	Akumulátor úplne nabite priloženou alebo výrobcom určenou nabíjačkou.
4	Z pracovného priestoru odstráňte kamene, drôty, kovové predmety, konáre a iné prekážky.
5	Nastavte dĺžku tyče a uhol hlavy ešte pred vložením akumulátora.

5. Zostavenie a nastavenie

1	Nastavenie dĺžky tyče Stlačte alebo uvoľnite aretačné tlačidlo teleskopической tyče, nastavte vhodnú dĺžku a tyč znova bezpečne zaistite. Pred spustením overte, že sa tyč neposúva.	2	Montáž ochranného krytu Vyberte akumulátor. Kryt nasadte na motorovú hlavu v správnej polohe, vyrovajte upevňovacie otvory a zaistite ho dodaným spojovacím prvkom. Bez krytu výrobok nepoužívajte.
3	Nastavenie uhla hlavy Stlačte kruhové tlačidlo kĺbu, nastavte požadovaný uhol a tlačidlo uvoľnite. Hlava musí zreteľne zapadnúť do pevnej polohy.	4	Rozloženie skladacieho kĺbu Ak je váš model vybavený skladacím mechanizmom, uvoľnite jeho poistku, tyč rozložte do pracovnej polohy a kĺb znova pevne uzamknite.
5	Montáž rezného noža Vyberte akumulátor a počkajte na úplné zastavenie hlavy. Nôž vložte do určenej drážky alebo na držiak, vyrovajte upevňovací otvor a zaistite dodanou skrutkou či zámkom. Nôž musí byť vystredený a bez vôle.		

Pred každým zásahom do reznej hlavy: vypnúť, vybrať akumulátor, počkať na úplné zastavenie.

6. Spustenie a práca

1	Nasadte nabitý akumulátor až po úplnom zostavení a kontrole výrobku.
2	Uchopte rukoväť oboma rukami, zaujmite stabilný postoj a reznú hlavu držte mimo tela a zeme.
3	Stlačte bezpečnostnú poistku a súčasne prevádzkový spínač. Po rozbehnutí poistku uvoľnite, ak to konštrukcia umožňuje.
4	Vyžínačom pohybujte plynulo zo strany na stranu. Netlačte nôž do zeme a nesnažte sa kosiť príliš hrubý materiál naraz.
5	Pri neobvyklých vibráciách, hluku, zablokovaní alebo náraze ihneď uvoľnite spínač, počkajte na úplné zastavenie a vyberte akumulátor.
6	Po dokončení práce uvoľnite spínač, počkajte na zastavenie noža a až potom výrobok položte a vyberte akumulátor.



OCHRANA OČÍ



VYBRAŤ AKUMULÁTOR



CHRÁŇTE PRED DAŽĐOM

7. Bezpečnostné pokyny

1	Výrobok nesmú používať deti ani osoby, ktoré neboli oboznámené s návodom. Výrobok nie je hračka.
2	Pracujte iba za dobrej viditeľnosti, na stabilnom povrchu a v priestore bez ďalších osôb a zvierat.
3	Vždy používajte ochranné okuliare, pevnú uzavretú obuv a dlhé nohavice. Odporúčaná je ochrana sluchu a pracovné rukavice.
4	Nenoste voľný odev ani šperky. Dlhé vlasy zaistite tak, aby sa nemohli dostať k pohyblivým častiam.
5	Nepoužívajte výrobok v daždi, v mokrej tráve, na zaplavených miestach ani v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
6	Vyžínačom nenarážajte do kameňov, kovových rúr, plotov, káblov ani pevných predmetov. Odmrštené časti môžu spôsobiť úraz.
7	Nikdy nesiahajte pod ochranný kryt, kým je akumulátor vložený alebo sa nôž pohybuje.
8	Pred odstraňovaním prekážok, kontrolou, čistením, prepravou, uložením alebo výmenou noža vždy vyberte akumulátor.
9	Nepoužívajte prasknutý, ohnutý alebo nadmerne opotrebovaný nôž. Nepoužívajte nekompatibilné rezné nástroje.
10	Nepracujte, ak ste unavení alebo pod vplyvom alkoholu, liekov či iných látok znižujúcich pozornosť.
11	Výrobok nepreťažujte. Pri prehriatí ho vypnite, vyberte akumulátor a nechajte úplne vychladnúť.
12	Poškodený výrobok nepoužívajte. Opravy elektrických častí zverte kvalifikovanému servisu.

8. Akumulátor a nabíjanie

1	Používajte iba akumulátor a nabíjačku určené pre tento výrobok.
2	Nabíjajte v suchom, vetranom vnútornom priestore, mimo horľavých materiálov a zdrojov tepla.
3	Nenabíjajte mokrý, poškodený, deformovaný, vytekajúci alebo nezvyčajne horúci akumulátor.
4	Kontakty chráňte pred vodou, kovovými predmetmi a skratom. Akumulátor neotvárajte ani nevhadzujte do ohňa.
5	Pred vložením aj vybratím akumulátora uvoľnite spínač. Akumulátor zasúvajte iba správnym smerom a bez násilia.
6	Po nabití odpojte nabíjačku od siete. Pred prácou nechajte teplý akumulátor vychladnúť.

Pred každým zásahom do reznej hlavy: vypnúť, vybrať akumulátor, počkať na úplné zastavenie.

9. Čistenie a údržba

1	Vyberte akumulátor a počkajte, kým sa všetky časti úplne zastavia a vychladnú.
2	Z krytu, vetracích otvorov a motorovej hlavy odstráňte trávu mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
3	Výrobok neoplachujte prúdom vody, neponárajte ho a nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky.
4	Pravidelne kontrolujte dotiahnutie spojov, stav krytu, aretácií, spínača a rezného noža.
5	Poškodený alebo tupý nôž vymeňte za kompatibilný diel. Úpravy a brúsenie plastových nožov sa neodporúčajú.

10. Riešenie problémov

Motor sa nespustí	Skontrolujte nabitie a správne zasunutie akumulátora. Stlačte bezpečnostnú poistku spolu s prevádzkovým spínačom.
Motor sa zastavuje	Materiál môže byť príliš hustý alebo je hlava zablokovaná. Vypnite, vyberte akumulátor a po úplnom zastavení prekážku odstráňte.
Výrobok silno vibruje	Nôž môže byť poškodený, nesprávne nasadený alebo uvoľnený. Okamžite prerušte prácu a skontrolujte upevnenie.
Výkon je nízky	Dobite akumulátor, očistite reznú hlavu a skontrolujte stav noža. Netlačte výrobok do porastu.
Výrobok sa prehrieva	Prerušte prácu, vyberte akumulátor, odstráňte nečistoty z vetracích otvorov a nechajte výrobok vychladnúť.

11. Uloženie, preprava a likvidácia

1	Výrobok ukladajte čistý, suchý, bez vloženého akumulátora a mimo dosahu detí.
2	Pri preprave chráňte rezný nástroj krytom a zaistite výrobok proti pohybu a nárazu.
3	Akumulátor skladujte oddelene na suchom, chladnom mieste, chránený pred priamym slnkom a mrazom.
4	Výrobok ani lítium-iónový akumulátor nevyhadzujte do zmesového komunálneho odpadu. Odovzdajte ich na príslušnom zbernom mieste.

Pred každým zásahom do reznej hlavy: vypnúť, vybrať akumulátor, počkať na úplné zastavenie.

FAJNSHOP.com