


Bezpečnostní pokyny a uživatelská příručka elektrická sekačka na trávu



Před použitím tohoto produktu se ujistěte, že jste si pečlivě přečetli tento návod a porozuměli mu.
používání, údržba a údržba stroje.

Bezpečnostní problémy

1. Dětem není dovoleno používat toto zařízení. 2. Používejte zařízení v následujících prostředích: do statečné osvětlení, žádné další osoby v prostoru sečení. 3. Během deštivých dnů nepoužívejte zařízení i v oblastech s kovovými trubkami a mnoha kameny. 4. Před použitím zkontrolujte zařízení. Pokud zjistíte, že je zařízení poškozené nebo opotřebované, vyměňte nejprve náhradní díly a poté zařízení použijte. 5. Během používání nenoste volné oblečení, cizí náušnice, ruce a nohy v dosatečné vzdálenosti od ovládacích částí zařízení. 6. Nenechávejte zařízení na deštivých dnech nebo vlhkých místech, aby se do baterií a motoru nedostala voda, která by mohla způsobit poškození. 7. Na pájení musí být odpojeno, když opouštíte zařízení. 8. Napájení musí být odpojeno, když zařízení nec hříváte bez dozoru, odstraňování překážek, abnormální vibrace zařízení a při výměně čepele. Před pr ovládním dalších operací na zařízení počkejte, dokud varování úplně nepřestane fungovat.

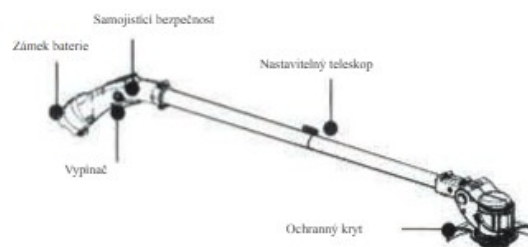

Model: YY-GC100 Doba nabíjení: 2/3 hodiny Materiál: Ocelová trubka/hliníková trubka, plast ABS inženýrství Volnoběžné otáčky: 18 000 ot./min (otáčky za minutu) Baterie: 12V-08VR (volt) lithiová baterie bez záteže Standardní příslušenství: Standardní příslušenství: baterie, nabíječka, nože

Tento spotřebič je určen pro domácí použití a je vhodný pouze pro sečení trávy na zahradních trávnících.

Provozní směrnice

1. Stisknutím tlačítka dolů nastavte délku teleskopické trubky.



2. Instalace krytu

3. Nastavení úhlu hlavy krytu motoru: stiskněte kulaté tlačítko pro nastavení úhlu krytu.



4. Instalace nože: otvor pro připevnění nože k horní části sekačky k travě. Vložte čepel do drážky, zarovnejte otvor se šroubem a utáhněte šroub do drážky.



5. Nainstalujte nový stroj a běžte jej normálně po dobu 3-5 minut. Znovu utáhněte upevňovací šrouby čepele. Zkontrolujte, zda není poškozeno příslušenství.