


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před použitím topinkovače Breakfast Toaster se ujistěte, že napětí na štítku odpovídá napájení ze sítě.
2. Při používání tohoto spotřebiče pečlivě dodržujte pokyny.
3. Nepoužívejte tento spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je určen. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
4. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně nebo spadl nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen. Vraťte spotřebič společnosti Milex ke kontrole nebo opravě.
5. Neponorujte spotřebič, napájecí kabel nebo zástrčku do vody nebo jiných kapalin.
6. Nepoužívejte tento spotřebič s mokřima rukama.
7. Je nebezpečné používat příslušenství, které není určeno k použití s tímto spotřebičem. Může dojít ke zranění uživatele nebo k poškození samotného spotřebiče.
8. S tímto spotřebičem není určen k použití externí časovač nebo dálkové ovládání. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly dány instrukce ohledně používání spotřebiče.
10. Děti by si neměly hrát s tímto zařízením.
11. Čištění a údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší než 18 a jsou pod dohledem.
12. Nepokoušejte se spotřebič opravovat, rozebírat nebo upravovat.
13. Pokud spotřebič nepoužíváte nebo jej chcete vyčistit, vypněte jej a odpojte jej od elektrické sítě.
14. Chcete-li spotřebič odpojit, tahejte za zástrčku a ne za napájecí kabel.
15. Nikdy nenoste spotřebič za kabel.
16. Pokud tento spotřebič používá třetí strana, přiložte k němu návod k použití.
17. Nikdy nepoužívejte spotřebič na nerovném povrchu, odkapávacích plochách nebo drážkách.
18. Vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky, pokud jej plánujete přemístit.
19. Na spotřebič nepokládejte žádné jiné spotřebiče ani předměty.
20. Spotřebič skladujte na chladném a suchém místě.
21. Nedovolte, aby napájecí kabel visel přes okraj stolu nebo pracovní desky, nebo se dotýkal jakékoliv horké povrchy.

POZNEJ SVOU JEDNOTKU

1. Spodní kruh.
2. Horní kroužek.
3. Talíř na vejce a držadlo.
4. Horní varná deska/víko
5. Spodní horká plotýnka/základna.
6. Kontrolka napájení.
7. Připraveno k ohřevu světlo
8. Napájecí kabel.

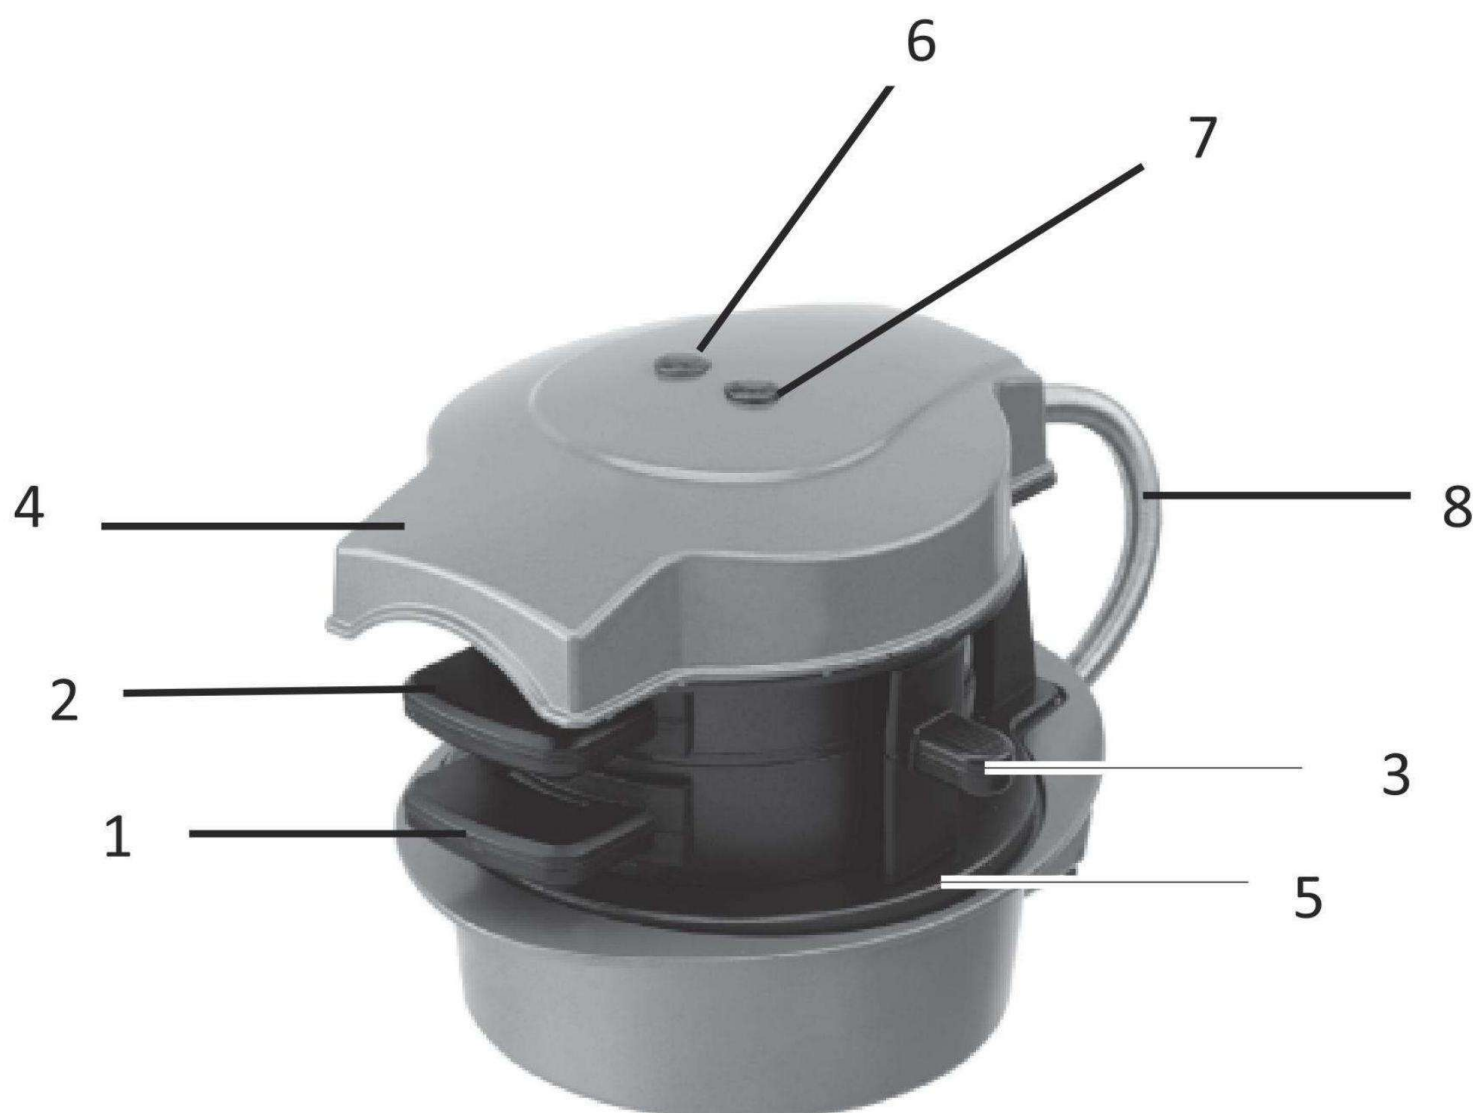

PŘED POUŽITÍM

BREAKFAST

TOASTER FOR THE FIRST TIME

- Průčtete si pozorně všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Očistěte všechny odnímatelné části teplou mýdlovou vodou a důkladně je osušte.
- Spotřebič může při prvním zapnutí vydávat trochu kouře a zápachu. Je to normální, když poprvé zapínáte nové spotřebiče. Časem to vybledne.

Zapojte toustovac Breakfast do zásuvky. Červená kontrolka napájení se rozsvítí a spotřebič se začne předehřívat. To bude trvat přibližně 5 až 7 minut, což vám dá čas na přípravu ostatních ingrediencí.

Zelené světlo se rozsvítí, když je spotřebič připraven k použití. Zelené světlo se bude během varování rozsvěcet a zhasínat, což indikuje regulaci teploty, nikoli dokončení.

PŘÍPRAVA JEDNODUCHÉ SNÍDANĚ

Zapněte si toustovac na snídani a nechte ho zahrát. Když se rozsvítí zelené světlo, je připraven. Zvedněte víko, horní část a desku na vejce. Rozkrojte housku/bagel na polovinu. Polozte jednu polovinu rozkrojenou stranou nahoru na spodní část. Přidejte předvarené maso, jako je sůnka, salám, klobása, slanina nebo jakékoli ingredience dle vlastního výběru. Spustte horní kruh s talířem na vejce. Rozklepněte vejce na talíř na vejce a propíchněte žloutek. Zavrte víko a nechte ingredience ohrát asi 1 minutu. Zvedněte víko, aby byl vidět talíř na vejce. Přidejte druhou polovinu chleba na vejce a zavrte víko. Nechte ingredience varit dalších 5 minut. Když vejce má

uvarěné, vysuňte talíř vejcem a vejce spadne dolů. Nechte několik sekund a poté zvedněte horní a dolní kroužky a vyjměte snídani a podávejte.

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

Po použití odpojte toustovacַa nechte ho úplně vychladnout.

Pro vyjmutí sestavy kruhu za účelem čištění zvedněte víko nahoru, poté držte rukojetַa spodním kruhu, zvedněte do svislé polohy a vytáhněte nahoru. Celá sekce vyjde ven.

Očištěte teplou mýdlovou vodou, poté opláchněte a důkladně osušte.

Otrěte horní a dolní horké plotýnky toustovacַ Breakfast

Toaster vlhkým hadříkem namočeným v teplé mýdlové vodě.

Nepoužívejte ocelovou vlnu, drátěnky ani abrazivní čisticí prostředky na žádnou část jednotky.

Nikdy nepoužívejte ostré nebo špicaté předměty k čištění spotřebicַ, protože byste jej poškrábali nebo poškodili.

Doporučujeme se, aby se myčka nádobí nepoužívala, aby se předešlo poškození komponentů.

Nikdy neponorujte hlavní tělo do vody.

Když spotřebicַ nepoužíváte, skladujte jej na chladném a suchém místě.