


Vehicle BLACKbox DVR návod

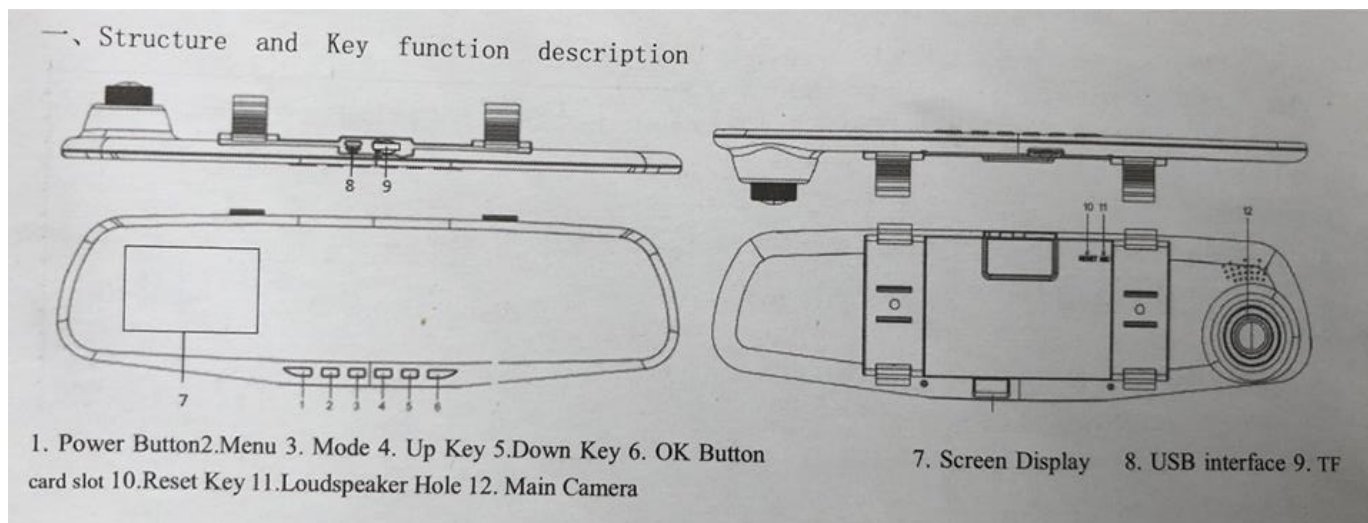

Popis tlačítek:

1. Tlačítko napájení – zapnout/vypnout
2. Menu
3. Režim
4. Nahoru
5. Dolů
6. Potvrdit
7. Obrazovka
8. USB slot pro napájení
9. Slot pro paměťovou kartu
10. Tlačítko pro reset
11. Reproduktor
12. Hlavní kamera

Popis klíčových funkcí/tlačítek:

1. Tlačítko napájení - zapnutí a vypnutí

Zapnutí zařízení provedete stisknutím tlačítka a podržením tlačítka napájení (1.) po dobu nejméně 3 sekund. Vypnutí zařízení provedete opětovným stisknutím a podržením tlačítka po dobu nejméně 3 sekund. Při navržení se automaticky uloží poslední nastavení a natočené video.

Spořič obrazovky

V pohotovostním režimu a v režimu natáčení můžete šetřit displej a energii krátkým stisknutím tlačítka napájení (1). Zařízení (displej) přejde do úsporného režimu.

2. Tlačítko menu – menu button

Dvojitým stisknutím tlačítka menu (2.) v pohotovostním režimu spustíte průvodce nastavením přístroje. Tlačítka nahoru a dolů vyberte požadované nastavení a potvrďte stisknutím tlačítka OK (6.). Pro navržení o úroveň zpět stiskněte krátce tlačítko menu. Stejný způsob nastavení provedete i pro nastavení u nahrávání/fotografie/přehrání záznamu.

3. Režim - tlačítko mode

Funkce tlačítka – přepínání režimu funkce přístroje mezi nahráváním videa, pořizováním fotografie a přehráváním záznamu. Změnu režimu provedete krátkým stiskem tlačítka mode (3.).

4. Tlačítko nahoru/přehrání rychle zpátky (4.)

Tlačítkem provádíte pohyb v menu nahoru.

V módu přehrání záznamu můžete tlačítkem rychle přehrát na začátek záznamu.

5. Tlačítko dolů/přehrání rychle dopředu/nahrávání audia (5.)

Krátkým stisknutím tlačítka dolů (5.) při nahrávání videa vypnete nahrávání zvuku – ikona mikrofonu ve spodním pravém rohu se změní. Opětovným zmáčknutím tlačítka dolů nahrávání zvuku spustíte. Tlačítkem provádíte pohyb v menu dolů.

V módu přehrání záznamu můžete tlačítkem dolů (5.) spustit funkci rychlého přehrání dopředu. Stiskem tlačítka OK z módu rychlého přehrání dopředu odejdete.

6. Potvrdit/ tlačítko OK/ Režim celé obrazovky/ Tlačítko nahrávání záznamu

V režimu nahrávání stiskem tlačítka OK (6.) spustíte nahrávání. Opětovným stiskem tlačítka nahrávání vypnete. V režimu pořízení fotografie krátkým stiskem vyfotíte fotografii. V režimu přehrávání záznamu stiskem tlačítka OK (6.) zastavíte přehrávání videa.

Tlačítko OK slouží k potvrzení vybrané volby v menu. Tlačítkem OK zobrazíte v režimu přehrávání/nahrávání/pořizování fotografií menu k výběru.

Speciální funkce přístroje:

Automatické zapnutí a vypnutí přístroje:

Připojte zařízení k napájení, přístroj se automaticky spustí a začne nahrávat. Při vypnutí zapalování automobilu se nahrávané video automaticky uloží a přístroj se vypne.

Detekce pohybu:

V menu přístroje můžete zapnout funkci detekce pohybu, které spustí nahrávání videa (ve výchozím nastavení je tato funkce vypnuta).

Připojení přístroje přes USB:

Připojte vypnutý přístroj do PC přes kabel USB a zařízení spustte. Zvolte režim funkce přístroje – webová kamera/úložišť.