

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Houpací křeslo

Český postup sestavení podle dodané obrazové předlohy


DŮLEŽITÉ – ŠROUBY DOTÁHNĚTE AŽ NAKONEC

Během montáže neutahujte šrouby nadoraz. Nejprve sestavte celé křeslo, vyrovnejte všechny díly a teprve potom všechny spoje rovnoměrně dotáhněte.


Obsah balení

Díl	Počet	Název
A	2	Levý a pravý houpací rám
B	1	Krátká trubka opěradla
C	3	Dlouhá spojovací trubka
D	1	Nosný rám opěradla
E	1	Síťovaný potah sedáku a opěradla
F	1	Měkký polštář
G	4	Dlouhý šroub
H	8	Krátký šroub
J	4	Matice
K	4	Silikonová krytka
M	2	Protiskluzový pásek
N	1	Plochý klíč
P	1	Imbusový klíč

Před montáží


- Rozložte všechny díly na čistou a měkkou podložku a porovnejte je se seznamem.
- Montáž provádějte na rovném povrchu; pro snadnější srovnání konstrukce je vhodná pomoc druhé osoby.
- Poškozené nebo chybějící díly nepoužívejte. Před usednutím vždy ověřte pevnost všech spojů.

Montáž - kroky 1 až 4

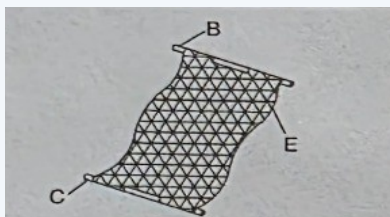


KROK 1 Připravte síťovaný potah

Protáhněte krátkou trubku opěradla (B) a jednu dlouhou spojovací trubku (C) tunely na obou koncích síťovaného potahu (E), jak ukazuje nákres.

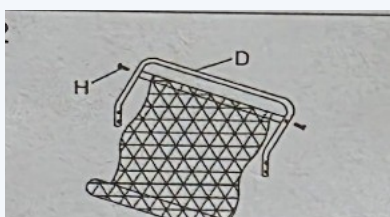

KROK 2 Sestavte horní část opěradla

Spojte oba konce krátké trubky opěradla (B) s nosným rámem opěradla (D). Použijte krátké šrouby (H) a zatím je dotáhněte jen lehce.

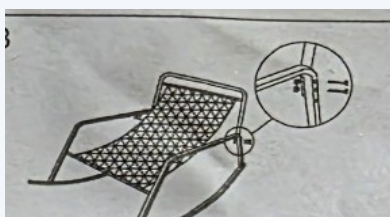

KROK 3 Připojte boční houpací rámy


Připojte sestavu z kroku 2 k levému a pravému houpacímu rámu (A). Použijte dlouhé šrouby (G) a matice (J), jak ukazuje detail spoje.



KROK 4 Upevněte spodní část sedáku

Spodní spojovací trubku sestavy připevněte k levému a pravému houpacímu rámu (A) pomocí krátkých šroubů (H).

Montáž – kroky 5 až 8

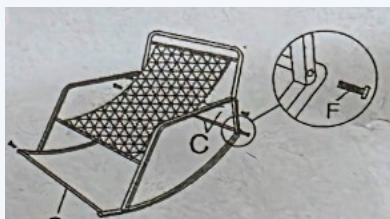


KROK 5 Doplněte spojovací trubky

Přípevněte zbývající dlouhé spojovací trubky (C) mezi levý a pravý houpací rám. Spoje zajistěte krátkými šrouby (H) podle nákresu.




KROK 6 Nasad'te krytky

Na čtyři odkryté konce levého a pravého houpacího rámu nasad'te silikonové krytky (K). Zatlačte je rovnoměrně až na doraz.

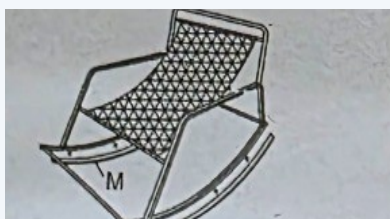

KROK 7 Nalepte protiskluzové pásky

Odstraňte ochrannou fólii z protiskluzových pásek (M) a nalepte je na spodní část levého a pravého houpacího rámu. Povrch musí být čistý a suchý.

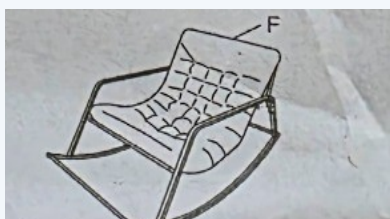

KROK 8 Vložte polštář a dokončete montáž

Položte měkký polštář (F) na síťovaný potah. Konstrukci vyrovnejte a poté pomocí plochého a imbusového klíče (N, P) rovnoměrně dotáhněte všechny šrouby.

Před prvním použitím zkontrolujte stabilitu křesla a dotažení všech spojů.

KONTROLA PO MONTÁŽI

Křeslo postavte na rovnou plochu, zkontrolujte správné usazení potahu, krytek a protiskluzových pásek. Po několika prvních použitíh dotažení šroubů znovu ověřte.