


KOMPAKTNÍ ZVLHČOVAČ S AMBIENTNÍM OSVĚTLENÍM

Přenosný zvlhčovač vzduchu M205

Návod k použití

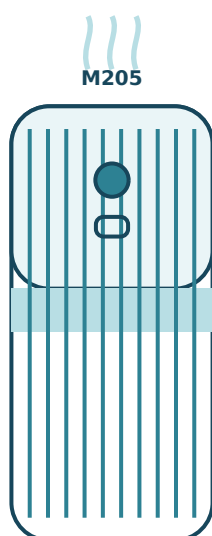

Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod. Přístroj používejte ve svislé poloze, s čistou vodou a pouze se zdrojem odpovídajícím údajům na výrobku.

DŮLEŽITÉ: Před plněním a čištěním odpojte kabel. Elektrickou část ani konektor Micro-USB nevystavujte vodě.

FAJNSHOP.com

1. Účel a popis výrobku

Model M205 je kompaktní zvlhčovač určený k tvorbě jemné vodní mlhy v menším prostoru, například v automobilu, kanceláři nebo domácnosti. Nabízí souvislé a přerušované mlžení a samostatně ovládané ambientní osvětlení.

2. Popis částí

1. Ovládací tlačítko	Krátkým stiskem se mění režim mlžení; dlouhým stiskem se ovládá světlo.
2. Konektor Micro-USB	Napájecí vstup přístroje, jmenovitě 5 V / 1 A.
3. Tělo a zásobník	Zásobník vody s objemem 400 ml; horní část se otevírá pootočením.
Výstup mlhy	Otvor v horní části. Během provozu jej nezakrývejte.
Bavlněný filtr	Přivádí vodu k rozprašovači. Před prvním použitím musí nasáknout vodou.

3. Technické údaje

Název výrobku	Přenosný / automobilový zvlhčovač vzduchu
Model	M205
Rozměry	177,5 x 77 x 77 mm
Jmenovité napájení	5 V DC / 1 A
Objem zásobníku	400 ml
Napájecí konektor	Micro-USB
Uvedená norma	GB 4706.1-2005

4. Naplnění a první uvedení do provozu

1. Položte přístroj na stabilní rovný povrch a odpojte napájecí kabel.
2. Horní část pootočte proti směru hodinových ručiček podle značky na těle a opatrně ji oddělte od zásobníku.
3. Do zásobníku nalijte čistou vodu. Nepřekračujte objem 400 ml a vodu nenalévejte do konektoru ani elektrické části.
4. Před prvním použitím nechte bavlněný filtr zcela nasáknout čistou vodou. Lze jej předem namočit, nebo po naplnění vyčkejte přibližně 3-5 minut.
5. Zkontrolujte správné usazení filtru a pružinky. Horní část nasadte a pootočením ve směru hodinových ručiček ji bezpečně uzavřete.
6. Připojte kabel ke zdroji 5 V / 1 A. Přístroj ponechte ve svislé poloze.

5. Ovládání mlžení

1. krátký stisk	Zapne souvislé mlžení.
2. krátký stisk	Přepne na přerušované mlžení.
3. krátký stisk	Mlžení vypne.

6. Ambientní osvětlení

1. Stiskněte a přibližně 3 sekundy podržte ovládací tlačítko - světlo se zapne.
2. Dalším přibližně třísekundovým stiskem se světlo vypne.
3. Osvětlení se ovládá samostatně a jeho stav nemusí odpovídat zvolenému režimu mlžení.

7. Doporučení pro správný provoz

1. Používejte čistou vodu. Do zásobníku nepřidávejte oleje, parfémy, alkohol ani jiné přísady, pokud jejich použití výrobce výslovně nepovoluje.
2. Přístroj během provozu nepřevracejte, nenaklánějte a nepřenášejte. Při použití v automobilu jej stabilně umístěte do držáku nápojů.
3. Plnění, nastavení a manipulaci v automobilu provádějte pouze při bezpečném zastavení. Přístroj nesmí omezovat výhled ani přístup k ovládacím prvkům vozidla.
4. Mlhu nesměřujte dlouhodobě přímo na elektroniku, čalounění nebo jiné předměty citlivé na vlhkost.

8. Řešení potíží

Po naplnění nevychází mlha	Bavlněný filtr je suchý. Namočte jej nebo vyčkejte 3-5 minut; zkontrolujte jeho správné usazení a pružinku.
Mlha je slabá nebo nepravidelná	Doplňte vodu, očistěte výstup mlhy a propláchněte nebo vyměňte zanesený bavlněný filtr.
Přístroj se nezapne	Ověřte kabel, suchý a čistý konektor a napájecí zdroj 5 V / 1 A.
Voda uniká	Zásobník může být přeplněný, víko nesprávně uzavřené nebo přístroj nakloněný. Odpojte jej, osušte a znovu sestavte.
Světlo nereaguje	Tlačítko podržte přibližně 3 sekundy. Krátký stisk ovládá pouze mlžení.

9. Čištění a údržba

1. Před čištěním vždy odpojte napájecí kabel.
2. Zásobník pravidelně vyplachujte čistou vodou a nechte jej vyschnout. Dlouhodobě v něm nenechávejte stát vodu.
3. Elektrickou horní část neponořujte do vody. Otírejte ji pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem a poté osušte.
4. Při poklesu výkonu filtr propláchněte nebo vyměňte. Nový filtr před vložením zcela namočte.
5. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani abrazivní pomůcky.
6. Před uložením přístroj vyprázdněte, vyčistěte, vysušte a odpojte od napájení.

10. Bezpečnostní upozornění

1. Používejte pouze zdroj s výstupem 5 V DC / 1 A. Vyšší napětí může přístroj poškodit.
2. Přístroj nepiňte ani nečistěte, dokud je připojen k napájení. Konektor a kabel udržujte suché.
3. Výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah malých dětí; děti jej smějí používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
4. Nepoužívejte poškozený kabel, deformovaný konektor ani přístroj, který spadl, přehřívá se nebo neobvykle zapáchá.
5. Výstup mlhy nezakrývejte a nekládejte do něj žádné předměty. Přístroj nepoužívejte bez vody.
6. Přístroj sami nerozebírejte ani neopravujte. Na konci životnosti jej odevzdejte jako elektroodpad podle místních pravidel.

Informace k záruce

Původní leták obsahuje informaci o jednoleté záruce výrobce a vylučuje poškození způsobené nesprávným používáním, neautorizovaným rozebráním, vniknutím kapaliny do elektrické části, nárazem nebo vyšší mocí. Tato informace neomezuje zákonná práva kupujícího; konkrétní podmínky se řídí dokladem o koupi, podmínkami prodejce a platnými právními předpisy.